


東芝防犯用電話自動応答録音アダプター
取扱説明書

形 名
TY-REC2

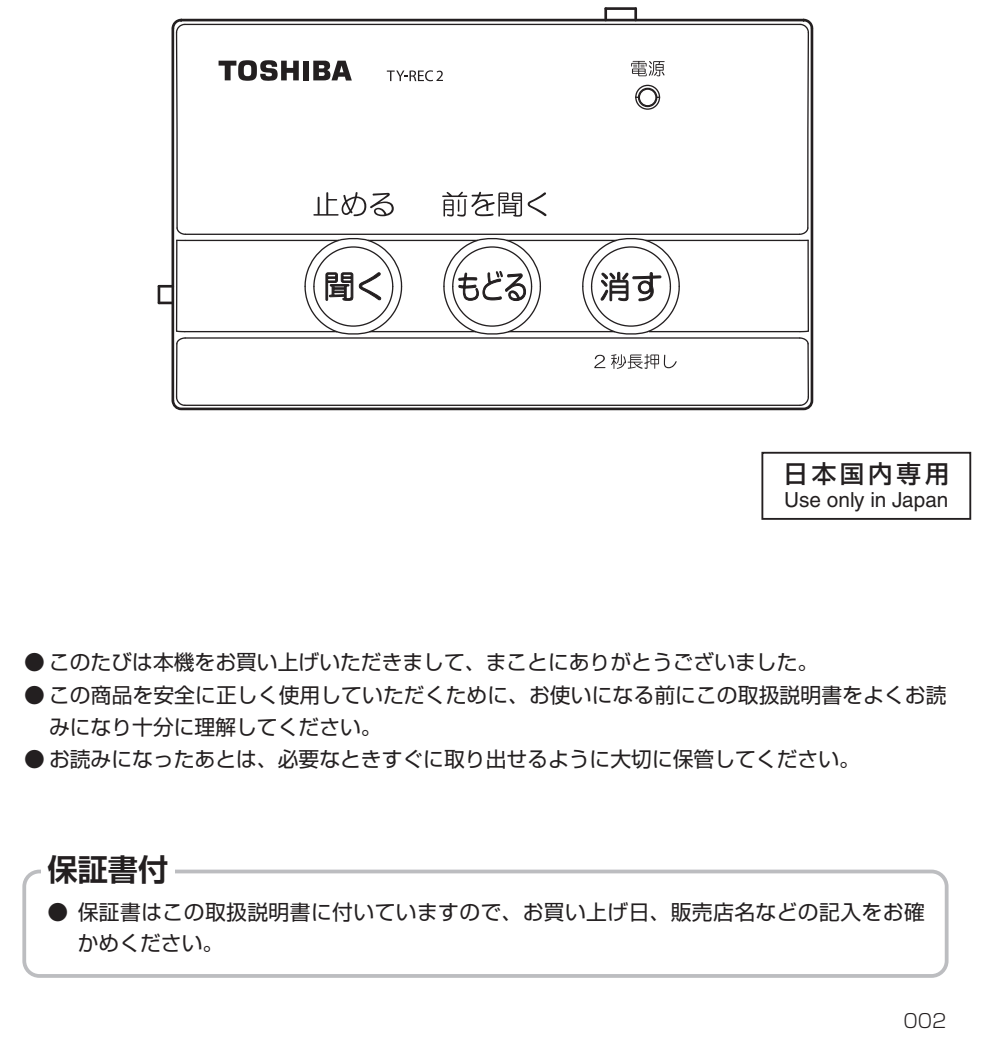

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 “死亡または重傷を負うことが想定されること”を示します。

注意 “軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること”を示します。

図記号の説明

してはいけないこと（禁止）を示します。

しなければならないこと（指示）を示します。

もし異常が起こったら

警告

注意

禁止

ACアダプターについて

警告

注意

禁止

警告

注意

禁止

注意

禁止

注意

禁止

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができません場合は、下記の窓口へ

東芝エリートレーディングサポートセンター

0120-28-0488
受付時間：365日 9:00～20:00

FAX
03-3258-0470（通信料：有料）

お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

保証書は、この取扱説明書に記載されています。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

防犯用電話自動応答録音アダプターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換する場合がありますのでご了承ください。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理品

本書に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

●本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できませんので、ご了承ください。

■保証期間中は、

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは、

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金。

部品代 修理に使用した部品代。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	電話（ ）
------	--------	-------	---------	-------

愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような症状はありませんが、

- ACアダプターが働んでいる
- 煙がでる
- 変なにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ご使用について

警告

注意

禁止

警告

注意

禁止

警告

注意

禁止

設置について

警告

注意

禁止

お手入れのしかた

お手入れのときは、本機のACアダプターをコンセントから抜いてください。

- 本体は柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

仕様

適用回線	アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)	
録音仕様	録音方式	自動
	保存方式	上書き録音
	保存方法	内部メモリー
	録音時間	最大で約60分
	ファイル作成	1通話ごとに1件、最大30件
再生仕様	消去方式	個別
	録音音声の取出	アナログ/音声出力端子
入出力端子	音声出力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
	電話回線端子	モジュラー(4P)
	電話機端子	モジュラー(4P)
	電源入力端子	DC9V
	付属品	ACアダプター(9V/500mA、1.8m)、モジュラーコード(1.0m)、取扱説明書(本書)、簡単取り付けガイド
消費電力	1.2W(待機時)/4.5W(最大)	
質量	約105g	
本体寸法	115(幅)×30(高さ)×70(奥行)mm	
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。		
この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.		

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

録音についてお願い

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 録音が1通話で30分、最大録音時間(約60分)または最大録音件数(30件)を超えると、自動的に古いデータから上書きされます。保存したい内容はあらかじめ音声出力からICレコーダなどに移しかえてください。

お使いになる前に

主な特長

- ◆かかってきた電話の冒頭に警告メッセージで応答
「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。あらかじめご了承ください。」と警告メッセージで応答するため、迷惑電話などの防止が期待できます。
- ◆自動で通話音声を録音
最大で約60分、または30件分の通話録音が可能です。
- ◆ON/OFFの切り替えが簡単
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチ一つで簡単に切り替えられます。
- ◆取り付け工事不要
誰でも簡単に取り付けることができます。

セットの確認


品名	数量
本体	1
ACアダプター	1
モジュラーコード	1
取扱説明書(保証書付)	1
簡単取り付けガイド	1

ご注意


- お使いになっている電話機の種類、機種およびご契約されている電話回線により、本機が正常に動作しないことがあります。
- お使いの携帯電話の機種および回線（IP携帯）により、本機が正常に動作しないことがあります。
- お使いの電話回線が電話機以外の機器と接続されている場合、本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はアナログ2線式の専用です。アナログ2線式の回線であることを、事前にご確認ください。
- 携帯電話の中継局を経由する装置の回線では、本機が正常に動作しないことがあります。

ドアホン機能付電話機を使うとき

お使いの電話機がドアホンと共用しているときは、下図のように本機をドアホンアダプターと電話回線コネクターの間に取り付けてください。

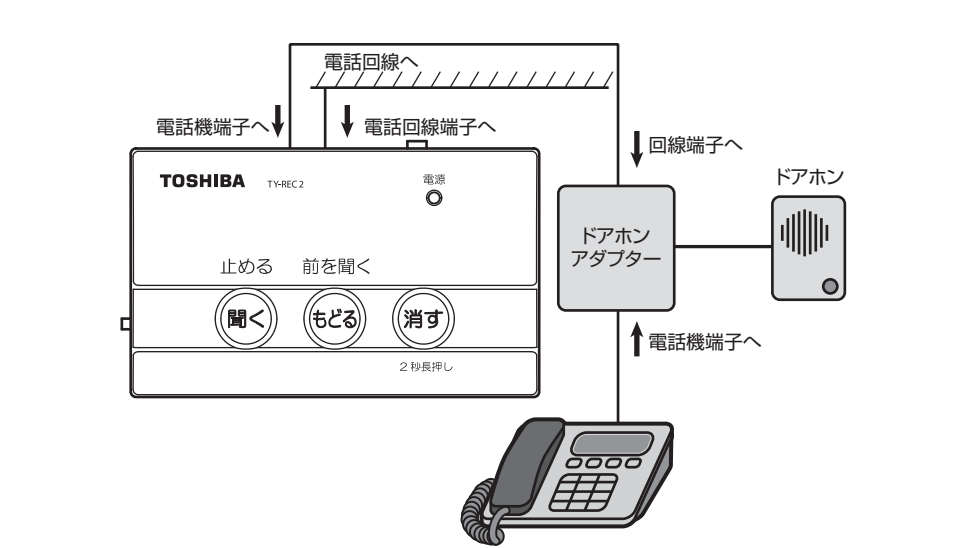

各部のなまえとはたらき

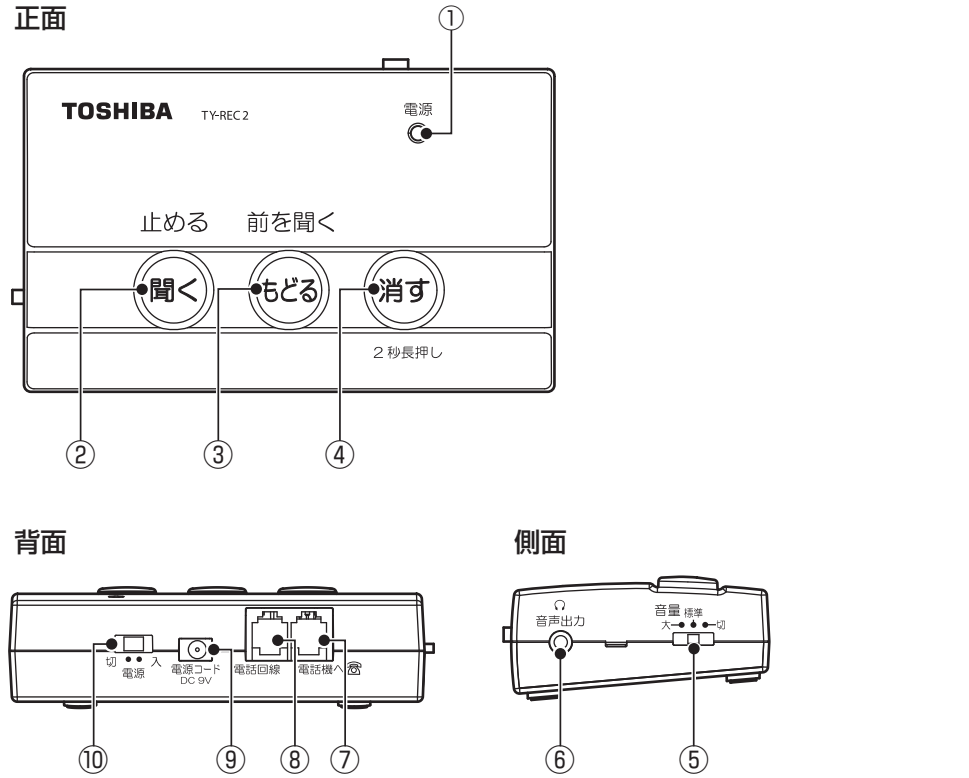

名称	はたらき
①電源ランプ	電源を入れると点灯します。電話回線に接続していないと点滅します。
②聞く/止めるボタン	録音した音声を再生したり停止するときに押します。再生中に停止し再度押すと、最新の録音内容が再生されます。停止したところからの継続再生ではありません。
③もどる/前を聞くボタン	再生中のひとつ前の録音内容を聞くときに押します。
④消す/2秒長押しボタン	録音した音声を消したいときに2秒以上押します。
⑤再生音量調整スイッチ	自動応答メッセージおよび録音内容の再生音量を調整するときに切り替えます。「切」でも録音は自動的にされます。再生するときは、再度「標準」または「大」に切り替えてください。
⑥音声出力端子	外部の録音装置やイヤホンなどを接続します。この端子の音量は「5再生音量スイッチ」では調節できません。
⑦電話機端子	付属のモジュラーコードで電話機と本機を接続します。
⑧電話回線端子	電話機に挿入されているモジュラーコードを抜き、ここに挿入して電話回線と接続します。
⑨ACアダプター接続端子	付属のACアダプターのDC出力プラグを挿入します。
⑩電源スイッチ	電源の「入」・「切」をします。

録音内容を再生する

本機で録音した内容はそのまま再生できます。電源を「入」にして、待機中に操作してください。

再生を開始する

【聞く/止める】を押すと電源ランプが点滅し、一番新しい録音内容から再生が始まります。
・複数の録音内容がある場合は、新しい順に再生を続けます。
・すべての再生が終わると、停止します。

録音内容をとばす(スキップする)

再生中に【もどる】を押すことに、その前の録音内容を再生します。

再生を止める

再生中に【聞く/止める】を押すと、再生が止まります。

録音内容を消去する

新しい録音から、ひとつずつ録音内容を消去することができます。

録音内容を指定して消去する


再生中に【消す/2秒長押し】を2秒以上長押しすると、再生中の録音内容が消去されます。録音内容を指定して消去する場合は、消去したい録音内容を再生中に【消す/2秒長押し】を2秒以上長押しすると、再生中の録音内容が消去されます。

ご注意

- 一度消去した録音内容は元に戻りません。


取り付けをする（必ず電源を切った状態で行ってください。）

1 【電源スイッチ】を「切」の位置へスライドする

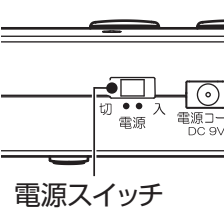


2 電源を接続する

ACアダプター接続端子(DC9V)にACアダプターのプラグ側を挿入した後、電源プラグ側をコンセントに差し込みます。

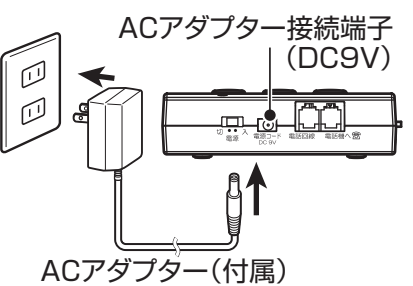


3 電話機の電話回線端子から電話機コードを取り外す

4 手順3で取り外した電話機コードを、本機の【電話回線端子】にカチッと音がするまで差し込む

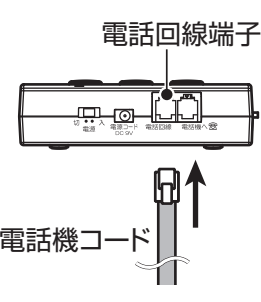

5 電話機の電話回線端子と本機の【電話機端子】を付属のモジュラーコードでカチッと音がするまで差し込んでつなぐ

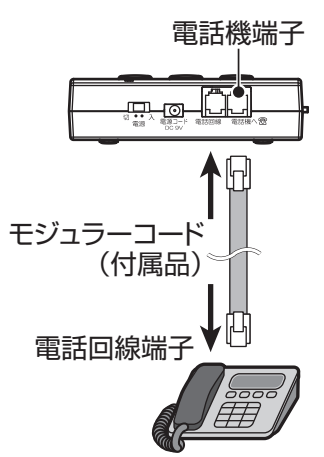

ご注意

- 本機の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、置き台との接触面が変色することがまれにあります。

動作確認をする

本機の実付けが完了したら、動作確認を行ってください。

1 【電源スイッチ】を「入」の位置にスライドする

電源ランプが点灯します。電源ランプが点滅するときは、電話回線が正しく接続していません。電話回線端子を確認してください。

2 本機を取り付けた電話機へ、携帯電話など別の電話機から電話をかける
「この電話の通話内容は…」という応答メッセージが聞こえたら正常です。

お知らせ

- 動作確認のため電話をかける際、通話料が発生する場合があります。
- 動作確認で応答メッセージが正常に聞こえないときは、表ページの「お使いになる前に」の内容を確認し、本機の実付け方やお使いの電話機の設定などを再度確認してください。


電源の入り/切りについて

電源入り：電源を入れるには、電源スイッチを「入」の位置へスライドします。電源が入り、電源ランプが点灯します。

電話回線が接続されていないと、電源ランプは点滅します。

電源切り：電源を切るには、電源スイッチを「切」の位置へスライドします。電源が切れ、電源ランプが消灯します。


・電源を切っても、電話機での通話は通常どおり使用できます。

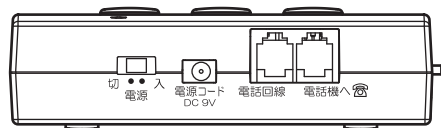

電話回線通信装置が既設されている場合

お使いの電話機に下図のような「電話回線通信装置」が既設されている場合は、本機を設置する前にその「電話回線通信装置」を設置した会社にお問い合わせください。既設の電話回線通信装置をむやみに取り外したり、本機を併設したりするとご利用中のサービスが使用できなくなることがあります。

●既設電話回線通信装置の構成例

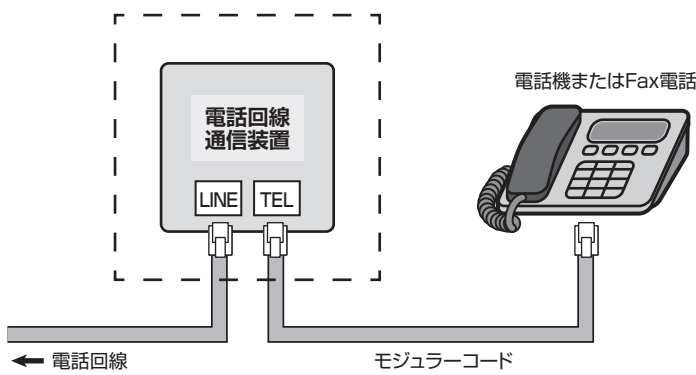

通話を録音する

電話受信を検出して自動的に通話中に録音が開始されます。

1 【電源スイッチ】を「入」の位置へスライドする

電源が入り、電源ランプが点灯します。

2 応答メッセージの再生が終了し、電話機から呼び出し音が聞こえたら、電話に出る

- 通話の音声検出されると、録音を開始し、電源ランプが点滅します。
- 録音を終了するときは、電話を切ってください。

お知らせ

- コードレス電話機で電話に出る場合は、お使いの電話機によっては通話ボタンを2回押す必要があります。

お知らせ

- 本機は1通話で一つの録音ファイルが生成されます。
- 本機は1通話で最大で約30分まで録音ファイルが生成されます。
- 本機は最大で約60分又は30件分の通話録音が可能です。これを超えると古いデータから消されて上書きされます。

故障かな？と思ったとき

●電源が入らない

- ACアダプターがコンセントからはずれていないかを確認してください。
- ACアダプターがACアダプター接続端子(DC9V)からはずれていないかを確認してください。

●本機が応答(機能)しない

- 電話機端子などが正しく接続されているかを確認してください。
- 電源が「切」になっていないかを確認してください。
- 本機は家庭用電話機対応です。ビジネスフォンや携帯電話に取り付けて使用することはできません。
- 動作確認を実施してください。

●本機の呼び出し音が鳴っている間に電話に出ると電話が切れている

電話に出る前に相手が先に電話を切った場合、相手が電話を切ってから本機の呼び出し音が止まるまでに最大で5秒の遅れが生じることがあります。そのため、電話に出るタイミングによっては、電話に出た時点ですでに電話が切れていることがあります。

●コードレス電話機で電話に出られない

通常は通話ボタンを1回押せば通話ができますが、お使いのコードレス電話機によっては通話ボタンを2回押す必要があります。