



愛情点検

このような
症状はあり
ませんか。

- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- スイッチランプが点灯中、コードを動かすと点滅する。
- コゲくさいにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、差し
込みプラグをコンセントか
ら抜いて、必ずお買いあ
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

エレクトラックス ポップアップトースター保証書

持込修理

形名 EHT-2A	
★お名前	ふりがな _____ 様
★お客様	〒 _____
★住所	市外 _____ 市内 _____ 番号 _____ 呼 _____
★保証期間	本 1 年 ★お買いあげ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日から
★販売店	住所・店名 _____ 電話 _____

株式会社 **東芝** 家電機器社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト) ご使用による汚れ。
 - (チ) 消耗部品の交換。
2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に、修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
	年 月 日		
	年 月 日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **東芝** 家電機器社 HAクリエイション部


〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーである
Electrolux社のデザインと機能を東芝が
皆様にご提供するものです。

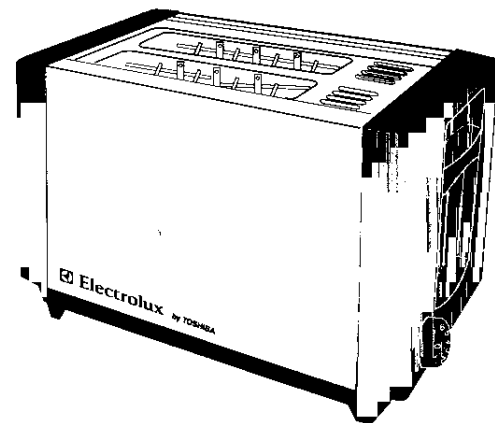

エレクトラックス ポップアップトースター (家庭用)

取扱説明書

形 名

EHT-2A

保証書付

保証書は、この取扱説明書の12ページについていますので、お買いあげ日、販売店などの記入をお確かめください。

●このたびは、エレクトラックス ポップアップトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

●この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してください。

●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意……3~5

各部のなまえとはたらき……6

仕様……6

操作のしかた……7~8

お手入れ……9


故障かな?と思ったら……10


保証とアフターサービス…11~12

保証書……12

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示された注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示の意味は次のようになってます。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が、想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。
※傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

図記号の例



感電注意

△は、注意(警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「分解禁止」を示します。





プラグを抜く












●は、強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。
- 本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。


警告

 <p>分解・修理・改造をしないこと 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。</p>	 <p>コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないこと 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
 <p>電源は交流100Vのコンセントを使うこと 交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。</p>	 <p>定格15A以上のコンセントを単独で使うこと 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>
 <p>コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと コードが破損し、火災・感電・けがの原因になります。</p>	 <p>差し込みプラグは根元まで確実に差し込むこと 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。</p>
 <p>金属製の物(ナイフ・フォークなど)を中に入れないこと 感電のおそれがあります。</p>	 <p>本体内部に手を入れないこと 感電の原因になります。</p>
 <p>カーテン等可燃物の近くで使わないこと 火災の原因になります。</p>	 <p>水につけたり、水をかけたりしないこと ショート・感電の原因になります。</p>
 <p>ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししないこと 感電やけがをすることがあります。</p>	 <p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと やけど・感電・けがをすることがあります。</p>

注意


 <p>使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜くこと けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>	 <p>差し込みプラグを抜くときは、差し込みコードを持たずに先端の差し込みプラグを持って引き抜くこと 感電やショートして発火することがあります。</p>
 <p>壁や家具の近くで使わないこと 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>	 <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないこと 変色・変形や火災の原因になります。</p>
 <p>使用中は本体から離れないこと 調理物が発火することがあります。</p>	 <p>底ぶたを閉めて使用すること 火災の原因になります。</p>
 <p>バターやジャムを塗ったパンを焼かないこと パンが発火することがあります。</p>	 <p>指定寸法以外や変形したパンを焼かないこと 発火や異常動作することがあります。指定寸法はパンについてを参照してください。</p>
 <p>使用後はお手入れすること 調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因になります。</p>	 <p>お手入れは差し込みプラグを抜き、本体が冷えてから行うこと 高温部に触れ、やけどの原因になります。</p>
 <p>使用中や使用後しばらくは高温部に触れないこと やけどの原因になります。</p>	

各部のなまえとはたらき

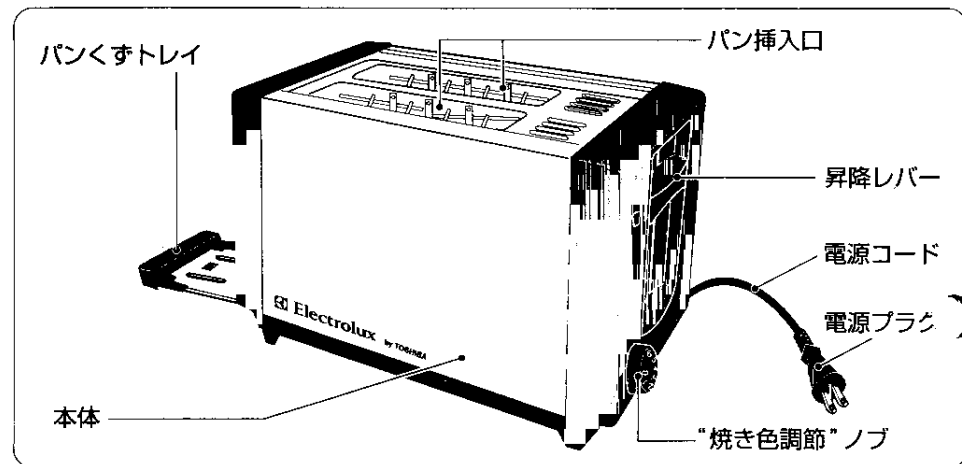

“焼き色調節”ノブ

- “焼き色調節”ノブは、6段階の目盛りがあります。数字が大きくなるほど焼き色は濃くなります。お好みに合わせてどの位置が最適かお試しください。※標準値は3です。(パンの大きさ、厚さによってことなります。)
- 電源を切る時は“焼き色調節”ノブを0にしてください。

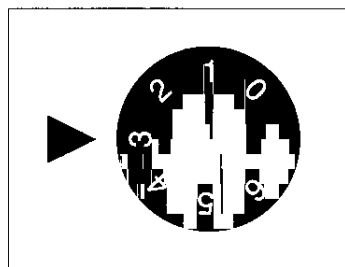

仕様

形名	ポップアップトースター EHT-2A
電源	100V 50-60Hz
消費電力	900W
コードの長さ	1.4m
製品質量	1.3kg
寸法	275(幅)×135(奥行)×185(高さ)mm

操作のしかた

警告 カーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の恐れがあります。 金属製の物(ナイフ・フォークなど)を中に入れてください。感電の恐れがあります。 本体内部に手を入れてください。感電の恐れがあります。


注意 使用中や使用直後は、高温部に触れないでください。高温のため、やけどの原因になります。 底ぶた(パンくすトレイ)を必ず閉めて(差し込んで)使用してください。火災の原因となります。

【使用方法】

1 差し込みプラグをコンセントに差し込む。

2 “焼き色調節”ノブをお好みの焼き色の数字に合わせます。


- 標準位置は3です。(初めてのご使用の場合は、ノブを1~2に合わせおためしください。)
- 1枚のみ焼く時は、2枚のときよりも“焼き色調節”ノブを小さくしてご使用ください。
- 1枚だけ焼いた時は、パンの内側が外側よりも濃く焼けます。

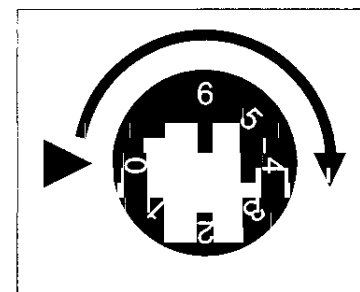

3 パンを入れ昇降レバーを下げます。

- パンは、長い方を縦にして1枚ずつ入れます。
- 昇降レバーは、止まるまで押し下げます。 ※焼いている途中でパンを出したいときは、昇降レバーを軽く押し上げてください。

お願い (電源プラグを差し込み、“焼き色調節”ノブを) セットしないと昇降レバーは止まりません。)

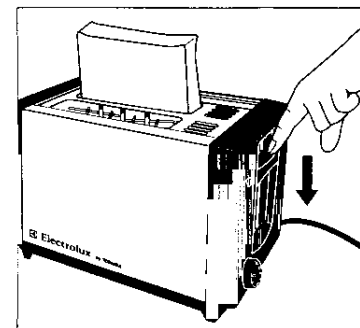

操作のしかた(つづき)

- 4** パンが焼けると、自動的にスイッチが切れパンが上がります。
- もう少しこげめをつけたいときは、昇降レバーを再セットし、途中で焼き加減を見て、昇降レバーを軽く押し上げてください。

- 5** “焼き色調節”ノブを「0」の位置に戻し電源を切ってください。

- 6** 使用後は、必ず電源プラグを抜いてください。

【パンの大きさの目安】

- 大きさ(たて 約120mm、よこ 約120mm以内)
 - 厚さ(4枚切 約30mm以下、10枚切 約12mm以上)
- ※パンの焼き色は、パンの厚さによって違いますので、厚いパンのときは“焼き色調節”ノブの数字を大きい位置で、薄いパンのときは小さい位置でお使いください。

【パンについてのご注意】

⚠ 注意

- 次のようなパンを焼かない
 - 指定寸法（「パンの大きさの目安」参照）以外のパン
 - パターやジャムを塗ったパン
 - 反ったり、変形しているパン
- パンの発火、故障の原因になります。

お手入れ

⚠ 警告

水につけたり、水をかけたりしないでください
ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注意


お手入れは、冷えてから行ってください
高温部に触れ、ヤケドの恐れがあります。

使用後は、必ずお手入れをしてください
パンくずが残ったままだと、発煙・発火の恐れがあります。

ご使用後は、電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜くこと
絶縁劣化による感電や、火災の原因となります。


1. 本体の汚れ

- 本体の外側についた汚れは、やわらかい布かよく絞ったふきんでふいてください。
- ※ベンジン、シンナーは表面を傷つけますので使わないでください。

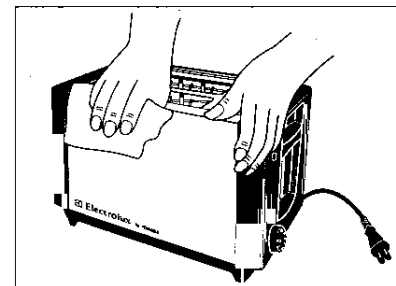

3. パンくずトレイのお手入れ

- パンくずトレイを引いて、パンくずを捨て、ふきんでふき取ってください。
- ※パンくずがたまりすぎないように、定期的に掃除してください。
- ※お手入れのあとは、確実に元の位置へ差し込んでください。

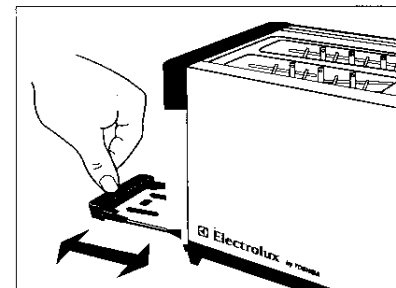

故障かな？と思ったら

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

状況	次の点をお調べください
パンが焼けても上がってこない	<ul style="list-style-type: none"> ●パンが反ったり変形していませんか。 ●パンが小さすぎたり薄すぎませんか。 ●パンが大きすぎたり厚すぎませんか。
パンの焼き上がりが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●“焼き色調節”ノブの目盛をご確認ください。 ●同じパンを二度焼いていませんか。(濃く焼ける) ●冷凍したパンを焼いていませんか。(淡く焼ける) ●パンが薄すぎませんか。(焼きむら)
昇降レバーがセットできない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ抜けていませんか。 ●“焼き色調節”ノブが、0になっていませんか。 ●連続してご使用の場合は、本体が冷えるまでセットできない場合があります。約20秒程お待ちください。
ヒーターの線跡が目立つ	<ul style="list-style-type: none"> ●パンを押さえるワイヤーの跡ですので、異常ではありません。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**お買いあげの販売店にご相談ください。**

<p>ご転居あるいは、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合</p> <p>東芝家電修理ご相談センター</p> <p>☎ 0120-1048-41</p>	<p>新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談</p> <p>東芝家電ご相談センター</p> <p>☎ 0120-1048-86</p> <p>携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048</p> <p>※電話受付：365日・24時間受付</p> <p>FAX03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)</p>
---	--

365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ポップアップトースターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は..... ■修理料金のしくみ.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です