

TOSHIBA



Leading Innovation >>>

東芝スチームアイロン (家庭用)

取扱説明書

形名

TA-B65

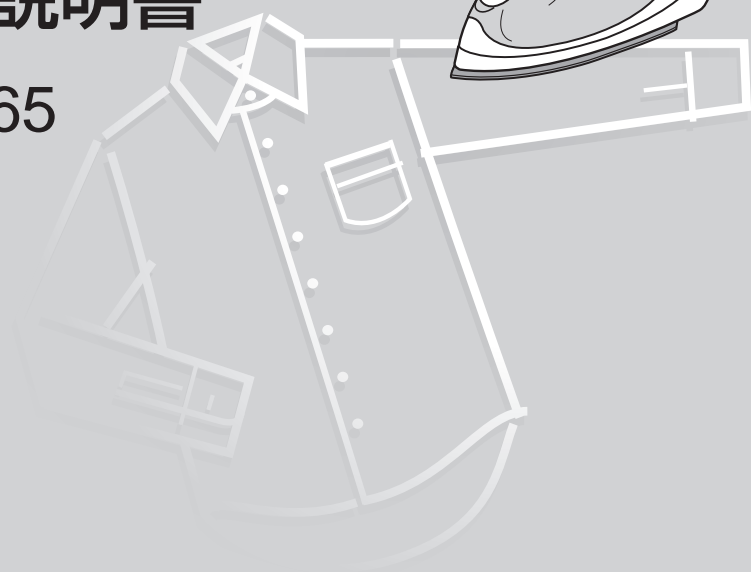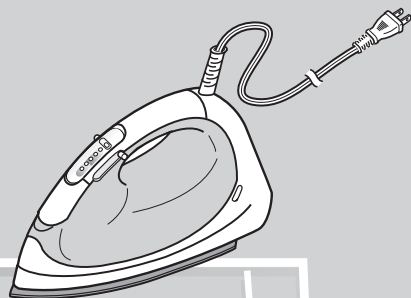

もくじ

安全上のご注意	2 ~ 3
お願い	4
仕様	4
各部のなまえとはたらき	5
お使いになる前に	6
お手入れのしかた	7
使いかた	
スチームアイロン	8
ドライアイロン	8
収納するとき	9
上手な使いかた	10
故障かな?と思ったときは	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

保証書付

日本国内専用
Use only In Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⊙は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・布地がちぎんだり、こげたりすることがある。
- ・パイロットランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- ・いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。




電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

無理な扱い禁止

(警告つづき)

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

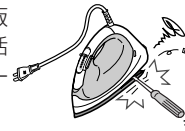

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電・ショート・発火の原因になります。

アイロンは安定したところに立てる
毛足の長い敷物や不安定なところに置くと転倒して敷物の損傷やけが、やけどの原因になります。

湿った衣類（霧吹きした衣類）は「ドライ」でアイロンかけをする
「スチーム」でアイロンかけをすると湯滴が出てやけどの原因になります。

アイロン通電中は、アイロンから離れない また、使用時以外（給排水時など）は、電源プラグをコンセントから抜く
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

熱いアイロンに電源コードを巻きつけない
ショート・発火の原因になります。

絵表示より高い温度目盛でアイロンかけをしない
布地を傷める原因になります。

アイロンを傾けたり、前後に激しく動かしたり、落としたりしない
かけ面先端は細くとがっていますので、床面が傷ついたり、けが・やけど・水もれの原因になります。


アイロン内部にピンや針金などを入れない また、衣類に縫い針などをさしたまま、アイロンかけをしない
アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない
火災や故障の原因になります。

高温部（かけ面・カバーなど）に触れない
やけどの原因になります。



熱いスチームを手やひざにかけない また、衣類を着用したままスチームをかけない
やけどの原因になります。アイロン台によっては、透過した熱いスチームや湯滴でやけどの原因になります。

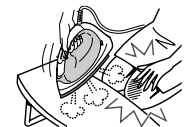

お願い


アイロンに水をかけないでください 故障の原因になります。	業務用として使用しないでください 過負荷による故障の原因となります。
上水道の水以外の液体（リネンウォーター・ 香料を含んだ水など）を入れないでください 故障や衣類を汚す原因になります。	市販品のあて布用アタッチメント（かけ 面カバー）は使用しないでください 故障の原因になります。
ボタン、ファスナーなどの固いものに かけないでください チタンコート（フッ素樹脂加工）がはがれる原 因になります。	アイロンを立てるときは、熱に強いマ ットなどを敷いてください 傷がつく原因になります。
脱水直後の衣類はアイロンかけをしない でください 蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の 原因になります。	高級品や特殊加工品などには目立たない ところに、ためしかけをしてください ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミア などは特に気をつけてください。
スプレーのりは成分にシリコン系が配 合されたものを使用し、「ドライアイロ ン」で仕上げてください シリコン系が配合されていないのりを使用した ときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、 すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをして ください。（7ページ参照）かけ面にのりがついで いると、衣類の汚れの原因になります。	アプリケや接着芯などを接着するときは 必ず「あて布」をしてください 温度目盛を「ドライ・高」に合わせ、必ず「あ て布」をしてください。説明書が添付されて いるときは、その説明書に従ってください。

仕様

電 源	交流 100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	1000W
種 類	スチーム・ドライ（自動アイロン）兼用
蒸気発生方式	滴下式
タンク容量	約 180ml
ランプ	パイロットランプ付
アイロンの置きかた	自立形
自動温度調節器	温度調節範囲 約 120℃～約 190℃（3段階設定）
温度過昇防止装置	温度過昇防止器
大 き さ	高さ 約 13.0cm × 幅 約 11.6cm × 奥行 約 24.7cm
質 量	約 1.0kg
電 源 コ ー ド	1.7m

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

各部のなまえとはたらき

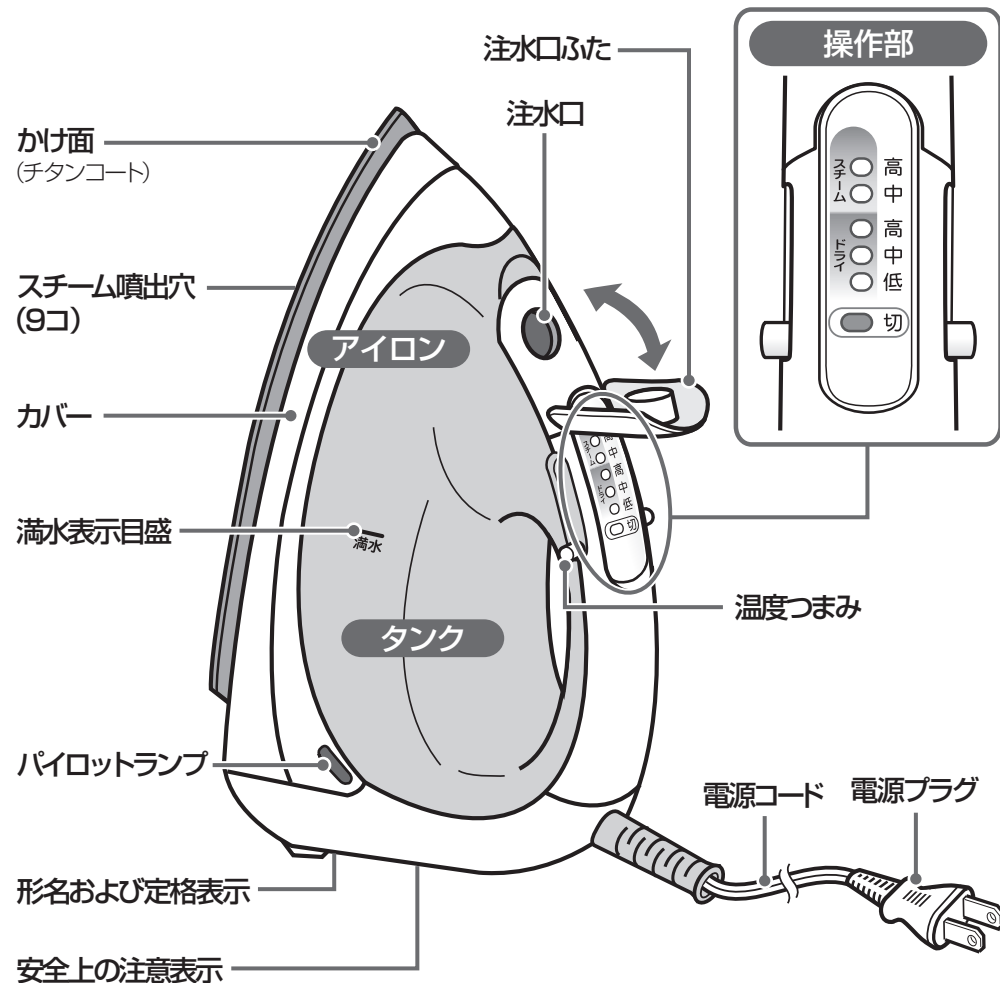

アイロンを長持ちさせるために

「スチーム」を使用した後は通電乾燥をしましょう。排水後、注水口ふたを開けたまま温度つまみを「ドライ・高」に合わせ、約 5 分通電してアイロン内部（気化室）を乾燥します。このとき、タンクの内部に水滴が付着しますがアイロン内部の腐食には影響ありません。




お使いになる前に

1 注水 (再注水)


ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに水を入れなくてもお使いいただけます。

1. お手持ちのカップで満水表示目盛まで上水道の水を入れます。(蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください)
2. 注水口ふたを閉じます。

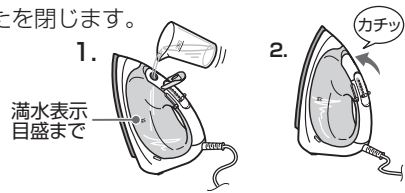

2 電源を入れる

温度つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

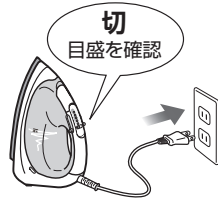

お願い

- 持ち運ぶときは、温度つまみを「切」にし、注水口部を上向きにしてください。(水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。
- かけ面に汚れが付着していると衣類を汚します。使用前にかけ面をふいてください。(7ページ参照)

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高
スチーム	×	○	○
ドライ	○	○	○
絵表示			
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン・ポリウレタン ポリプロピレン	毛・絹・レーヨン(長繊維) ポリエステル・アセテート ナイロン・キュプラ・ビニロン	麻・綿 レーヨン(短繊維) ポリノジック
かけ面の温度	約 120℃	約 160℃	約 190℃
使えるまでの時間	約 45 秒	約 1 分	約 1 分 15 秒

絵表示の見た		指定された温度であて布をする意味です。
		指定された温度で布地の裏からかける意味です。
		アイロンかけはできません。
	その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。	


- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

お手入れのしかた

お願い 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。


アイロンの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてください。
ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどはアイロンを傷めますので使用しないでください。

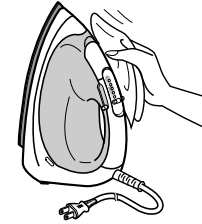


かけ面の汚れ

スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布でふいてください。クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しないでください。
※汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉(歯みがき粉など)をぬれた布につけて軽くふいてください。

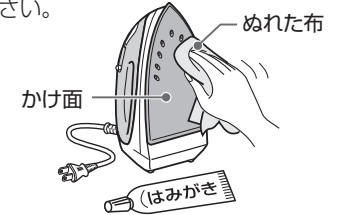


スチーム噴出穴のつまり

- 1 針やピンなどでゴミを取り除き、ぬれた布でふいてください。
- 2 ご不用の布の上で数分間スチームを噴出してください。

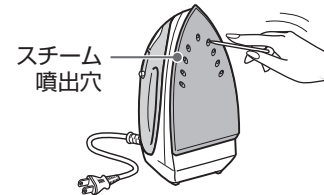


スチーム噴出の確認方法

タンクのパルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。このような場合は次の方法で確認してください。

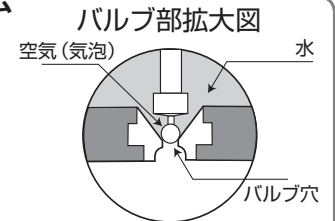

- 1 アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム↔ドライ」に数回動かしてから「スチーム」に合わせてください。
- 2 鏡から5cm上でアイロンを水平にし、前後に数回動かしてください。スチームが噴出しているときは鏡がくもりませ。鏡がくもらないときはお手入れをしてください。

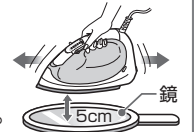


使いかた

スチームアイロン


1 温度設定

温度つまみを布地に合わせ、「スチーム・高」または「スチーム・中」にします。
パイロットランプが点灯します。

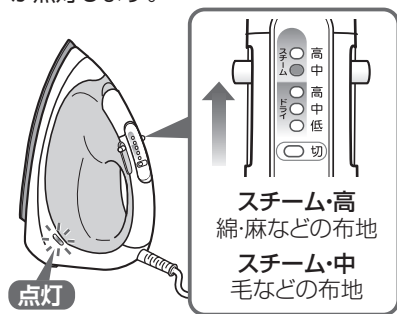

2 使用開始

パイロットランプが消灯してから
使い始めます。

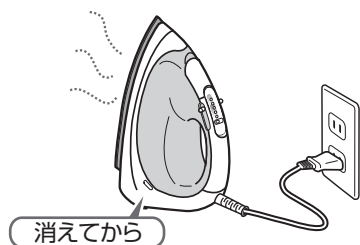

お知らせ

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- チタンコート（フッ素樹脂加工）は長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、そのままお使いいただけます。
- かけ面を布地に強く押しつけた場合、一時的にスチーム噴出穴がふさがれ「ギュー」と音が出ますが異常ではありません。
- 使用中に「カチッ・カチッ」と音がする場合がありますが、自動温度調節器が作動している音で異常ではありません。


お願い

- スチームの出が悪いときは、アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム ↔ ドライ」に数回動かしてから「スチーム」に合わせてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- 温度つまみを高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいので適温になるまで時間がかかります。パイロットランプが一度点灯した後消灯してから使用してください。

1 温度設定


温度つまみを布地に合った位置に合わせます。
パイロットランプが点灯します。

ドライアイロン

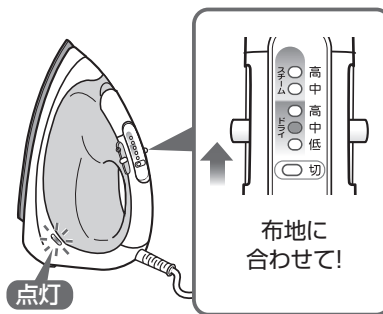

2 使用開始


パイロットランプが消灯してから
使い始めます。

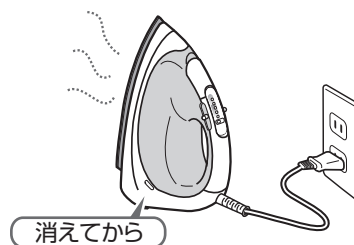

収納するとき


1 電源を切る

温度つまみを「切」にし、
電源プラグをコンセントから
抜きます。

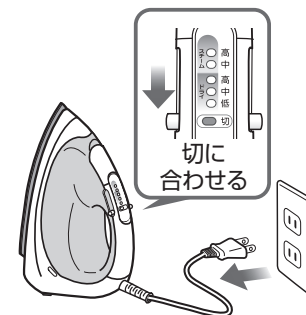

2 収納

注水口ふたを閉じ、アイロンが
十分に冷えてから、安全な場所
に立てて保管してください。

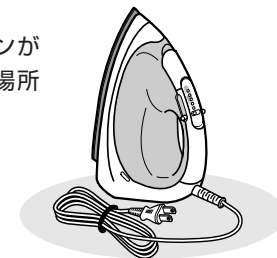

排水

タンクに水が残っているときは水を
捨ててください。

- 注水口ふたを開け、水を捨てます。



アイロン内部の腐食や水もれを防ぐために

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご
使用後は温度つまみを「切」にし、ただちによく排水し、安全
な場所に必ず立てて保管してください。

タンクに水が残ったままの状態、アイロンを横にして保管
した場合、内部の腐食や水もれの原因となります。

お願い

- 冷えてから排水したときは、温度つまみを「ドライ・高」に
合わせ、約5分間通電してください。（5ページ参照）

上手な使いかた

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。
チタンコート（フッ素樹脂加工）がはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

綿や麻などには霧吹きをしましょう

スプレーのり「ドライアイロン」で仕上げます。

霧吹きをしてから「ドライアイロン」をかけるときれいに仕上がります。



- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり → ドライアイロンかけ」をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものをお使いください。

効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。

洗濯のり のりづけ後、布地が乾いてから「ドライアイロン」で仕上げます。

- しわが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、そのときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(7ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。

調べる ところ	こんなとき	処 置			参照 ページ	
		熱くならない	スチーム噴出穴から水もれする	スチームが出ない/少ない		布地がこげる
電源プラグ	○				コンセントに確実に差し込んでください。	6
温度つまみ	○				再度温度目盛の設定をしてください。	8
			○		温度つまみを「スチーム」に合わせてください。	5
			○		アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム↔ドライ」に数回動かしてから「スチーム」に合わせてください。	7
				○	布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	6
パイロットランプ		○	○	○	アイロンを立てて置き、パイロットランプが一度点灯した後、消灯してから使用してください。	8
タンク			○		満水表示目盛まで再注水してください。	6
スチーム噴出穴			○		お手入れのしかた参照	7

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

112-0120 0120-1048-76
受付時間：365日 9:00~20:00
携帯電話・PHSなど
022-774-5402 (通話料：有料)
FAX
022-224-6801 (通話料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度つまみを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

便利 メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話 ()



愛情点検

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげやすい臭いがする。

使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

形名	TA-B65				
★お 客 様	お名前	ふりがな			
	ご住所	〒 □□□-□□□□			
	電話	市外	市内	番号	呼
保証期間	本 体	1年		★お買い上げ日 □□年□□月□□日から	
★ご販売店	住所・店名 電話				

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平ビル） 電話（03）3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
 - (チ) 塗装面（チタンコートも含む）およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部品の損傷。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - ご購入またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 义毛	修理年月日	修 理 内 容	担 当
	年 月 日		
	年 月 日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平ビル）

THT-CLCE(TJ)