


TOSHIBA

形名 **TAS-X3**

取扱説明書

東芝衣類スチーマー
(家庭用)

日本国内専用
Use only in Japan

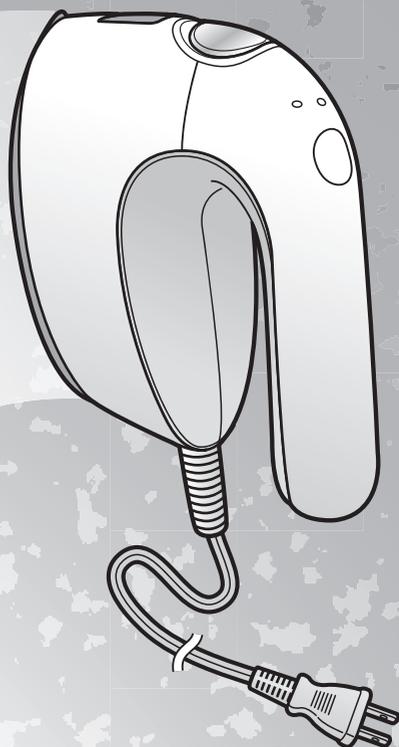

もくじ

安全上のご注意	2 ~ 4	お手入れのしかた	12
お願い	5	収納するとき	13
各部のなまえとはたらき	6	故障かな?と思ったときは	14
お使いになる前に	7	仕様	14
上手な使いかた	8 ~ 9	保証とアフターサービス	15
使いかた	10 ~ 11	保証書	16

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝衣類スチーマーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●製品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。

 **注意** 「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明

 してはいけないこと（禁止）を示します。

 しなければならないこと（指示）を示します。

警告

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために



指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

・すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・布地が縮んだり、こげたりすることがある。
- ・スチーム／ドライ切換表示ランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- ・いつもより異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

・修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



ご使用・取り扱いは



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

けが・やけど・感電の原因になります。



衣類スチーマーに損傷や水もれのある場合は使用しない

衣類スチーマー通電中は衣類スチーマーから離れない

火災の原因になります。

衣類スチーマーの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使わない



ぬれ手禁止

ぬれた手で使用しない

感電やショートによる火災などの原因になります。



水ぬれ禁止

衣類スチーマーに水をかけたり、蛇口から直接注水しない

感電・やけど・ショートによる火災・故障などの原因になります。



警告

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

電源プラグ・電源コードは



指示

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセントや配線器具の定格を超える使いかた、たこ足配線などをしないでください。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る



電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く

電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因になります。

使用時以外（給排水時など）は、電源プラグをコンセントから抜く



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



禁止

電源コードがねじれたままで収納しない

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。

衣類スチーマーに電源コードを巻き付けない

ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない

傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わない

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

注意

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

ご使用・取り扱いは



指示

湿った衣類（霧吹きした衣類）は「ドライ」でアイロンかけをする「スチーム」でアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどの原因になります。

高級品や特殊加工品などには目立たないところにためしかけをする また、布地のテカリを防止するため「あて布」をする

低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地、ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミアなどは特に気を付けてください。



指示

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してスチームをかける衣類を傷める原因になります。

使用後は排水する

前回使った水が残っていると湯がもれ、やけどの原因になります。

スタンドに正しく置く

変形の原因になります



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

ご使用・取り扱い



接触禁止

スチームや高温部（かけ面・スタンド・本体側面）に触れない



熱いスチームを身体にかけない
また、衣類を着用した
まま使用しない



スチームボタンを離れた後も、
しばらくの間はスチームが出る
ため手や顔を近づけない



禁止

前後に激しく動かしたり、落としたりしない

かけ面先端は細くとがっているため、
床面が傷付いたり、けが・やけど・水
もれの原因になります。

スタンドは不安定な場所や熱に
弱い敷物（じゅうたん・畳・ビ
ニールクロス・樹脂製のものな
ど）の上に置かない

皮革製品などには使用しない
皮革製品などを傷める原因になります。



禁止

衣類スチーマー内部にピンや針金などを入れない また、衣類に縫い針などをさしたまま使用しない

衣類スチーマー内部に入り、ショート・故障の原因になります。

アイロンミトンを使用するとき
は、スチームを使用しない

使用後、スチームが出ている間
は、スタンドへ置かない

専用のスタンド以外使用しない

家庭での衣類への使用以外は
しない

過負荷による故障の原因になります。



上水道の水以外の液体（蒸留水
や井戸水、リネンウォーターの
ような香料を含んだ水など）を
タンクに入れない

故障や衣類をよごす
原因になります。



熱湯をタンクに入れない

故障の原因になります。

熱や湿気に弱い壁や家具などの
近くでは使用しない

壁や家具を傷める原因になります。

お願い

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使用し、「ドライ」で仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、滑りが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。(12ページ参照) かけ面にのりが付いていると、衣類のよごれの原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはかけないでください

セラミックコートがはがれる原因になります。




市販のあて布用アタッチメント(かけ面カバー)は使用しないでください

故障の原因になります。



衣類スチーマーの向きによっては、タンクから水が供給されず、スチームが出ない場合があります

故障の原因になります。下図を確認し、ご使用ください。

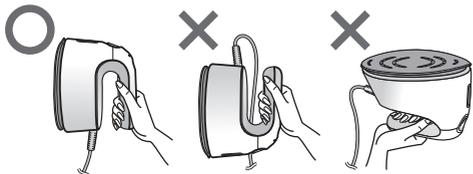

ハンドルは強い力で押さえずぎないでください

破損の原因になります。



衣類スチーマーをベンジン・シンナー・アルコールなどでふかないでください

故障・損傷の原因になります。

脱水直後の衣類はアイロンかけをしないでください

蒸発した水分が衣類スチーマー内部に入り、故障の原因になります。

室温が10℃以下でご使用の場合は、スチーム噴出穴からお湯がもれることがあります

スチーム/ドライ切換表示ランプが点灯してから、約1分お待ちいただくことでお湯のもれを軽減することができます。

タンクへ注水するときは専用の水量カップを使用してください


タンクから水があふれて故障の原因になります。

水量カップ



各部のなまえとはたらき

操作部



スチーム／ドライ切換表示ランプ

適温になるとランプが点滅から点灯に変わります。

衣類スチーマーを放置した場合

「スチーム」→「シャワー」→「ドライ」と順番に点滅して電源の切り忘れをお知らせします。(約 10 分後)




スチーム／ドライ切換ボタン

押すたびに「スチーム」→「シャワー」→「ドライ」→「切」(消灯)とランプが移動し設定が変わります。スチーム／ドライ切換表示ランプが消灯しているときは「切」設定です。

● 5 秒以上押し続けると「切」になります。

スチームボタン
押ししている間、スチームが出ます。

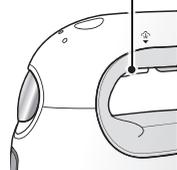

ハンドル

空気穴

注水口ふた

タンク


衣類スチーマー

スタンド

安全上の注意

形名および
定格表示

電源プラグ 電源コード

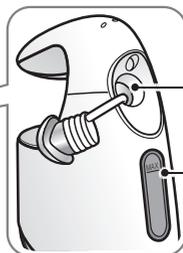


注水口

MAX位置
(満水表示)

● タンク内部に水滴が付いていることがありますが、これはタンクに水を入れて検査したためで異常ではありません。

かけ面

スチーム噴出穴 (8 個)

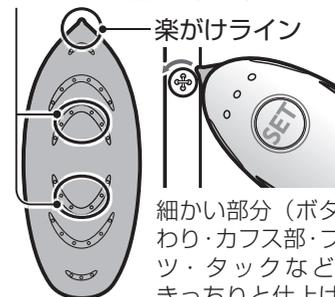

細かい部分 (ボタンまわり・カフス部・プリーツ・タックなど) もきっちりと仕上げられます。

付属品

スタンド

水量カップ・・・1 個

目盛線で約 55ml 入ります。



安全上の注意




お使いになる前に

1 スチームを使うときは 注水（再注水）する

1. 水量カップの MAX 位置まで上水道の水を入れる。（蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください）

2. 注水口ふたをはずし、注水口に水を入れる。
3. 空気穴を上にして注水口ふたを確実に閉める。

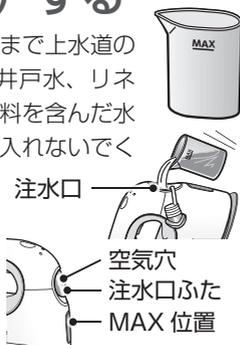

2 電源を入れる

衣類スチーマーをスタンドに置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。



お願い

- 注水口ふたを必要以上に引っ張らないでください。
- タンクの MAX 位置以上に水を入れないでください。
- かけ面によごれが付着していると衣類がよごれます。使う前にかけ面をふいてください。（12 ページ参照）
- 持ち運ぶときは注水口部を上向きにしてください。（水もれの原因）
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

便利な機能

電源切り忘れ防止機能（オートパワーオフ）

衣類スチーマーを放置した場合、約 10 分後、スチーム／ドライ切換表示ランプが「スチーム」→「シャワー」→「ドライ」と順番に点滅して電源の切り忘れをお知らせします。約 30 秒後、自動的に電源を「切」（スチーム／ドライ切換表示ランプは消灯）にします。

再度通電 したいとき

スチーム／ドライ切換ボタンを押して布地に合わせて設定してください。

ほっとけ乾燥

使用后、自動的に蒸気室（スチームが発生する部屋）を乾燥します。

- タンク内の水は乾燥しません。

スタンドへの置きかた

使用しないときや収納するときは、衣類スチーマーをスタンドに置いてください。




- ・スタンドを逆さまにして衣類スチーマーを置かないでください。

上手な使いかた

衣類をハンガーにかけたままで

スチーム使用可能範囲（目安）

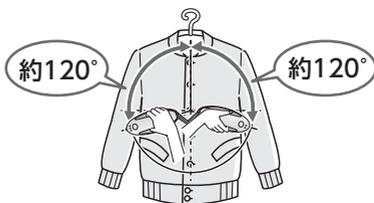

●アイロンかけのしにくいジャケットの肩など

立体的な部分の仕上げに


片方の手で衣類を軽く引っ張りながらスチームをかけます。（やけどに注意してください）

毛などの布地

かけ面が直接衣類に当たらないように軽く浮かせてスチームをかける

綿などの布地

かけ面を衣類に当て、スチームをかける
・ワイシャツのそで口やえりなどの部分はアイロン台を使って仕上げましょう。

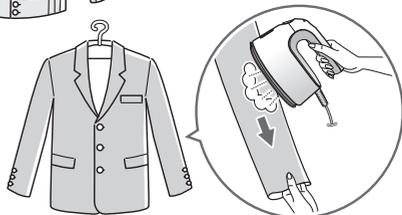

表面をゆっくりとなでるように使うと効果的です。

お知らせ

- 綿 100% で形状記憶タイプでないシャツや麻の衣類を仕上げる場合は、スチームアイロンのご使用をおすすめします。



●いやなおいを取るために

たまにしか着ない式服の防虫剤のにおいやタバコや汗のにおい、飲食臭などは衣類全体にスチームをかけると脱臭*1できます。（脱臭効果の感じ方には個人差があります）



●薄物のワンピース・スカートや

毛足の長いコート類の仕上げに

かけ面を離してスチームをかけます。



脱臭*1 について

上記の効果は、周囲環境（温度、湿度）、スチームを当てる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。

※1 試験機関：株式会社 NSS

試験方法：100% ウール生地にニオイを付着させ、約 10 秒間スチームをあてた際の脱臭効果を 6 段階臭気強度表示法にて評価

着臭物質：タバコ臭：（発生するタバコの煙に暴露させ着臭）

汗臭：（アンモニア水に浸漬し着臭）

飲食臭（焼肉／焼き魚）：調理臭に暴露させ着臭

防虫剤臭：（防虫剤を充滿させた試験容器内にて着臭）

試験結果：タバコ臭：臭気強度 1.6 低下

汗臭：臭気強度 2.2 低下

飲食臭（焼肉／焼き魚）：臭気強度 1.0 / 1.2 低下

防虫剤臭：臭気強度 0.7 低下

試験成績書番号：第 201701317-001-EZA 号

試験成績書発行日：2017 年 8 月 17 日

アイロン台を使って

アイロンかけの基本動作

■滑らす

もどりジワを防ぐため一方に軽くかけます。



■押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目付けなどはしっかり押さえます。



■浮かせる

ふっくら仕上げには軽く浮かせてスチームをかけます。



- アイロンかけするときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。
- ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。傷付きやセラミックコートがはがれる原因になります。

のりを使うときは

スプレーのり…「ドライ」で仕上げます。

- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ドライ」でアイロンかけを繰り返します。
- こげ付きを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものをお使いください。(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面のこげ付きの原因になります。)

洗濯のり…のりづけ後、布地が乾いてから「ドライ」で仕上げます。

- シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、そのときは下記のようにお手入れしてください。

滑りが悪くなったときは(12ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりが付いていると、衣類がよごれる原因になります。

ガンコなシワが取れにくいときや綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてから「ドライ」で仕上げます。

- よりきれいに仕上げたいときは、スチームアイロンのご使用をおすすめします。



かけ面に衣類がからみ付くときには

静電気が発生していますので、衣類の端まで滑らせてから衣類スチーマーを持ち上げます。


洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、かけ面の熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

使いかた

1 スチーム／ドライ切換 ボタンを押して設定する

- 押すたびに右の順序で設定が変わります。
- スチームの場合、「スチーム」か「シャワー」を選びます。
- スチーム／ドライ切換表示ランプが点滅（約30秒間）から点灯に変わってから使用します。

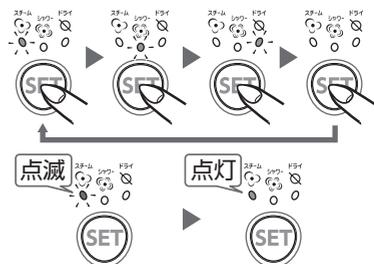

例：「スチーム」のとき

2 使用開始

- スチームボタンを押すとスチームが出ます。（「ドライ」のときは、スチームボタンを押してもスチームは出ません）
- 満水状態で「スチーム」のときは約5分間、「シャワー」のときは約3分30秒間、スチームが出ます。（使用条件により異なります）
- 布地・繊維の種類に応じて、かけ面を衣類に当てたり、離したりしながらスチームをかけます。

スチームボタン



お願い

- ご使用の初めは、スチームが出るまで少し時間がかかる場合があります。スチームが出るまでスチームボタンを押し続けてください。
- ご使用の途中で本体を置く場合は、スタンドに置いてください。

お知らせ

- 初めて通电したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。
- 部屋の温度・湿度・明るさによってはスチームが見えにくい場合があります。
- 注水口を下に向けて使用した場合、空気穴から水が出る場合があります。

異常ではありません

- スチームボタンを使用中、音や振動がします。（タンクの水をポンプが引き込んでいるため）
- スタンドに置いたときに少量のスチームが出る場合があります。（衣類スチーマー内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するため）
- スチーム噴出時に白い粉が出ることがあります。衣類に付いた場合は、払っていただくと取れます。（スチーム噴出時の力によって、蒸気室のクリーニングを行ったため）
- かけ面の温度が低くなると一時的にスチームの量が少なくなりますが温度が安定すると元に戻ります。

スチームが出にくいときは

- 1 タンクの水量を確認します。
※タンクの水が少ないときはタンクのMAX位置まで再注水してください。



- 2 衣類スチーマーを立ててスチームボタンを10秒以上押してください。この操作を2～3回繰り返してください。



使用の目安

使いかた	かけ面を衣類から離す 	かけ面を衣類から離す / 衣類に当てる  	
ドライ	×	○ (かけ面を衣類に当てる)	
スチーム	○	○ (※)	○
シャワースチーム	○	○ (※)	○
絵表示	 /  低	 /  中	 /  高
布地・繊維の種類	毛・絹・ベルベット・カシミア アクリル・アクリル系・ ビニリデン・ポリプロピレン・ ポリウレタン	アセテート・ポリエステル・ ナイロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・ビニロン	綿・麻・ レーヨン(短繊維) ポリノジック
かけ面の温度	約 150℃		
使えるまでの時間	約 30 秒		

(※ビニロンは使用禁止)

- 絵表示が「 / 」「 / 」のものは使用できます。「 / 」のものはかけ面を衣類から離して使用してください。
- 「あて布」の表示がある場合は、かけ面を衣類から離して使用してください。
- 「裏からかける」、「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。
- 絵表示が「 / 」のものは使用できません。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い使用してください。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- かけ面を衣類に当てて使用中、衣類スチーマーを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると布地を傷めることがありますので気を付けてください。
- ビニロンに湿り気を与えて使用しないでください。

衣類の除菌^{※2} やダニ由来アレル物質対策^{※3}、花粉アレル物質対策^{※4}について

上記の効果は、スチーム噴出をしたかけ面を生地に押し当てて使用することで効果があります。また周囲環境(温度、湿度)、スチームを当てる時間、繊維の種類によって異なります。

※2 試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：スチーム噴出しながらかけ面を押し当てた菌付着布の除菌確認
除菌方法：スチーム噴出しながらかけ面押し当てによる
試験結果：99%の除菌効果。試験は2種類の菌で実施
試験成績書番号：17073376001-0101
試験成績書発行日：2017年8月17日

※4 試験機関：ITEA 株式会社東京環境アレルギー研究所
試験方法：衣類スチーマーを動かし、測定場所にかけ面とスチームを約10秒間当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定
試験結果：スギ花粉アレル物質：81.0%低減
試験番号：T1706033
試験成績書発行日：2017年7月18日

※3 試験機関：ITEA 株式会社東京環境アレルギー研究所
試験方法：衣類スチーマーを動かし、測定場所にかけ面とスチームを約10秒間当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定
試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：96.0%低減、コナヒョウヒダニ虫体由来アレル物質：46.9%低減
試験番号：T1706033
試験成績書発行日：2017年7月18日

お手入れのしかた

お願い

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、衣類スチーマーが十分に冷えてから行ってください。

衣類スチーマーやスタンドのよごれ

- やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどは衣類スチーマーを傷めますので使用しないでください。




かけ面のよごれ

- スプレーのりを使った後やよごれが付着したときは、その都度かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- クレンザー・シンナー・たわしなどは使わないでください。
- よごれが取れないときは、目の細かなみがき粉（歯みがき粉など）を湿らせた布に付けて軽くふいてください。

スチーム噴出穴のつまり


- 針やピンなどでゴミを取り除き、ぬれた布でふいた後、ご不用の布地の上で数回スチームを噴出してください。

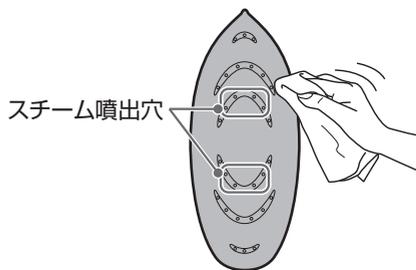

収納するとき

1 スチーム／ドライ切換ボタンを押して「切」にする

スチーム／ドライ切換表示ランプが消灯します。
衣類スチーマーをスタンドの上に置き、電源プラグをコンセントから抜きます。

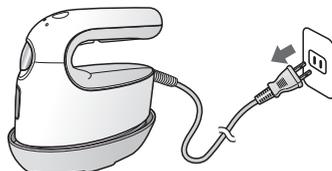


2 排水する

タンクに水が残っているときは、水もれ、腐食防止のため、水を捨ててください。

1. 注水口ふたを開け、水を捨てる



2. 注水口ふたを閉め、スタンドに置く

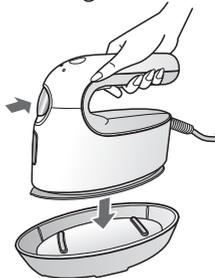

3 収納する

衣類スチーマーが十分冷えてから安全な場所に保管してください。



故障かな?と思ったときは [修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。]

調べる ところ	こんなとき	熱くならない	少ない スチームが出ない	本体から水も れする	処 置	参照 ページ
電源プラグ	○				コンセントに確実に差し込んでください。	7
スチーム/ドライ 切替ボタン	○				ボタンを押して設定をしてください。	10
			○		「スチーム」または「シャワー」設定にしてください。	10
スチームボタン			○		ボタンをしっかりと押し続けてください。	10
			○		本体内に気泡がたまっていることがあります。本体を正しい向きにし、ボタンを押し続けてください。	5
スチーム/ドライ 切替表示ランプ	○	○	○		点滅した後、点灯してから使用してください。	10
タンク			○		MAX 位置まで再注水してください。	7
				○	MAX 位置以上に注水しないでください。本体を前後に激しく動かさないでください。	7
				○	注水口ふたをきちんと閉めてください。	7
スチーム噴出穴			○		「お手入れのしかた」を参照してください。	12

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。また、スチーム/ドライ切替ランプが2つ以上同時に点灯または点滅した際は、東芝生活家電ご相談センターへご連絡ください。

仕様

電 源	交流 100V 50/60Hz 共用	
定格消費電力	950W	
種 類	スチーム (スチーム量: スチーム約 11ml/分、シャワー約 15ml/分)、ドライ	
蒸気発生方式	滴下式 (ポンプ内蔵)	
タンク容量	約 55ml	
温度過昇防止装置	温度過昇防止器	
電源切り忘れ防止装置	約 10 分放置すると自動的に通電停止	
大 き さ	本 体	長さ 約 17.0cm × 幅 約 7.0cm × 高さ 約 13.2cm
	収 納 時	長さ 約 18.0cm × 幅 約 8.1cm × 高さ 約 16.2cm
質 量	約 0.69kg (本体のみ)	
電 源 コ ー ド	有効長 約 2.0m	
付 属 品	スタンド、水量カップ (1 個)	

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 0570-0570-33 (通話料：有料)

FAX 022-224-6801 (通話料：有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえ
おかけ間違いのないようお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止しスチーム/ドライ切換ボタンを押して「切」(スチーム/ドライ切換表示ランプは消灯)にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

長年ご使用の 衣類スチーマーの点検を!

定期的「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地が縮んだり、こげたりすることがある。
- スチーム/ドライ切換表示ランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。

使用中に
止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検修理をご相談ください。

形名	TAS-X3				
★お名前	お名前	ふりがな			
	お客様	ご住所	〒 □□□-□□□□		
保証期間	本	1年		★お買い上げ日	
	体			□□年 □□月 □□日から	
★販売店	住所・店名		電話		

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ライフスタイル株式会社 クリーン事業部
 〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1 電話(044)331-7298

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

- (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) 腐食、穴つまりによる故障および損傷。
 - (チ) 塗装面（セラミックコート）およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」
 〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
 ☎0120-1048-76
 なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ライフスタイル株式会社

クリーン事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1