

TOSHIBA

東芝全自動電気洗濯機 <家庭用>


取扱説明書

据付説明書別添付

形名

AW-45GA2

日本国内専用
Use only in Japan

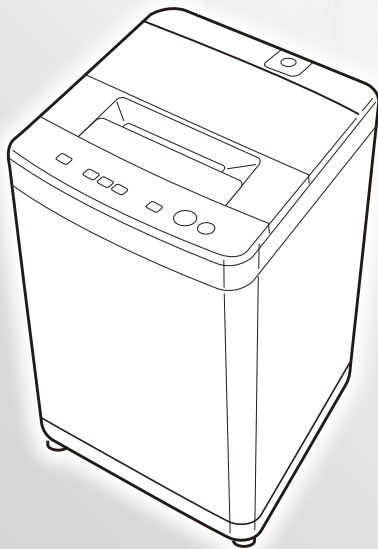

もくじ

安全上のご注意	2	使用前の 確認
仕様	4	
各部のなまえ・付属品	5	
操作パネルの見かた	6	
点字・操作音	7	
洗濯前の準備	8	使 い か た
洗濯物の確認	9	
洗濯物の準備	10	
ふたが開かないとき	11	
ふたロックの解除		
チャイルドロックの設定・解除		
洗剤・柔軟剤の入れかた	12	
洗剤・漂白剤 / 粉石けん / 柔軟剤 / のりづけ		
洗濯	14	
普通の洗濯 標準		
すすぎを1回にしたい すすぎ1回		
汚れの軽いものを早く洗う スピード		
汚れの多いものを洗う つけおき		
終了ブザー音を消す	15	
毛布など大物を洗う 毛布	16	
デリケートな衣類を洗う おしゃれ着	18	
デリケートな衣類の扱いかた	20	
運転終了時間を予約する	21	
風乾燥・槽乾燥	22	
自分流に設定する	23	
コース内容と所要時間	23	
お手入れ	24	お 手 入 れ ・ ア フ タ ー サ ー ビ ス
洗濯・脱水槽のお手入れ 槽洗浄	26	
お困りのときは	27	
別売部品	27	
こんなときは故障ではありません	28	
こんな表示が出たら	30	
家庭用以外で使用した場合	30	
安全表示制度の本体表示について	31	
保証とアフターサービス	31	

- このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

*重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くので、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵と近くので、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵と近くので、注意を促す内容を示します。

警告

据え付け



水場での
使用禁止

●水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない

（漏電による火災・感電の原因）

- ベランダ、庭など（風雨にさらされる）
- 浴室（湿気が多い）



指示

●確実に排水できる場所に置く

（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

●据え付けたときに本体の底部から手や足が入る隙間ができる場合は保護カバーを取り付ける

（回転する部分などでけがや感電のおそれ）

電源プラグ・コード・コンセント



禁止

●次のことはしない

（火災・感電・けがの原因）

- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードを傷付けない
 - ・破損させない
 - ・加工しない
 - ・引っ張ったり、無理に曲げたりしない
 - ・ねじったり、束ねたりしない
 - ・重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
 - ・金属のものに引っかけない
 - ・熱器具に近づけない
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない




指示

●次のことを守る

（火災・感電・けがの原因）

- 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う（他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く
- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き取る



警告

電源プラグ・コード・コンセント



禁止

- **ゆるんだコンセントは使わない**
(火災の原因)
コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事に修理を依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)
- **傷んだ電源コード、電源プラグは使わない**
(火災・感電の原因)
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。



プラグを抜く

- **長期間使わないときは、電源プラグを抜く**
(絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)



アース線を取り付ける

- **アース線を取り付ける**
(漏電時に感電する原因)
アース工事は、必ず販売店または電気工事に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)



もしものときは



プラグを抜く

- **異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる**
(火災・やけど・感電の原因)
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例

- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- ・電源を入れても運転しないことがある
- ・運転中に異常な音がする 焦げくさい
- ・「E7」「E9」エラーが発生 **P30**

使うとき



禁止

- **引火物やそれらが付いた洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない**
(揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因)



引火物とは

ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

- **子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない、入らせない**
洗濯・脱水槽をのぞかせない
(洗濯・脱水槽に落ちて感電やけがをしたりおぼれたりするおそれ)
近くに台などを置かないでください。
- **操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない**
(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)



分解禁止

- **分解・修理・改造しない**
(火災・感電・けがの原因)
修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



接触禁止

- **洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中に手を入れない**
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがのおそれ)
特にお子様には気をつけてください。



水ぬれ禁止

- **本体各部や電源プラグに水や洗剤をかけない**
(火災・感電・破損の原因)



火気禁止

- **火気を近づけない**
(火災の原因)
・蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など

⚠ 注意

使うとき



禁止

- **のぼったり、ものを載せたりしない**
(変形・破損・けがのおそれ)
- **本体の下に手や足などを入れない**
(回転する部分などでけがをするおそれ)
- **50℃以上のお湯を使わない**
給湯器とつながらない
(本体の故障、プラスチック部分が変形し、漏電・感電や水漏れの原因)
- **ふたを閉めるときに、洗濯物ははさまない**
(故障や、破損によるけが・洗濯物の損傷のおそれ)



禁止

- **ふた取り付け部周辺をさわった状態で、ふたを開け閉めしない**
(ふたと本体の間に指をはさみ、けがをするおそれ)
- **ふたに強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない**
(破損により、けがをする原因)
破損したときは、ふたにさわらずすぐに販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。



指示

- **使う前に水栓を開け、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する**
(水漏れ・故障の原因)
運転終了後は、水栓を閉じてください。

洗濯物



禁止

- **防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯・脱水しない**
(洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水漏れなどのおそれ)
サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウエア、ウインドブレーカー、スキーウエア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど
- **玄関マット・足拭きマットなど厚くてかたいものは、洗濯や脱水しない**
(異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水漏れなどのおそれ)
洗える表示があっても洗わないでください。

据え付け



禁止

- **高い場所や不安定な場所には設置しない**
(脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水漏れなどのおそれ)
(本体下に手や足などが入りやすくなり、回転する部分などでけがをするおそれ)

仕様

種類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	4.5kg [乾燥時の布の質量]
電源	AC100V 50Hz/60Hz 共用	標準脱水容量	4.5kg [乾燥時の布の質量]
消費電力	255W[50Hz]/330W[60Hz]	標準水量	43L
外形寸法	幅 555mm × 奥行 560mm × 高さ 945mm	標準使用水量	95L
製品の質量	31kg	運転音(約)	洗い時：35dB、脱水時：45dB
水道水圧	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm ²)	洗濯方法	うず巻式

各部のなまえ・付属品

■本体

手 け 部

● 手かけ部を持って開閉します。 P25

洗濯・脱水槽

液体洗剤 (予約時)
液体漂白剤注入口

P12 P21

糸くずフィルター (2カ所)

P24



操作パネル

P6

長期使用製品
安全表示ラベル

P31

調 節 脚

(前脚左右2脚)

形 名 表 示

イラストはイメージです。実際とは多少異なります。

※1 本体イラストは排水ホースを右側に付け替えたものです。

ふ っ た

安全上の注意ラベル

給 水 口 P25

ホ ー ス 掛 け

柔 軟 剤 注 入 口

P13

ア ー ス 線

パ ル セ ー タ ー
(回 転 板)

ふ た ロ ッ ク

P11

電 源 コ ー ド

電 源 プ ラ グ

排 水 ホ ー ス ※1


ス リ ー 布

使用前の
確認

付属品 付属品は正しくお使いください。


ホース継手付給水ホース
(0.8m) 1 個

部品コード番号：42040673



保護カバー 1 個 ネジ 1 本付き

部品コード番号：42087099



● 据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

排水点検表示

- 排水できないときに点滅します。P30

衣類片寄り表示

- 脱水時、衣類が片寄っているときに点灯します。P30

チャイルドロック表示

- 設定するとランプが点滅します。P11

ふたロック表示

- ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。P11

表示

- 水位、洗剂量、残り時間、予約時間、運転中に不具合があるときに表示が出ます。水位と洗剂量の目安は交互に表示されます。
- 水 30L に対し 18g の粉末合成洗剤に同梱されているスプーン (約 42g / 杯) が基準です。

* 洗剤の種類によって洗剂量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剂量を加減してください。



<例> 水位 22L の場合




<例> 洗剂量 0.3 杯の場合



<例> 残り 35 分の場合



<例> 7 時間後予約の場合

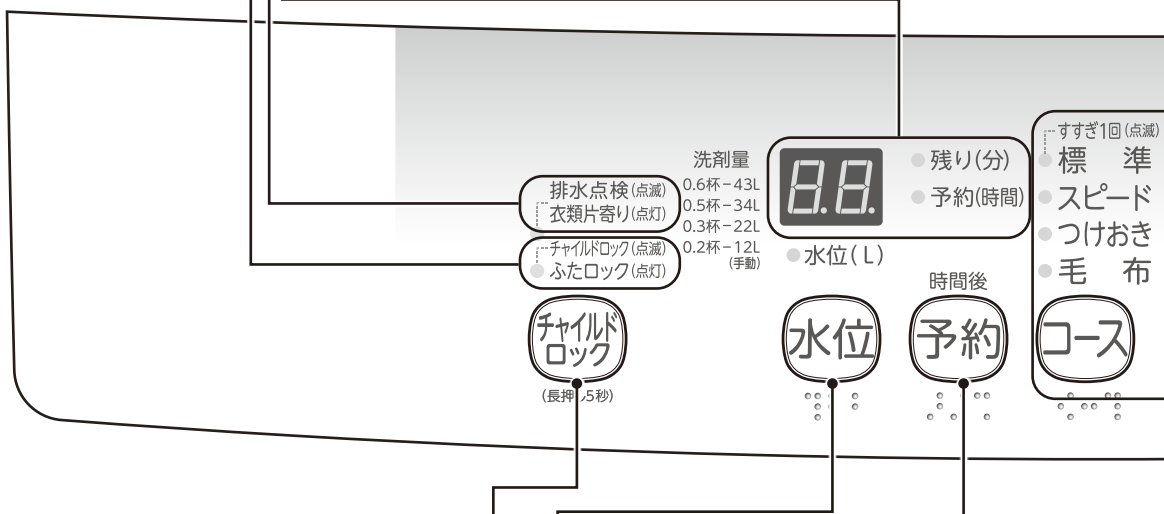

チャイルドロック

- 電源を入れた後、「チャイルドロック」を5秒間押しとチャイルドロックが設定され、

●ふたロック(点灯)



●チャイルドロック(点滅) が点滅します。

- チャイルドロックを解除するときは、設定と同じ操作をしてください。P11

予約 : : : ヨ・ヤ・ク

- 運転終了までの時間を予約できます。予約中は、●予約(時間) ランプが点滅します。

P21

水位 : : : ス・イ・イ

- 水位 を押しと、水位が表示され、さらに水位 を押しと変更することができます。

* 運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると、一番上の水位で運転されます。

■点字

操作ボタンには点字を付記しています。(一部省略しています)
カタカナで記載しているのが、点字内容です。

■操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。


- 一回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水位	予約	コース	行程
起 点	43L水位	予約なし	標準	洗い・すすぎ・脱水


行程表示

- 電源を入れ、コースを選んだときは、選んだコースの行程表示が点灯します。
- スタート後は現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

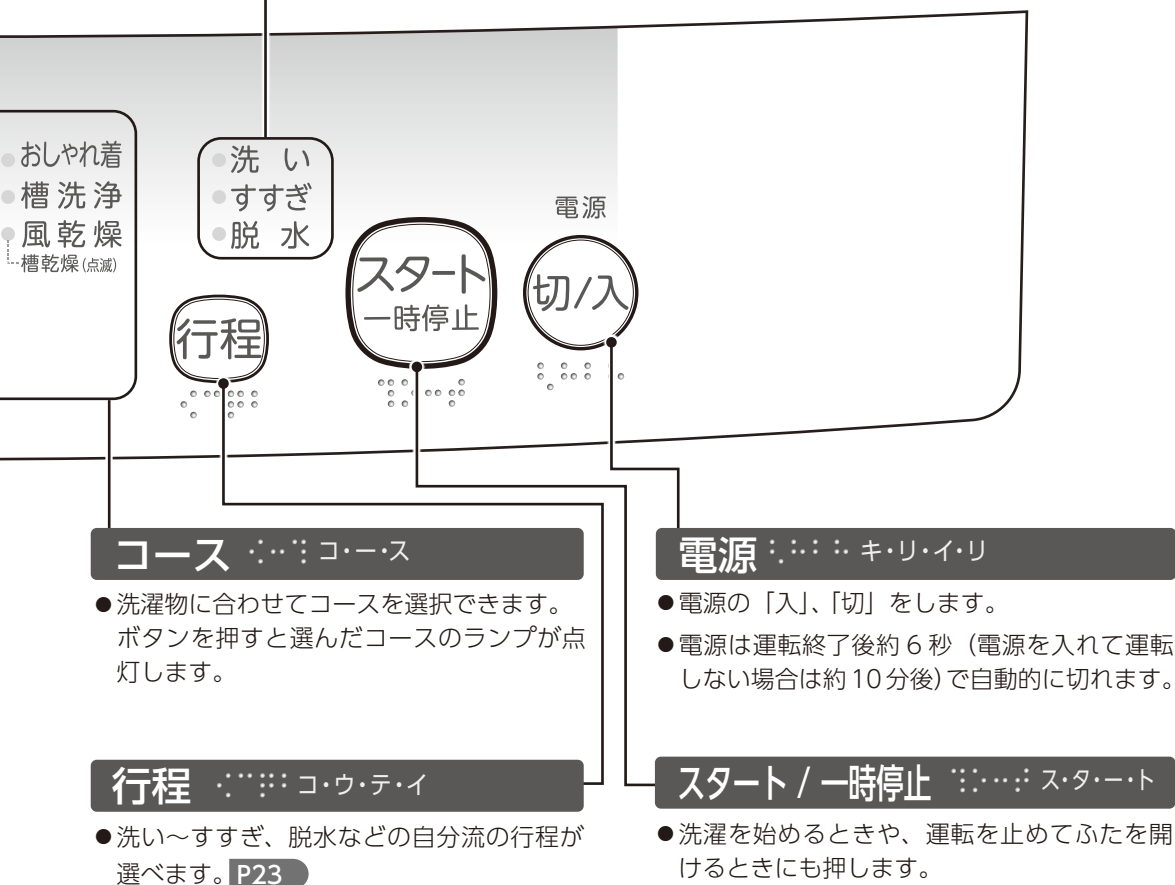

洗濯前の準備

以下の 1 ~ 3 の順番で準備する

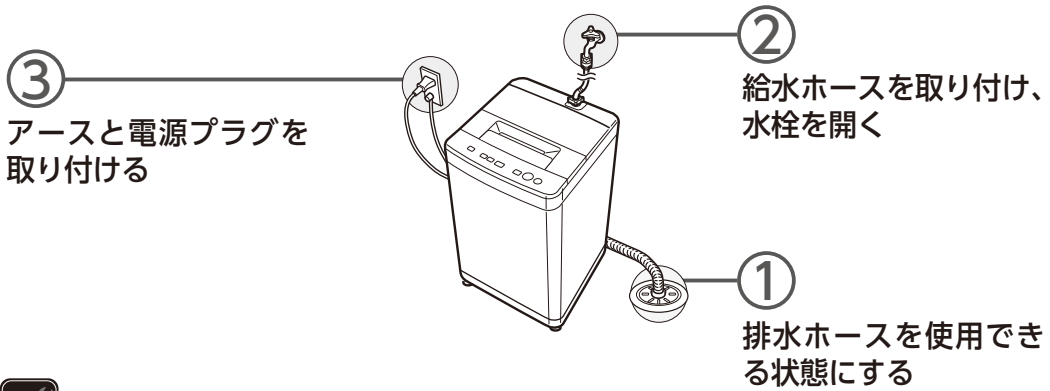

別添の据付説明書もご覧ください。

糸くずフィルターは必ず取り付けてください。

※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っかかり、衣類を傷めることがあります。

洗濯量について

■ 洗濯量

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。

- 洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れ過ぎです。
- 洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

洗濯のみの場合

- ・ 普通の洗濯物は 4.5kg 以下
- ・ シーツは 5 枚、約 2.5kg 以下
- ・ バスタオルは 8 枚、約 2.5kg 以下

風乾燥する場合

- ・ 化繊混紡の衣類を乾燥したいときは 1kg 以下
- コースや設定により洗濯できる量が異なります。洗濯できる量を確認して洗濯してください。

P14 P16 P18

仕上がりをよくするために

洗濯物を入れすぎると、汚れがよく落ちなかったり、生地が傷んだりすることがあります。



ブリーフ
[綿100% 約50g]



半袖肌着
[綿100% 約110g]



ワイシャツ
[混紡約200g]



シーツ
[綿100% 約500g]



靴下
[混紡約50g]



パジャマ(上・下)
[綿100% 約500g]



ブラウス
[混紡約200g]



バスタオル
[綿100% 約300g]


※ [] 内は、1 枚の質量の目安です。

洗濯物の確認

洗濯・風乾燥できないもの

以下のものを洗ったり、風乾燥したりすると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いの低下などの原因になります。


座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの

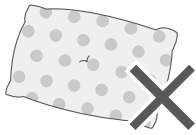


皮革製品、羽毛、毛皮など（部分的に使われているものも含む）



和服、和装小物

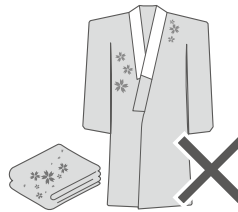

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使ったもの

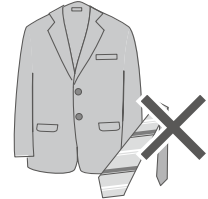

● 以下の取扱い表示があるもの


（新記号）



● 素材表示がなく、素材がわからないもの

その他

- 純毛の毛布、電気毛布、毛足の長い（10mm以上）毛布
※洗える電気毛布は、その取扱説明書に従ってください。
- 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）
- 絹、レーヨン、ポリノジック、キュプラなど（裏地などに使われているものや、混紡製品を含む）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工（布に凹凸の模様を付ける加工）、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍

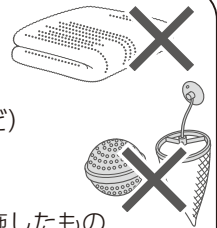

風乾燥できないもの

以下のものを風乾燥すると、洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、風合いの低下などの原因になります。

以下の取扱い表示があるもの


（新記号）




（旧記号）



ペットなど動物の毛が付いたもの
（排水口が詰まる原因）

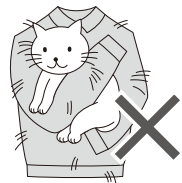

- 色落ちしやすい衣類
- シワが気になる衣類（ブラウス、シャツや綿100%のものなど）
- 形くずれしやすいもの
- 防水性のもの
- 「おしゃれ着」コースで洗う衣類 **P18**
- 掛け布団・毛布

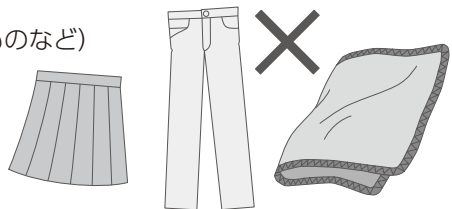

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。 **P3** **P4**

洗濯物の準備

洗濯物の確認をする

衣類を傷めたり、排水不良や洗濯機故障の原因になる場合があります。

● ポケットの中のものを取り出す

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、つまようじ、砂などが本体内部や排水経路に詰まり、水もれや故障の原因になります。



● ファスナーを閉める、ボタンや面ファスナー（マジックテープ）を留める、ひもを結ぶ

洗濯物やファスナーが傷む原因となります。特に、面ファスナーが洗濯物に付くと、洗濯物が傷む原因となります。



- 髪の毛や動物の毛、ドロ、砂などをブラシで落とす
- 飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなどの起毛素材は裏返す
- 取扱い表示をチェックする

上記異物などによって故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物を分ける

● 色落ちしやすいものや濃い色のものと、白いもの・色の薄いものは分ける

色の濃い洗濯物などは、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強く押さえてください。色落ちしたものは、分けて洗ってください。



● デリケートな洗濯物は、市販の洗濯ネットに入れる

レースの付いた洗濯物、ブラジャー、ストッキング、タイツなどをそのまま洗うと、洗濯物が傷んだり、形くずれしたりする原因になります。



● 糸くずの出やすいタオルは分ける。糸くずが気になる洗濯物は、市販の糸くず防止ネットに入れる

● 糸くずフィルターに糸くずがたまりにくい場合は、水位を高めにして使用する

汚れた部分の前洗いをする

● えり足、そでの汚れは、部分洗い洗剤を付ける

石けんを付けたブラシでやさしくこすっても効果があります。



● ドロ汚れは、ドロ汚れ用の部分洗い洗剤を付ける

石けんを付けてこすり洗いしても効果があります。



- シミの付いたところは、シミ用の部分洗い洗剤を付ける



早めに洗いましょう

汚れを長く放っておくと、洗濯物が黄ばむことがあります。

洗濯物の入れかた

重いものや水に浮きやすいものから先に入れる

衣類の飛び出しを防ぎます。



水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡の衣類
※化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。
・水に浮きやすい衣類は、運転を一時停止して上から手で押さえて、十分に洗剤液をしみ込ませてください。



洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

- 学生服など形くずれの気になる衣類やさばる洗濯物（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50 × 70cm 以上）か、別売の「毛布洗いネット（TMN-30）」に入れて単独で洗う



洗濯・風乾燥できないもの P9

大物の洗濯 P16


お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗濯しないでください。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、故障の原因となります。

ふたが開かないとき

点滅・点灯しているときは無理に開けないでください!!

ふたが破損することがあります。

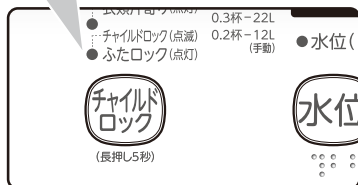

ふたロックの解除

- ふたロック(点灯)が消灯したら、ふたを開けられます。

■ 運転中

を押して一時停止する

■ 電源が切れているとき

を押して電源を入れる

- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。電源を入れ直してください。
- チャイルドロックが設定されている場合は、が表示されます。


お願い

- 洗濯・脱水槽が止まっても、すぐにふたロックが解除されないことがあります。異常ではありません。
- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。

■ ふたロックされる行程

給水

給水が終わると ● ふたロック(点灯)が点灯
● ふたが開いていると運転が止まります。

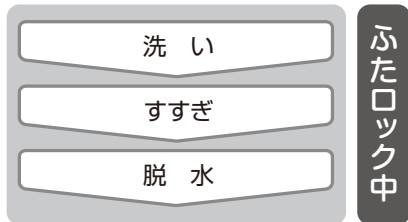

運転が終わると ● ふたロック(点灯)が消灯
● ふたを開けることができます。

チャイルドロックの設定・解除

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにすることができます。一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。

設定

- 電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます。

1 を5秒間押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了



チャイルドロック
設定時の表示

- 設定時 が5秒間表示されます。
 - 万が一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。
- 電源を入れなおし、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

解除

を5秒間押す

- 解除するときは、設定と同じ操作をしてください。
「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗剤・柔軟剤の入れかた

洗濯用剤量の目安

洗濯量の目安	水位(L)	洗剤量(杯)	合成洗剤			粉石けん	柔軟剤		
			粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤				
			水 30L に対する量						
			18g	10mL	25mL	40mL	36g	10mL	7mL
4.5kg	43L	0.6杯	約 26g	約 14mL	約 36mL	約 57mL	約 32g	約 14mL	約 10mL
2	34L	0.5杯	約 20g	約 11mL	約 28mL	約 45mL	約 27g	約 11mL	約 8mL
1	22L	0.3杯	約 13g	約 7mL	約 18mL	約 29mL	約 16g	約 7mL	約 5mL
	12L	0.2杯	約 7g	約 4mL	約 10mL	約 16mL	約 11g	約 4mL	約 3mL

- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂で作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。

お願い


- 使用方法については洗濯用剤の容器に記載されている説明に従ってください。
- 洗剤を入れすぎないでください。泡があふれて、床などがぬれることがあります。また、洗濯物に洗剤が残ったり、洗濯・脱水槽に洗剤が残って、カビが生えたりすることがあります。
- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。洗剤が付いたまま放置しておくとプラスチック部が割れることがあります。

特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部に付くと割れることがありますのでご注意ください。

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

- 直接洗濯・脱水槽に入れてください。
- 液体漂白剤は同量の水で薄め、「液体洗剤（予約時）・液体漂白剤注入口」から入れてください。
- 液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの）をお使いのときは、石けんカスが出やすいため、1カ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。P26
- 液体漂白剤を使用するときは放置せず、すぐに洗濯してください。洗濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物の変色したり破れたりする原因になります。
- 予約の時の洗剤などの入れ方はP21をご覧ください。

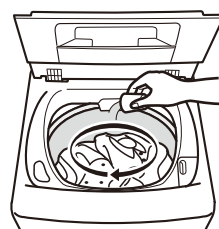

粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

- 30℃前後のぬるま湯約 5L（水が少ないと固まることがあります）を別の容器（バケツなど）に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。



- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分に溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い


- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。
- 1カ月に1回を目安に「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。

P26

柔軟剤

使用量および使用方法は、柔軟剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

水位表示を目安に、洗濯・脱水槽上部の「柔軟剤注入口」へ1回分の柔軟剤を入れます。

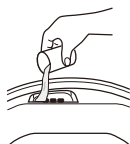

最大 24mL まで入ります。

- 入れすぎると流れ出てしまいます。
- 柔軟剤の種類によって流れにくいものがあります。同量の水でよく溶かしてから「柔軟剤注入口」に入れてください。
- 柔軟剤の種類によっては、少量の水と混ぜると固まるものがあるため、柔軟剤の説明書に従ってください。

「柔軟剤注入口」が奥に位置する場合

「一時停止」を押して給水を止めてから、洗濯・脱水槽を手前に傾けると柔軟剤が入れやすくなります。

柔軟剤が投入される仕組み

「柔軟剤注入口」に入った柔軟剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、最終すぎで自動的に投入されます。

お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟剤を入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。固まることがあります。

のりづけ

使えるのりの種類

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）

※ 指定ののり以外は、使わないでください。

（故障の原因）

のりづけできる洗濯物の量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの説明書に表示されている分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

- 1 ①電源を入れ、洗濯物を入れる
- 2 ②行程を押し、「洗い」「脱水」を選び③水位を押して「34L」を選ぶ
- 3 ④スタート/一時停止を押し、給水が終了したら⑤スタート/一時停止を押して一時停止する
- 4 のりを入れ、ふたを閉め、⑥スタート/一時停止を押す

お願い

- のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか P26、一番上の水位まで水を入れ、⑦行程を押し、「洗い」「脱水」を設定し運転してください。 P23
- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機に入れしないでください。

洗濯

■ 洗濯できる量

標準コース	普段の洗濯	4.5kg 以下
すすぎ 1 回コース	すすぎを 1 回にしたい	
スピードコース	汚れの軽いものを早く洗う	2kg 以下
つけおきコース	汚れの多いものを洗う	3kg 以下

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

 **電源を入れる**

- 行程表示が点灯
- 洗濯量 **P8**
- 洗濯物の入れかた **P10**

2  を押して
コースを選ぶ


- 自分流に設定する **P23**

3  を押す

- パルセーターが回転して洗濯量をはかり、約 1 分間水位と洗剤量を交互に表示します。

 は  を押す前に
設定する **P21**

「標準」「すすぎ 1 回」コース

- センサーが洗濯物の量を検知し、布量に適した水位で洗います。洗濯物の量を検知しているときは表示に  が表示されます。
- 「すすぎ 1 回」コースは「すすぎ 1 回」対応の洗剤を使用してください。


「スピード」コース


- 「スピード」コースでは、脱水回数が少ないため、柔軟剤の自動投入はできません。
- 「すすぎ 1 回」対応の洗剤を使用してください。

「つけおき」コース

- つけおき時間が 30 分のため、傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。傷んだり色落ちすることがあります。

水位について


- 軽い衣類（化繊・混紡の衣類、シーツなど）では水位が低くなる場合があります。また、衣類がぬれていると水位が高めになる場合があります。 を押して調節してください。
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水はねがおきたりするおそれがあります。

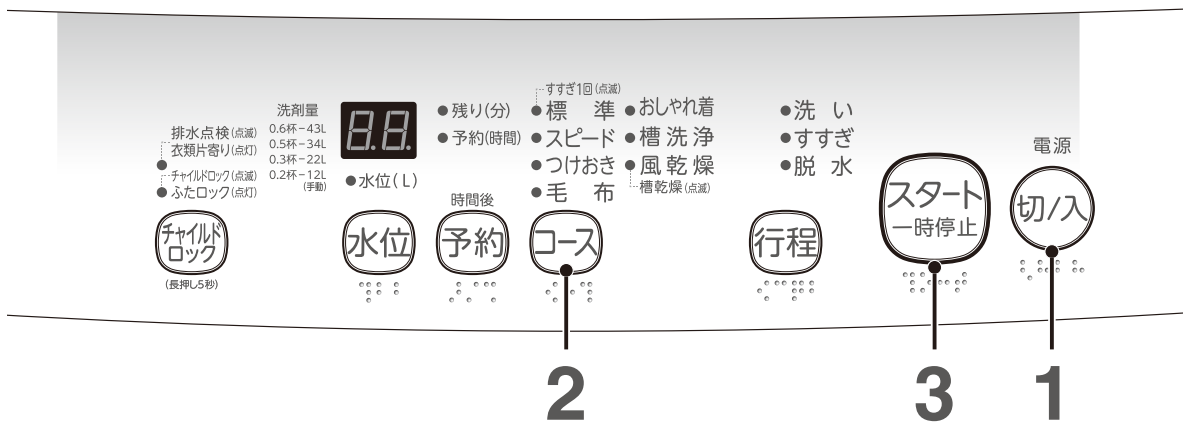

4 水位表示と洗剤量表示を目安に 洗剤や柔軟剤などを 入れる

- 洗濯用剤量目安 P12
- 洗剤・柔軟剤などの入れかた

P12 P13



交互に表示

5 ふたを閉める

- ふたがロックされ、残り時間が表示されます。



- ふたを閉めないと、ブザーが鳴り、**[2]**と表示され、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ、糸くずフィルター(2カ所)を清掃する P24

運転中の行程変更について

- スタート一時停止** を押した後はコースや行程の変更はできません。電源を入れ直し、もう一度設定してください。

終了ブザー音を消す

1 **切/入** で電源を入れ、**行程** + **スタート一時停止** を同時に押す

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了します。


2 **切/入** で電源を切る

- 一度設定すると記憶されます。
- ブザーを鳴らしたいときは同じ操作をしてください。「ピーピピッ」とブザーが鳴ります。


毛布など大物を洗う

■ 洗濯できる量

毛布コース	2kg 以下 * 毛布は 1 枚	● 水位は 43L の設定のみで、変更できません。
--------------	---------------------	---------------------------

1 水道の水栓を開け
 **電源を入れる**

- 行程表示が点灯

2  を押して
「毛布」を選ぶ








3 水位表示を目安に
**液体洗剤や
柔軟剤などを**

洗濯・脱水槽へ入れる

- ・ 洗濯用剤量目安 **P12**
- ・ 洗剤・柔軟剤などの入れかた

P12 **P13**

洗える毛布の目安

■ (新記号)       

(旧記号)    


表示のあるもの

《種類》マイヤー・タフト・織毛布
《大きさ》シングルサイズ (140cm × 200cm)
《重さ》2kg 以下

■ 以下の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット (TMN-30)」に入れてください

- 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯物が傷んだり、洗濯機が故障したりするおそれがあります。
毛布洗いネットに入れずに洗濯して故障した場合は、保証の対象外となります。

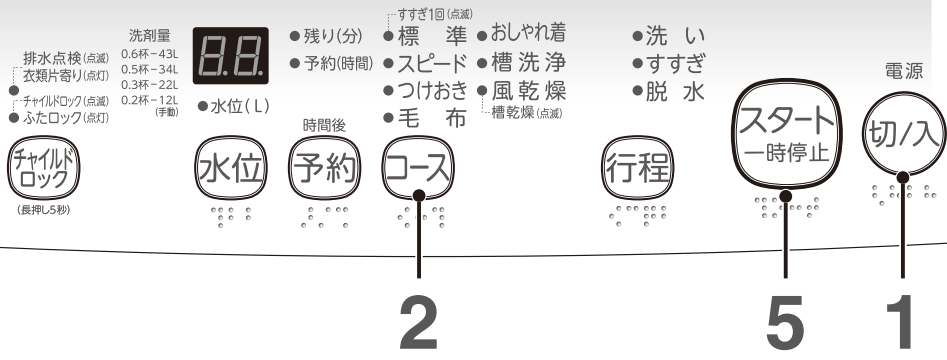

4 毛布洗いネットに入れた毛布などを
毛布などを入れる

5 ふたを閉め
スタート一時停止を押す


予約はスタート一時停止を押す前に設定する P21

- ふたを閉めないで、ブザーが鳴り、**[2 -1]**と表示され、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

(ブザーでお知らせ)


毛布洗いネットのファスナーを開け、洗濯物の中央を引っ張ってネットから取り出す

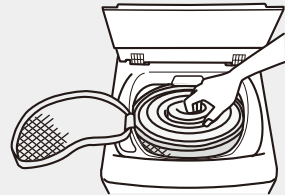

水栓を閉じ、糸くずフィルター(2カ所)を清掃する P24

■ 毛布の折りかた


ゴミや糸くずを取り除き、縦長に8つに折り、巻いてください。

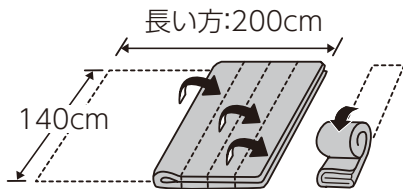

- マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

■ 毛布洗いネットへの入れかた

- ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

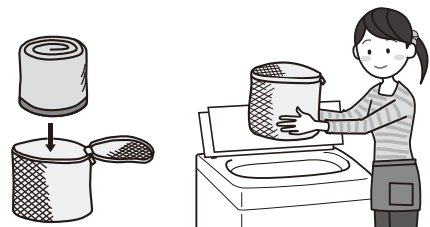




お願い

- 毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- 給水後も洗濯物が浮いていることがあります。給水後「一時停止」を押し、洗濯物が浮いているときは、上から手で押さえて十分に洗剤液をしみ込ませてください。

デリケートな衣類を洗う

■洗濯できる量と水位の目安







おしゃれ着コース	1.5kg以下 *セーター類は3枚以下	<ul style="list-style-type: none"> ●水位は43Lの設定のみで、変更できません。 ●予約時間の設定はできません。
-----------------	------------------------	---

- 1** 水栓を開け、洗濯物を入れ
 **電源を入れる**
 - 洗える衣類か確認してください。
 - 行程表示が点灯
- 2**  を押して
「おしゃれ着」
を選ぶ
- 3**  を押す
- 4**

洗濯前に、必ず確認してください




洗えるもの

取扱い表示が(新記号)  
 (旧記号)    の
 おしゃれ着やデリケートな衣類


ウール、アンゴラ、カシミアの
 セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類

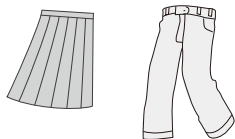

ブラウス、シャツ、ランジェリー類

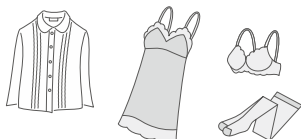

洗えないもの

取扱い表示および素材表示がないものは洗わないでください。また、左記「洗えるもの」の表示があっても洗えないものがあります。P9

■水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起ししやすいもの

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地も含む）
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強燃糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍など


■重いもの

- 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの

- スキーウエア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■水で色落ちするもの

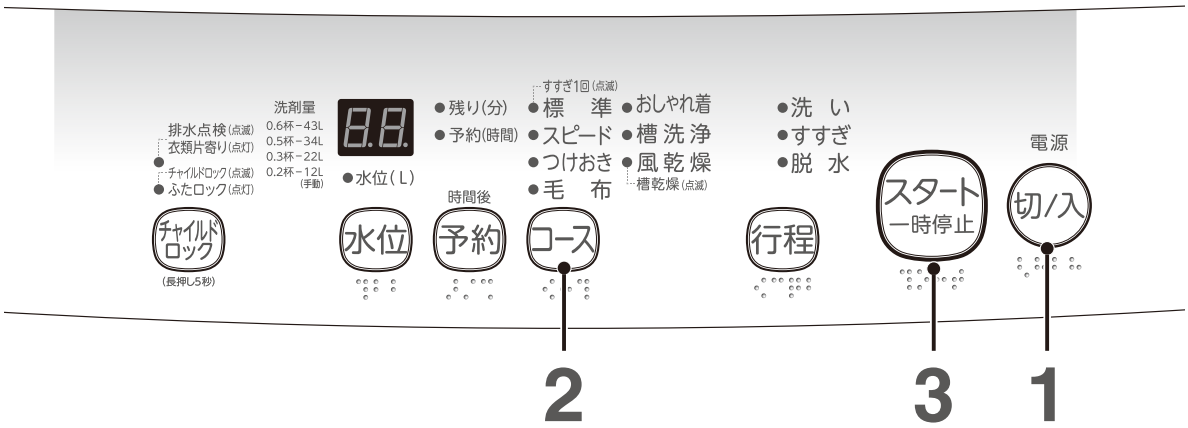

水位表示を目安に

液体中性洗剤や柔軟剤などを入れる

・洗剤・柔軟剤などの入れかた

P12 P13

5 ふたを閉める

- ふたを閉めないと、ブザーが鳴り、**[E]**と表示され、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

(ブザーでお知らせ)


水栓を閉じ、糸くずフィルター(2カ所)を掃除する P24

洗濯物の入れかた

- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーター(回転板)の上に置いてください。
- セーターなど布傷みが気になるときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところが表に出るようにたたむ
- 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型 30×40cm)いっぱいになるように入れる



- ・洗濯ネットに入れたセーターは、汚れている方を下向きにしてください。

洗濯物が浮いているとき

- 化繊など素材によって水に浮くものがあります。そのときは、給水後に「一時停止」し、上から軽く押さえて、十分に洗剤液をしみ込ませてください。

のウォッシュブルシルク製の衣類を洗うポイント

- 風合い良く仕上げるために柔軟剤を使う
- 脱水時間は短めにする
- 陰干しする
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

使いかた

- 風呂の残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤(ウール・おしやれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使ってください。
- 衣類に洗剤を直接かけないでください。

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

- 色落ちしそうな洗濯物は、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強く押さえて色落ちの確認をしてください。
- 色落ちするものは洗わないでください。



シミ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固な汚れは、洗濯物の裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでやさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、蛍光剤無配合のものを使ってください。



- ※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光などで黄ばみ・変色したものは落ちないことがあります。
- ※ シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付いたらすぐに処置してください。

陰干し（乾燥）


必ず風通しのよい日陰に干します

- 手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干してください。



ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

- ※ 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで洗濯物をはさみ、押さえて水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使わないでください。

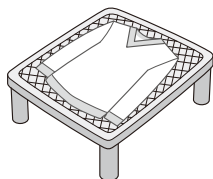

上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用法は、アイロンの取扱説明書に従ってください

■セーターなどのとき


全体仕上げ

アイロンのかけ面が軽く触れる程度で、全体にスチームをかけます。



※ 押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわれます。

そで口などの部分仕上げ

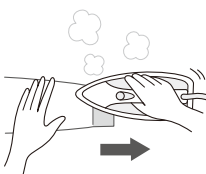

縦方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。


あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をします。


もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい素材です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。

- 1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

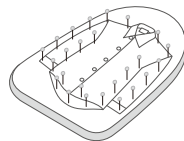


- 2 アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

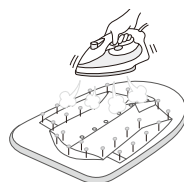

運転終了時間を予約する

- 「おしゃれ着」「槽洗浄」「槽乾燥」コースは予約できません。

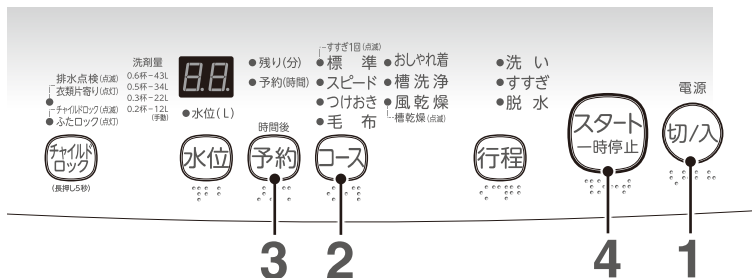

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ
電源を入れる

- 行程表示が点灯
- 洗濯量について **P8**
- 洗濯物の入れかた **P10**

2 コースを押してコースを選ぶ

3 予約を押して運転終了時間を選ぶ

- 設定できる最短時間から1時間単位で24時間後まで設定できます。

4 スタート一時停止を押す

- パルセーターが回転して洗濯量をはかり、約1分間水位と洗剤量を交互に表示します。その後予約時間を表示します。



予約時間設定中

- 予約時間設定中は予約設定時間以外表示されません。

5 洗剤量、水位表示を目安に洗剤などを入れふたを閉める

- 洗濯用剤量の目安 **P12**
- 洗剤・柔軟剤などの入れかた **P12 P13**

- ふたを閉めないと、運転開始時刻になっても、**[2-]**と表示され運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

粉末の洗剤や漂白剤は洗濯物の上にハンカチを広げ、その上にこぼれないようにのせます。液体洗剤と液体漂白剤は、水で2倍に薄めて「液体洗剤(予約時)・液体漂白剤注入口」に入れます。



設定時間に運転終了
(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ、糸くずフィルター(2カ所)を清掃する **P24**

予約内容の確認

- 予約を押すと約10秒間、予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件によって多少異なります。

予約の取り消しと変更

- 電源を切ります。変更は電源を入れなおし、最初からやりなおしてください。

次のときは、洗剤が残る原因になります。

- 給水量が少ない(毎分10L以下)
- 洗剤が湿っている
- 洗剤を洗濯物の中に直接入れる
- 洗濯物がぬれている

お願い

- 粉石けんは使わないでください。溶けにくいので、固まることがあります。
- 凍結のおそれがあるときは、給水ホースや給水弁内の残水が凍結することがあるので、予約運転をしないでください。


風乾燥・槽乾燥

■ 乾燥できる量と乾燥時間の目安

風乾燥コース	衣類を乾燥したい ▶ 4 時間	1.0kg 以下
---------------	-----------------	----------

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。
(ヒーター乾燥ではありません)

- 風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。
- 洗濯・脱水槽を高速回転する時間が長いので、シワが付く場合があります。

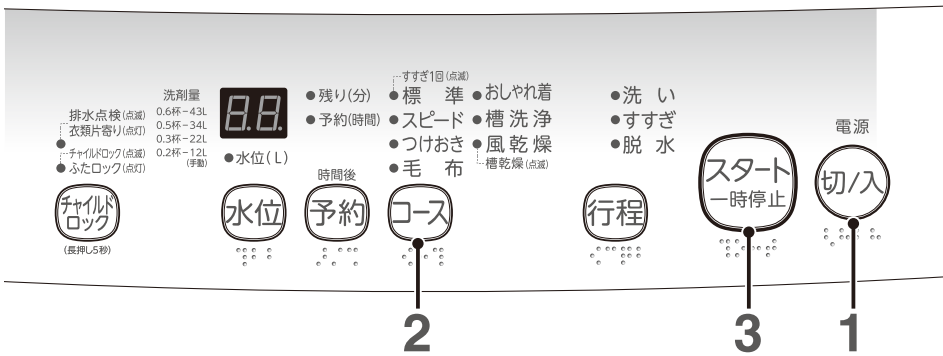

風乾燥をする／槽乾燥をするとき

1 洗濯物を入れ

電源を入れる

■ 「槽乾燥」のときは、衣類を入れないでください。

■ 衣類はほぐして片寄らないように入れてください。

・ 洗濯物の入れかた **P10**

2 コースを押してコースを選ぶ

■ 風乾燥 (点灯)

■ 槽乾燥 (点滅)

3 ふたを閉め

スタート一時停止を押す

運転終了

(ブザーでお知らせ)

■ 風乾燥できない洗濯物

P9

お願い

- フリースなど軽い洗濯物は飛び出し、故障の原因になります。単独で運転してください。

「槽乾燥」について

- 1週間に1回程度「槽乾燥」を運転してください。清潔に利用するために、洗濯後の洗濯・脱水槽の湿気を取り除く「槽乾燥」をおすすめします。
 - 衣類は入れないでください。
 - 黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースをおすすめします。 **P26**
- ※ 洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によって異なります。

自分流に設定する

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流に洗濯ができます。

「標準」コースの標準設定 電源「入」時	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	洗い ためすすぎ(2回) 脱水
------------------------	--	-----------------------

を押す前に を押して変更します。

このようなとき		ランプの表示	行程内容
洗濯液を再利用する あらかじめ洗剤を溶かす	➡ 1回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	洗いのみ
洗ったものをしっかりすすぐ (すすぎの前に排水し、脱水します)	➡ 2回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	ためすすぎ(2回)
脱水だけ行う (脱水の前に排水します) 洗濯・脱水槽の水を排水する	➡ 3回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	脱水のみ 排水のみ※
シワなどが気になる洗濯物を しっかりすすぎ脱水しない すすぎ水を再利用する	➡ 4回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	洗い ためすすぎ(2回)
よごれ具合の違う洗濯物を 分け洗いして脱水する	➡ 5回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	洗い 脱水
しっかりすすいで脱水する (すすぎの前に排水し、脱水します)	➡ 6回押す	<ul style="list-style-type: none"> ●洗い ●すすぎ ●脱水 	ためすすぎ(2回) 脱水

※「排水のみ」のときは「脱水のみ」で運転し、洗濯・脱水槽が回り始めたら を押して一時停止し、ふたロックを解除してから電源を切ります。

■すすぎの水位

「すすぎ」から運転すると、水位は一番上になります。

コース内容と所要時間

コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	22L～43Lを 自動設定(3段階) 12Lは手動設定のみ	12分	ためすすぎ 2回	8分	37～43分
すすぎ1回			ためすすぎ 1回	10分	35～41分
スピード		2分		4分	16～19分
つけおき		42分 (つけおき30分)		10分	75～84分
毛布	43L	32分 (つけおき20分)	ためすすぎ 2回	10分	74分
おしゃれ着	43L	9分		8分	41分
槽洗浄	43L	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分	ためすすぎ 1回	8分	69分
風乾燥	—	—	—	4時間	4時間
槽乾燥	—	—	—	60分	60分

●所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間が含まれています。洗濯物の量、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。


お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター (2カ所)

はずしかた

フィルターケースのツメ部に指をかけ、押し下げてから手前に引き、フィルターケースをはずす

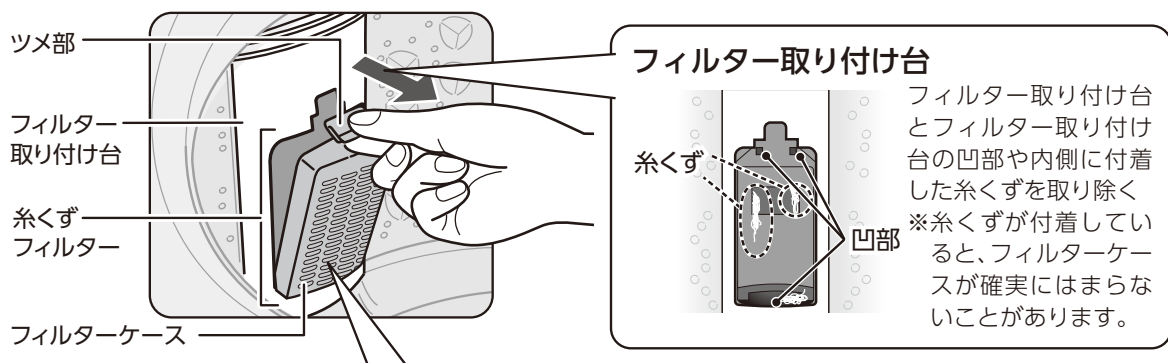


フィルターケース


1 フィルターケースを裏返し、ネットを開く



2 糸くずなどのゴミを取る

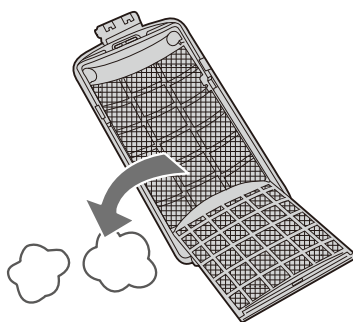


3 ネットを閉める

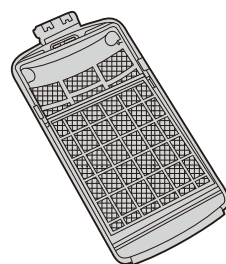

取り付けかた

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめ、フィルターケース上部をフィルター取り付け台に押し付ける

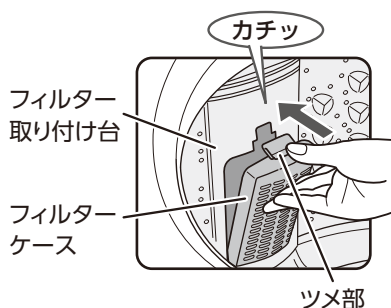


お願い

●カチッと音がするまで押し付けてください。確実にはまっていないと洗濯中にはずれて、衣類を傷めることがあります。
音がしないときは、上記の「フィルター取り付け台」のお手入れをご確認ください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

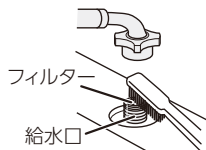

- フィルターがはずれないように注意してください。フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になります。

■ 給水ホースの水の抜きかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので次の手順で水抜きを行ってください。

- 1 水栓を閉じる
- 2 ①(切/入) 電源を入れ、②(水位) を押し、③(スタート一時停止) を押す
- 3 約 30 秒後に電源を切ってから、洗濯機本体側の給水口ナットをゆるめてははずす
 - 給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれることがあります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか雑巾などで水を受けてください。



本体・パネル・手かけ部

やわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

- 化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。
- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。洗剤が付いたまま放置しておくと、プラスチック部が割れることがあります。

排水口

- 「排水点検」表示が点滅したときは、点検してください。P30
- 1 カ月に 1 回を目安にお掃除してください。放置しておくと水漏れや悪臭の原因になります。
- 糸くずや汚れがたまりやすいときや、排水口が本体の真下にあるときは、別売の「糸くずフィルターボックス (THB-100)」の設置をおすすめします P27

●排水口部分



結露


- 気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ(結露)、床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー (TZ-540)」をご使用ください。P27

凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

凍結しそうなとき

- 寒冷地や屋外でのご使用の場合は、洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。

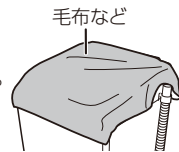

もし凍結してしまったら

■ 給水ホース

40℃以下のお湯につけます。

- 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。

■ 本体

洗濯・脱水槽にお湯 (40℃以下) をパルセーター (回転板) が全部つかるまで入れ、30 分程度放置してください。その後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯・脱水槽を洗う（「槽洗浄」コース）

洗濯・脱水槽内が汚れていると、洗濯物に汚れが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。1カ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。（洗濯物はいれないでください。）のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。

- 粉石けんや液体石けんを使っている
- 洗剤を多めに使っている

1  で電源を入れ、 を押して「槽洗浄」を選ぶ

2  を押す

3 給水が開始したら塩素系漂白剤を 300mL 入れる

4 ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転すると、ブザーが鳴り、**[E-1]** と表示され、運転が止まります。ふたを閉めれば運転が始まります。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

塩素系漂白剤の例（2022年8月現在）
ハイター（花王）
洗濯槽カビキラー（ジョンソン）

お願い

- 連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- 汚れがひどいときなどは、別売の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をご使用ください。**P27** 使用方法は「洗濯槽クリーナー（塩素系）」の説明書に従ってください。
- 塩素系漂白剤や「槽洗浄クリーナー」は水がないときに入れないでください。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなとき

調べるところ


ふたが開かない

- 「ふたロック」「チャイルドロック」のランプが点灯、または点滅していませんか。P11

運転しない


- 停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグは確実に差し込んでいますか。
- 電源「入」を押しましたか。電源「切」を押した後すぐに電源「入」を押すと、電源が入らない場合があります。
- 「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。
- ふたが開いていませんか。
- 予約中ではありませんか。P21

水もれ


 別添の据付説明書もご覧ください。


- 水栓の形状は適していますか。
- 給水口にゴミが詰まっていませんか。
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。
- 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。
- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。
- 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。
- マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- 洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。
- 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。
- 排水ホースに真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。
- 排水ホースは正しく取り付けられていますか。長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。

点検してください

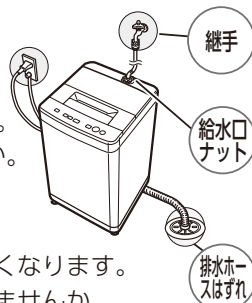

異常音がる
振動が大きい

 別添の据付説明書もご覧ください。




*点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P31

別売部品

お買い上げの販売店で買い求めください。

部品名	部品コード・型名	部品名	部品コード・型名	
糸くずフィルター	42044917	給水延長ホース	長さ 0.5m	42040662
真下排水パイプ	長さ 254mm 長さ 438mm		長さ 1m	42040663
			長さ 2m	42040664
分岐水栓	JB-11		長さ 5m	42040665
給水栓ジョイント	CB-J6	排水延長ホース 1.0m		42040746
糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース 1本 (長さ 750mm) 排水ホースバンド 2個	THB-100	洗濯槽クリーナー		T-W1A 42029422
		洗濯機トレー		TZ-540
		毛布洗いネット		TMN-30
高さ調整板	TW-AS3	排水ジョイントセット		DJS-1

こんなときは 故障ではありません

行程	状態	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	● 工場の性能テスト時の水の残りです。
洗い	洗濯途中で給水する	● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない 洗濯物の量により 水位表示が変わらない	● 水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。
すすぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない	● 洗濯物に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります)
脱水	脱水運転が始まらない	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	<p>● 洗濯物が片寄って、安全スイッチがはたらいたためです。粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも、同様の症状になります。脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。</p>  <p>片寄りを検知すると 給水して片寄りを修正 再び排水して脱水</p> <p>脱水が止まる</p> <p>※修正を2回繰り返しても直らないときは●衣類片寄り(点灯)が点灯し、ブザーが鳴ります。片寄りを直して運転し直してください。P30</p>
	脱水時、モーター音がする	● 一定の間隔で切り替えるため、音が発生します。故障ではありません。
	脱水したのによく絞れていない	● 衣類の種類によって脱水状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。脱水が不十分なものは、追加で脱水のみ運転してください。P23
風乾燥	風乾燥したのに乾燥していない	<p>● 風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていても不十分と感ずることがあります。また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がりが変わります。</p> <p>● 乾きが足りないときはもう一度、風乾燥してください。</p>

行程	状態	理由
その他	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがあります。これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきは、インバーター蛍光灯にすると多少改善されることがあります。
	排水中に「ゴボゴボ」という音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	オートパワーオフしない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 P30
	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオと洗濯機を 3m 以上離してください。
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターの絶縁材・プラスチックやゴムなどのにおいがすることがあります。使用するにつれて、においはなくなります。

■衣類の仕上がりについて

行程	状態	理由
その他	洗濯物が汚れたり、シミが付く	● 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽が汚れやすく、洗濯中に洗濯物が汚れることがあります。 P12 P13 ● のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物が汚れることがあります。 P13 ※洗濯物が汚れるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。 P26 ● 柔軟剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水に溶かして使用してください。 P13
	洗濯物に洗剤が付いている (糸くずフィルターに残る)	● 水温が低い (10℃以下) と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P10
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	● 断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤 (ハイドロハイターなど) をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	● デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 P10 ● 水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、毛布洗いネットの使用をおすすめします) P16 ● 毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。

こんな表示が出たら

※チャイルドロック設定時は、解除してから処置をしてください。P11

ブザーが鳴り、以下の表示が出ているときは、説明に従って点検してください。

※なおらない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処置
	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていますか。 (排水口をお手入れする P25) 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースを倒してありますか。 排水ホースが凍結していませんか。 排水ホースの先端が水につかいていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 点検後ふたを一回開閉してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきをなおした後、ふたを開めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ふたが開いていませんか。 ふたロック部に異物がはさまっていませんか。 P5 ふたが完全に閉まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> ふたを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ふたロック部に異物がはさまっていませんか。 P5 ふたが完全に閉まっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れなおし点検後ふたを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> 水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> 点検後ふたを一回開閉してください。

※「E」と「F」で始まる表示が出たときは故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。「E」で始まる状態または表示にて点検・診断をご希望された場合、有料となる場合があります。P31

- 「E」と「数字」または「アルファベット」が表示される 例) E7 E9 EE
- 「F」と「数字」が表示される 例) F2 F5

家庭用以外で使用した場合

美容院や美容院、また、飲食店や寮、病院など一日の使用時間が一般のご家庭に比べて極端に長いときには、短期間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年
設計標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、
経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格 JIS C9921-4 による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相 100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	4.5kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
使用時間 及び回数	一日の平均使用回数	1.5回
	一回の使用時間	標準コースの時間 (取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365日
	一年間の使用回数	1.5回 × 365日 = 547.5回/年

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

 0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00
* 当社指定休業日を除く

携帯電話 0570-0570-33 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通話料: 有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お客様サポートのホームページ

ご確認ください。ご確認したい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/>
→「生活家電」をクリック→「洗濯機・衣類乾燥機」をクリック

スマートフォン・
タブレット端末



※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

その場合は、お手数ですが、<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/>をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00

*当社指定休業日を除く

携帯電話 **0570-0570-33** (通話料: 有料)

FAX **022-224-6801** (通話料: 有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようお願いいたします。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- この全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

27～30ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いてください。点検・診断のみでも有料となることがあります。お取り扱いによる不具合(製品破損、衣類の損傷や変色など)は、保証の対象外となります。

出張修理

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-45GA2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を!



愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりリグラグラしている。
- 電源を入れてスタートしても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中
止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ライフスタイル株式会社

リビングソリューション事業部

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310