

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

## 取扱説明書

据付説明書別添付

形名 **AW-601GP**

せん  
**からみま洗**

からみまセンサーでからみにくい

時間半分 水半分

たとえば8年前の当社全自動洗濯機との比較



このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。保証書を必ずお受け取りください。

## もくじ

安全上のご注意	2
お願い	4
各部のなまえ	5
操作パネルのみかた	6
洗濯の前に	8

普通の洗濯	
<b>おまかせ標準コース</b>	10
しっかりすすぎたいとき	
<b>しっかりすすぎ強コース</b>	10
軽い汚れのものを洗いたいとき	
<b>ざっと洗いコース</b>	11
毛布など大物を洗いたいとき	
<b>毛布コース</b>	12
デリケートな衣類を洗いたいとき	
<b>ドライコース</b>	13
洗濯終了時間の予約	16
洗濯コースについて	17
お好みの設定をしたいとき	18

運転中に運転内容を変更するとき	19
終了ブザー音を消したいとき	19
のりづけをするとき	19
ふるの残り湯を使う洗濯	20
洗濯用剤について	22
チャイルドロックについて	24
水位を調節したいとき	25
凍結の恐れがあるとき	25

お手入れ	26
洗濯・脱水槽を掃除したいとき	
<b>槽洗浄コース</b>	28
据付け	29
お困りのときは	32
こんなときは故障ではありません	33
表示部にこんな表示が出たら	34
点字および操作音について	35
仕様	35
保証とアフターサービス	36

ご使用前に



いろいろな洗濯

知っているると便利

お手入れ・据付け  
アフターサービス

# 安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
 <b>警告</b>	“ 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること ”を示します。
 <b>注意</b>	“ 取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的傷害(*3)の発生が想定されること ”を示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 図記号の例



禁止(してはいけないこと)を示します。  
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強制(必ずすること)を示します。  
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意(警告を含む)を示します。  
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

## 警告

**改造はしない  
修理技術者以外の人は分解したり修理しない**

火災、感電、けがの原因となります。  
修理は、お買い上げの販売店または東芝家電製品のおお客様ご相談センターにご相談ください。



分解禁止


**電流は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使う**

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。




コンセントは専用で

**電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる**  
ほこりが付着すると火災の原因になります。

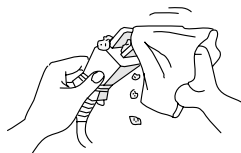

ほこりをとる

**アース線が取り付けられているか確認する**  
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

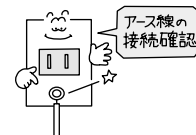

アース線の接続を確認する

**電源コードを傷めない**

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

**お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く**

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

## 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。



禁止

プラスチック部には火気を近づけない  
火災の原因になります。




火気厳禁

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。

特にお子様には気をつけてください。

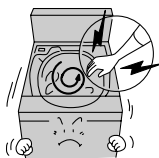


接触禁止

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれなくてください。

爆発や火災の原因になります。

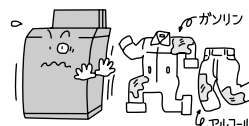

引火物禁止

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

入浴中はふる水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

## 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯機の上へのぼったり、重い物を載せたりしない

変形・破損によりけがをすることがあります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

# お願い

## ⚠ 注意

運転中の洗濯機の下に手を入れない  
回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれの無いことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

ふる水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふる水給水継手を外さない

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

浴槽からふる水給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふる水給水継手

を外してください。

ホースの残水は、よく抜いてください。



使用禁止

防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・

ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。


脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

ふる水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

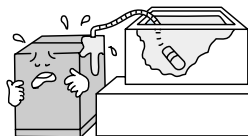

使用禁止

脱水中、ふたを開けて15秒以内に脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する

修理を依頼してください。

けがの原因になります。

運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露)床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

パネル・ふたの透明部などに整髪剤・スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さない

部品の破損や故障の恐れがあります。

後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。

洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。

水をためたまま長時間放置しないでください。

製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

ステンレス槽のさび(もらいさび)について  
ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。


ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯槽に入れたままにしないでください。

断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。



# 各部のなまえ

このマークの中の数字は、掲載ページを示しています。

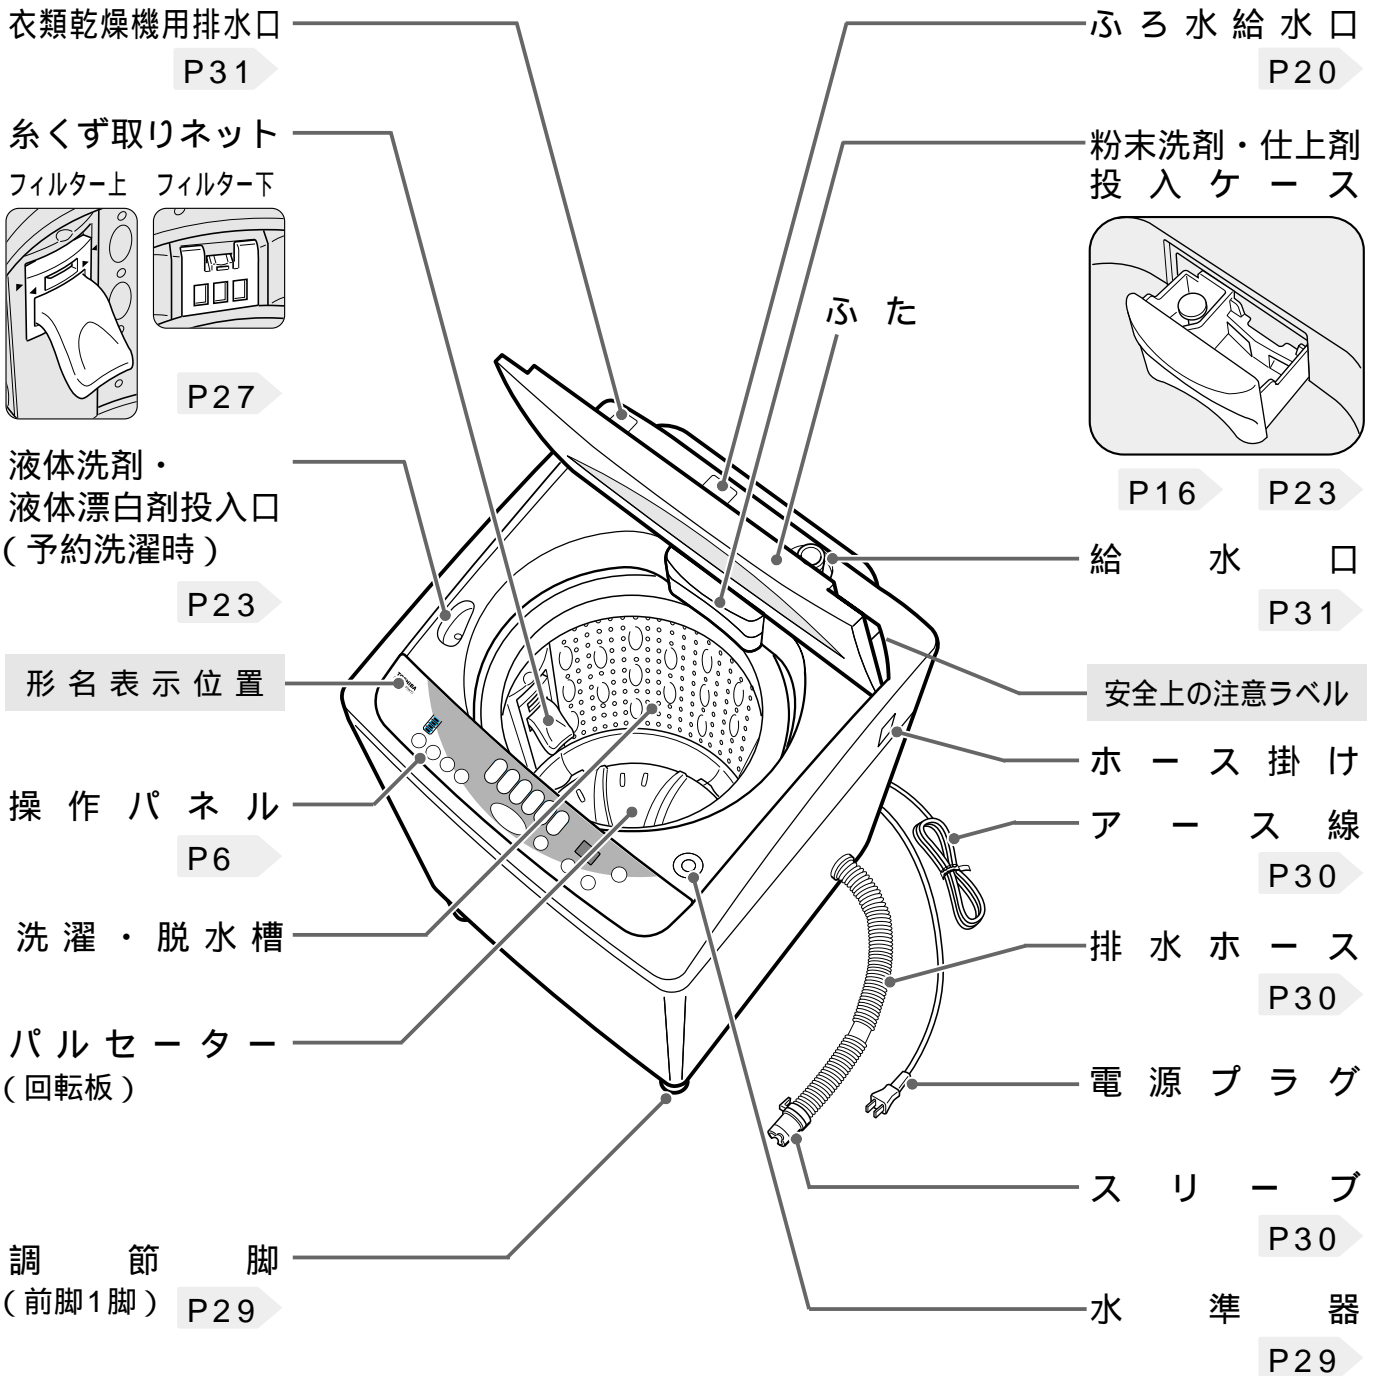

ご使用前に

## 付属品

給水ホース・ホース継手 1個 (0.8m) P31	排水ホース 1個 P30
脚キャップ 各2個 P29 6mm用 3mm用	排水ホースバンド 1個 P30
ふろ水用給水ホース 1個 フィルター付 (4m) P20	

## 別売部品

糸くず取りネット 上 部品コード42044582 下 部品コード42044584	給水延長ホース 長さ0.5m 部品コード42040662 長さ1m 部品コード42040663 長さ2m 部品コード42040664 長さ5m 部品コード42040665
真下排水パイプ THP-2 長さ0.2m/THP-3 長さ0.4m	排水延長ホース 長さ1.2m 部品コード42040679
分岐水栓 JB-11	洗濯槽クリーナー 90004003
給水栓ジョイント CB-J3	洗濯機トレイ TZ-10
乾燥機用S字フック 42018326	毛布洗いネット TMN-42
ふろ水用給水ホースフィルター付 長さ7m	部品コード42040649
ふろ水用給水ホースフィルター	部品コード42044562
保護スリーブ	部品コード42040658

# 操作パネルのみかた

## 水位

自動設定されるとき

洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示のない水位に設定されると、最も近い水位が点灯します。

洗い給水が終了すると設定された水位が点灯します。

運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位が点灯します。

水位を押して設定するとき

水位を押すと好みの水位に設定することができます。

水位を押すと水位が高くなる方向に表示は移動します。

P 25

## 表示部

現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

電源を入れ、コースを選んだとき  
洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を表示します。

(例) 洗い運転をしている場合

.....行程.....

12分	注水	9分
<del>8分</del>	2回	5分
4分	1回	1分

**TOSHIBA**  
AW-601GP



無段階水位

49L  
39L  
28L  
15L

.....行程.....

12分	注水	9分
8分	2回	5分
4分	1回	1分

水位

洗い

すすぎ

脱水

おまかせ  
標準

しっかり  
すすぎ強

さっと洗い  
ほろ

スタート  
一時停止

## 洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。

P 18

## スタート / 一時停止

洗濯を始めるときに押します。  
途中で運転を止めるときに押します。

### 表示部

スタート後ふたが開いているとき  
洗剤量（目安）を表示します。

洗剤量 **1.2**

1.2杯を表わしています

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。

P22



スプーン1杯で  
水40Lの使用量

洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。  
お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

スタート後ふたが閉じているとき  
洗濯終了までの残り時間目安を  
表示します。

残り **34** 分

洗濯終了時間を予約したとき  
洗濯終了時間を表示します。

P16

予約時間後 **3** 分

運転中に不具合が生じたとき  
エラー表示をします。

P34


**E2**

### コース表示

選んだコースが点灯します。

### チャイルドロック表示

設定すると「**○**」が点灯表示します。 P24

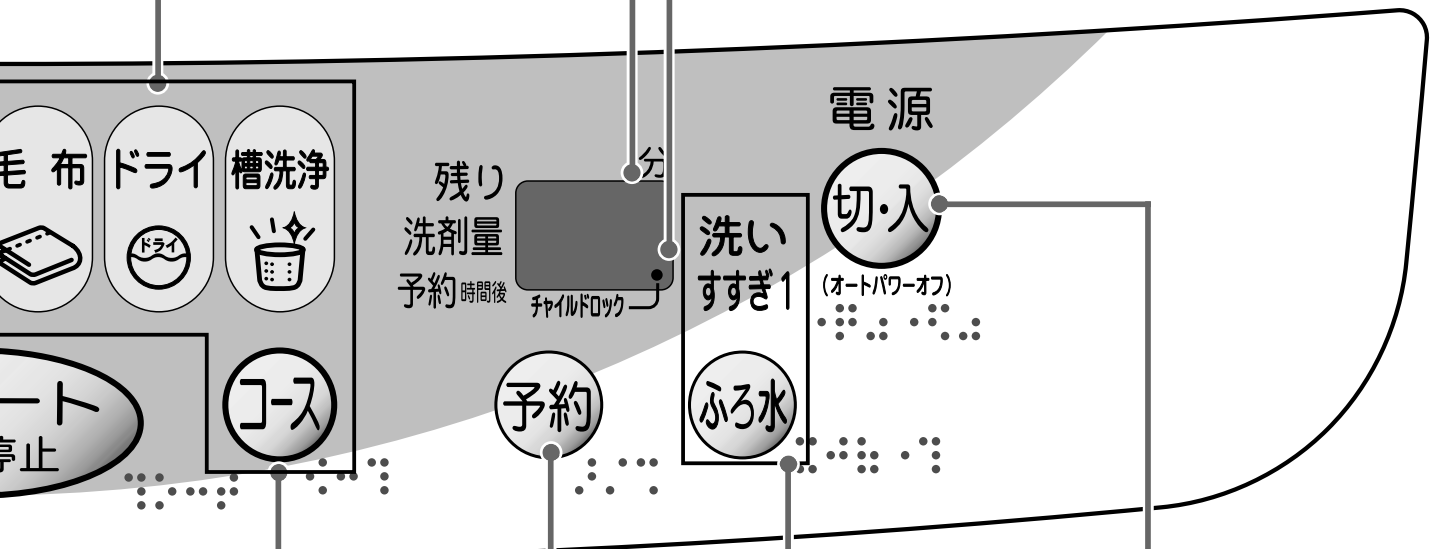

### コース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

### 予約

洗濯終了までの時間を予約できます。 P16

### 電源

電源の「入」、「切」をします。  
電源は運転終了後約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

### ポンプ

ふる水給水ポンプでふるの残り湯を使用するときには押します。  
ふる水ポンプ利用行程を表示します。 P20  
ふる水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

# 洗濯の前に

## 警告

### 引火物は洗濯槽に入れない


灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を入れないでください。

爆発や火災の原因になります。

## 洗濯機の準備

**1** アースと電源  
プラグを取り  
付ける P30

**2** 給水ホースを取り  
付け、水栓を開く  
P31

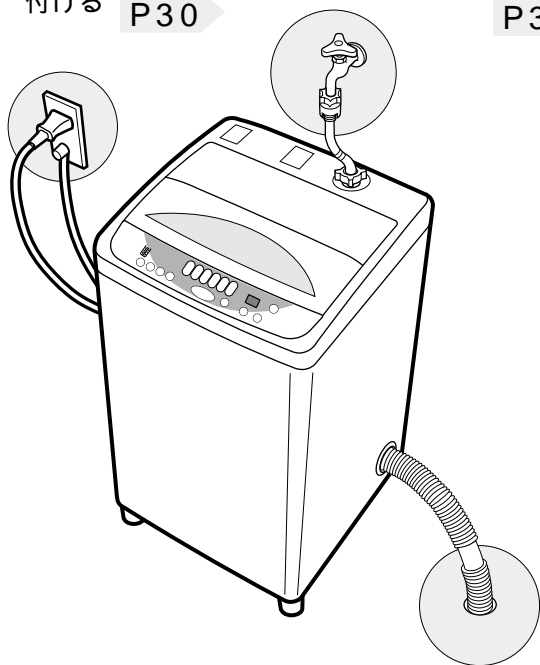

**3** 排水ホースを排水  
できる状態にする  
P30

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。  
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はねがひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣類を傷める場合があります。

ふる水を利用するときは「ふるの残り湯を使う洗濯」の手順に従い、ふる水用給水ホースを準備してください。 P20

## 洗濯物について

衣類の取扱絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選ぶ

..... 「おまかせ標準」「しっかりすぎ強」「さっと洗い」コース

や ..... 「毛布」コース

や ... 「ドライ」コース

## 洗濯量について

### 洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。  
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入れすぎです。

### 洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は6kg以下

シーツは8枚(約4.0kg)以下

レースのカーテンは約3.5kg以下

バスタオルは12枚(約3.6kg)以下



ブリーフ  
(約50g)



アンダーシャツ  
(約130g)



Yシャツ  
(約200g)



シーツ  
(約500g)



くつした  
(約50g)



パジャマ上下  
(約500g)



ブラウス  
(約200g)



バスタオル  
(約300g)





引火物禁止

## ⚠ 注意


防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない  
洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。  
サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

## 洗濯物の準備


ポケットの中に何も入っていないことを確認する

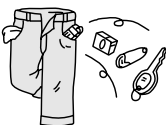

ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める  
マジックテープは止める

\* 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

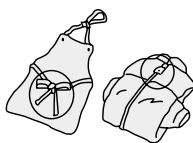

飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど起毛素材の衣類は裏返す

\* 衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類(レースのついた衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど)は洗濯ネットに入れる



糸くずが気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗う

または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

色物と白物は分けて洗う

\* 他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤をぬっておく

## 洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類  
フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類  
(化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

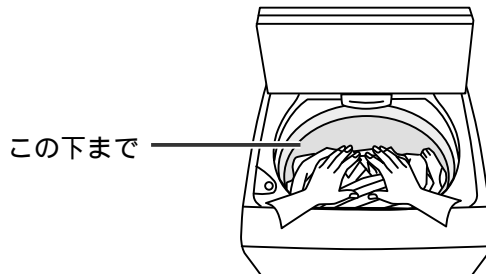

学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着などかさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するとき

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。

## 普通の洗濯

### おまかせ標準コース

普段の洗濯物を洗います。

### しっかりすすぎたいとき

### しっかりすすぎ強コース


「おまかせ標準」コースでは  
布量・布質センサーが洗濯物の量・質を  
検知し、水位・水流・時間を自動的に選  
びます。

「しっかりすすぎ強」コースでは  
「おまかせ標準」コースと組み合わせされ  
て、すすぎが1回多くなります。「しっか  
りすすぎ強」を使用すると記憶し、次回  
から電源を入れると「しっかりすすぎ強」  
が点灯します。

「しっかりすすぎ強」コースはすすぎが3回  
注水になります。また、行程表示は1回・2  
回・注水ランプが全て点灯します。


### 洗剤の入れかた

洗剤量表示に従って、給水時の水に少しづつ溶  
かしながら入れる  
入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不  
十分になります。

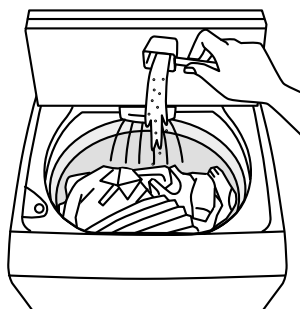

### お願い

軽い生地（化繊・混紡・シーツ等）の衣類は  
水位が低めになることがあります。低いときは  
水位ボタンで水位を調節してください。

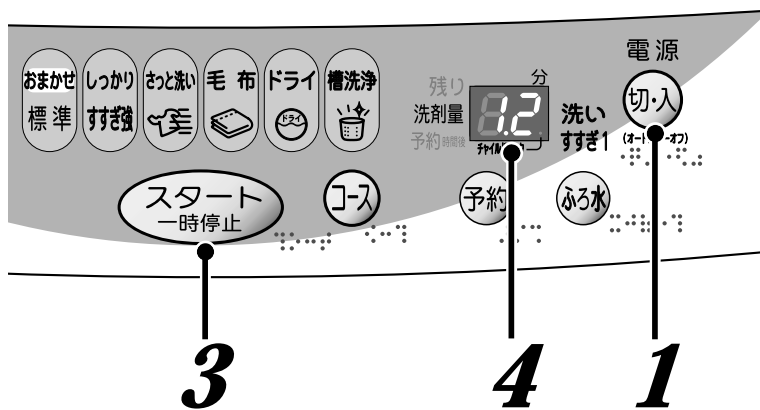

## 1 電源を入れる

「おまかせ標準」が点灯します。

## 2 洗濯物を入れる

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

### ▶ (しっかりすすぎ強) を押して「しっかり すすぎ強」を選ぶ

「おまかせ標準」コースの場合は押す必要は  
ありません。

## 3 (スタート 一時停止) を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して  
洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。  
（ふたが開いているとき）

## 4 表示を目安に洗剤などを入れる

洗剤量の表示 P7

洗剤量の目安 P22

## 5 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの  
前で運転が止まります。

## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを  
掃除してください。

## 軽い汚れのものを洗いたいとき

# さっと洗いコース

軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。  
3kgの洗濯物を約20分、0.5kgの洗濯物を約10分で洗います。

### 洗える量と水位の目安

洗える量：3kg以下

水位：39L以下

水位は49Lまで設定できますが、39Lを超えると洗濯時間が長くなります。

### 洗剤量について

洗剤量の表示は、標準使用量の半分が表示されます。

洗剤・洗濯物は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になったり汚れ落ちが悪くなります。


粉石けんは使用しないでください。

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

柔軟仕上げ剤の使用量は設定水位に合わせてください。

P22

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ	手動設定水量	合成洗剤	
			粉末洗剤	液体洗剤
			水30L 20g	水30L 20mL
3kg	0.5	39L	約12g	約12mL
	0.4	28L	約10g	約10mL
2	0.3		約8g	約8mL
1	0.2	15L	約5g	約5mL

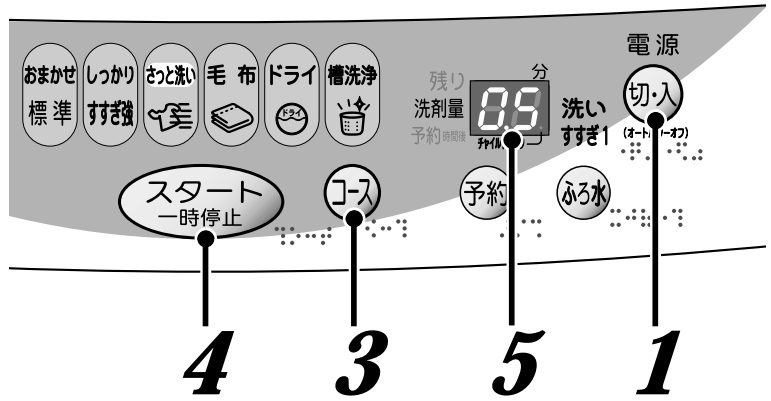

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

## 3 (さっと洗い) を押して「さっと洗い」を選ぶ

## 4 (スタート 一時停止) を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

## 5 表示を目安に洗剤などを入れる

洗剤量の表示 P7 洗剤量の目安 P22

## 6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを  
掃除してください。

## 毛布など大物を洗いたいとき



### 毛布コース

毛布、カーペットカバー、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。

#### 水位について

「毛布」コースを選ばると49Lが点灯します。

#### 洗える毛布の目安

、 表示のあるもの

種類：マイヤー・タフト・織毛布


サイズ：ダブルサイズ以下（180cm×230cm）

質量：3.3kg以下

毛布の洗濯は1回1枚にしてください。

純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

#### 洗えるカーペットカバーの目安

 表示がある約2畳までの大きさのもの

#### 毛布洗いネットに入れる洗濯物

下記の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット(TMN-42)」に入れてください。


毛布、カーペットカバー、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

\*毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

#### お願い

毛布洗いネットに入れてたときに、できるだけ高さが低くなるように折ってください。

毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物が毛布洗いネットに入らない場合は洗濯できません。水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

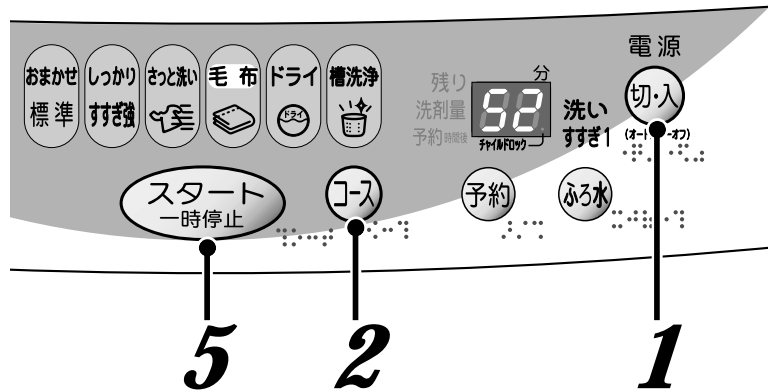

## 1 電源を入れる

## 2 コースを押して「毛布」を選ぶ

## 3 液体洗剤を洗濯・脱水槽に入れる


液体洗剤・柔軟仕上剤 P22

## 4 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

### 毛布・カーペットカバーの折り方と入れ方


毛布・カーペットカバーの折り方

ゴミや糸くずを取り除き、縦長に6つに折り、巻く。

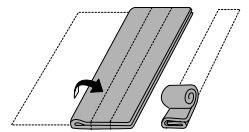

マイヤー以外の毛布カーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。

ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。



## 5 ふたを閉め スタート一時停止 を押す

### 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央を引っ張り、洗濯物を先に取り出します。

# デリケートな衣類を洗いたいとき

## ドライコース

### 必ず守って欲しいこと


1 洗える衣類であるかどうかを確認してください。

#### 洗濯できるもの

衣類の取扱い絵表示が  や   のおしゃれ着やデリケートな衣類

(例)

ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、カーディガン類 	スラックス、スカート、学生服類 (ウール、麻、ポリエステル等) 	ブラウス、シャツ、ランジェリー類 (ポリエステル、麻) 
--	---	---

洗濯できないもの (取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。表示でも洗えないものがあります。)

#### 洗えない理由

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの (部分的に皮革を使用しているものも不可)  
絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品 (裏地でも不可)  
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの (芯地を使ったもの)  
コーティング加工、樹脂加工 (接着剤を使ったもの) を施したもののエンボス加工、シワ加工を施したもの  
ちりめんなどの強撚糸 (強くよじった糸) を使ったもの  
ベルベット、別珍など

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

色落ちしやすいもの

水で色落ちするので洗えません

毛布、カーテンなどの大物

重いので洗えません

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品

水に浮いてしまい、洗えません

2 ぶろの残り湯、お湯は使用しないでください。

3 洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

4 液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの) を使用してください。

## 色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



## しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

(パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。)




## 陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使用しないでください。

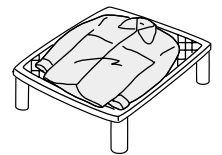

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

## 上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。


### セーターなどの場合

全体仕上げ  
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



### そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

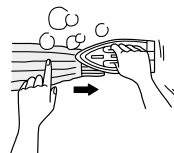


### 当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。


押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。

## もし、縮んでしまった場合は

乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

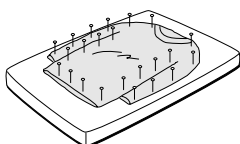

スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

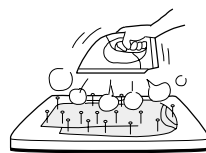

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、この方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

## ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を非常にゆるやかな水流でやさしく洗うコースです（ドライクリーニングではありません）。


### 洗える量と水位の目安

水位は39Lに設定されますが、切り換えることができます。

- 49L：1.5kg以下
- 39L：1.0kg以下
- 28L：0.5kg以下


### セーターを洗濯ネットに入れるときは

1. 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところが表に出るようにたたみます。
2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型40×50cm）いっぱいになるように入れてください。

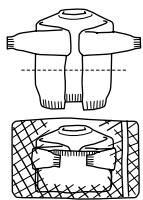

### ウォッシュアップシルクの衣類を洗うポイント

1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
2. 脱水時間は短かめ（1分程度）に設定する。
3. 必ず陰干しする  
天日干しすると黄ばんだり、変色することがあります。  
シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

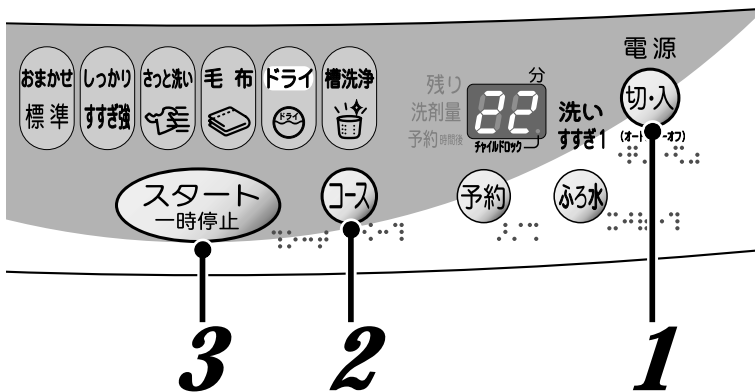

## 1 電源を入れ洗濯物を入れる

衣類は裏返しにしてください。

☒☺表示のものを洗濯するときは、市販の洗濯ネット（角型）に入れてください。  
☒☺表示のものは、洗濯ネットに入れる必要はありません。

## 2 コースを押して「ドライ」を選ぶ

## 3 スタート 一時停止 を押す

## 4 給水中に洗剤を入れ、ふたを閉める

液体洗剤・柔軟仕上剤 P22

洗剤量は、各洗剤の取扱説明書に従ってください。

☒☺の表示のあるものは液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）も使えます。

☒☺表示の衣類を洗うときは、ドライマーク衣類の洗剤（液体）をお使いください。ドライマーク衣類専用の洗剤はあらかじめ別容器に溶かしておいてください。

水に浮きやすい衣類は給水後に一時停止し、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。


運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運転音です。



## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
終了後すぐに取り出して形を整えて干してください。

# 洗濯終了時間の予約

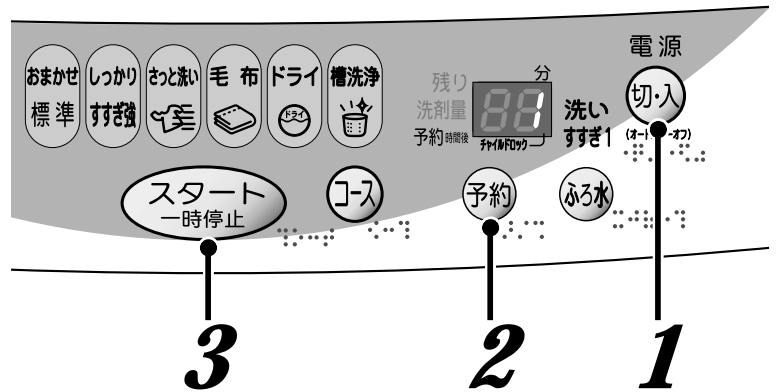

予約ボタンで洗濯終了までの時間が予約できます。

## 予約内容の確認

⓪を押し。

押ししている間、予約内容が表示されます。  
予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件により多少異なります。

## 予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

## 粉末洗剤投入ケースを使用するとき

粉石けん、一般合成洗剤（水30Lに40gのもの）は使用しないでください。溶けにくいので、固まる場合があります。

洗剤投入ケースや注水口がぬれていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。

給水量が少ない（毎分5L以下）と洗剤が洗剤投入ケースや注水口に残留することがあります。

下記のような場合は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていることがあります。洗剤投入ケースを洗って、最初からやり直してください。

ふる水ポンプを利用して、予約洗濯中にE5表示が出た。

P34

運転途中で水栓が閉まっていることに気付いた。

## 柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に仕上剤投入ケースに入れてください。

P23

## 1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。P18  
「ドライ」コースは予約できません。

▶必要に応じて⓪を選ぶ

## 2 ⓪を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

1～12時間後まで1時間単位で選べます。

## 3 スタート一時停止を押す

水栓が開いているか確認してください。

給水前にパルセーターが回転して洗濯量をはかりそれに応じて洗剤量（目安）を約30秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると洗剤量（目安）を表示します。

## 4 表示を目安に洗剤を入れふたを閉める

### 粉末洗剤


「粉末洗剤投入ケース」を引き出し、全体に平らに入れ、ケースをしっかりと閉めます。

粉末洗剤投入ケース



### 液体洗剤

液体漂白剤投入口へ入れます。P23

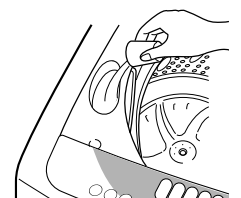



# 洗濯コースについて

印は初期設定です。

こんなときは	取扱絵表示	コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
普通の洗濯		おまかせ標準	15L~49L 無段階 自動設定	8分 最長10分 最短6分	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回 (表示 2回)	5分 最長6分 最短4分	約19分~37分
しっかり すすぎたい		しっかり すすぎ強			シャワーすすぎ2回 注水すすぎ2回 (表示 3回注水)		約28分~50分
軽い汚れもの の洗濯		さっと 洗い	15L~39L 無段階 自動設定	4分	注水すすぎ1回 (表示 1回注水)	5分	約10分~21分
毛布の洗濯		毛布	表示は49L 49L以上の 水位になる	12分	注水すすぎ2回 (表示 2回注水)	8分 (表示9分)	約52分
デリケート 衣類の洗濯		ドライ	設定は39L 28L, 49L 切り換え可	6分 (表示8分)	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回 (表示 2回注水)	6分 (表示5分)	約19分~24分
洗濯・脱水槽 の掃除	—	槽洗浄	表示はなし 54L以上の 水位になる				

いろいろな洗濯

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)で排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り・水道水圧・排水の状態により実際の所要時間は変わります。

進行表示と実際の洗いや脱水の運転時間は異なる場合があります。

洗濯・脱水槽内の洗濯物が片寄っていると、片寄りを修正するため残り時間が増えます。

28Lより水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。

## すすぎについて

シャワーすすぎとは...  
次の動作を2回くり返します。  
「ドライ」コースは1回になります。




洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、給水します。



洗剤分を含んだ水を脱水します。

ためすすぎとは...

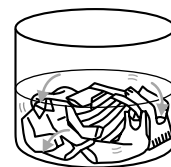

設定水位まで給水し、かくはんしてすすぎます。

注水すすぎとは...



かくはん中も給水しながらすすぎます。

# お好みの設定をしたいとき

初めに各コースの標準設定が表示されますが、ボタンを押して各コースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間をお好みに応じて変更できます。

脱水だけ行ったり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流の運転ができます。

「すすぎ」から運転するとき、水位は1番上の水位になります。

「すすぎ」の設定内容は

1回	ため すすぎ		
1回注水	注水 すすぎ		
2回	シャワー すすぎ2回	ため すすぎ	
2回注水	シャワー すすぎ2回	注水 すすぎ	
3回	シャワー すすぎ2回	ため すすぎ	ため すすぎ
3回注水	シャワー すすぎ2回	注水 すすぎ	注水 すすぎ

まで選べます。

すすぎ3回注水の表示は1回と2回と注水のランプが点灯します。

## 各コースごとの変更について

### 洗濯コースについて P17

#### 「しっかりすすぎ強」コース

洗 い：4分 / 8分 / 12分から選べます

すすぎ：3回注水まで選べます

脱 水：1分 / 5分 / 9分から選べます

#### 「さっと洗い」コース

洗 い：4分 / 8分 / 12分から選べます

すすぎ：3回注水まで選べます

脱 水：1分 / 5分 / 9分から選べます

#### 「毛布」コース

洗 い：4分 / 8分 / 12分から選べます

すすぎ：3回注水まで選べます

脱 水：1分 / 5分 / 9分から選べます

「毛布」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回がためすすぎ（「注水」ランプ消灯時）や注水すすぎ（「注水」ランプ点灯時）になります。

#### 「ドライ」コース

洗 い：4分 / 8分 / 12分から選べます


すすぎ：2回注水まで選べます

脱 水：1分 / 5分 / 9分から選べます

「ドライ」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回がシャワーすすぎ1回になります。

### 「おまかせ標準」コース

12分	注水	9分
8分	2回	5分
4分	1回	1分

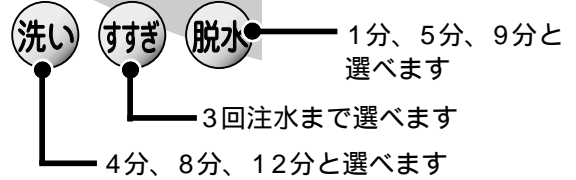

## 1 電源を入れ洗濯物を入れる ▶ 必要に応じて (コース) (水位) を選ぶ

## 2 (洗い) (すすぎ) (脱水) を押して変更する

こんなときは	運転内容	ボタン操作
洗濯液を再利用するとき あらかじめ洗剤を溶かすとき	洗いのみ	(洗い)
汚れ具合の違う洗濯物を分け 洗いして脱水するとき	洗い～脱水	(洗い) (脱水)
すすぎ水を再利用するとき	洗い～すすぎ	(洗い) (すすぎ)
洗いのみ行った洗濯物のすすぎ だけを行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎのみ	(すすぎ)
すすいで脱水まで行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎ～脱水	(すすぎ) (脱水)
洗いから脱水までお好み に合わせた洗濯をするとき	洗い～すすぎ ～脱水	(洗い) (すすぎ) (脱水)
脱水だけ行うとき (脱水の前に排水を行います)	脱水のみ	(脱水)
洗濯・脱水槽の水を排水するとき (ふたを開けたままにし、「E2」 表示が出たら電源を切ります)	排水のみ	(脱水)

## 3 (スタート一時停止) を押す

# 運転中に運転内容を変更するとき




洗い運転中に運転内容を変更することができます。

変更できる内容はお好みの設定と同じです。

「槽洗浄」コースは変更できません。 **P18**

**1**  を押す


残りの行程内容が表示されます。


**2** 変更したいボタン  
   を押す

「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

**3**  を押す

# 終了ブザー音を消したいとき

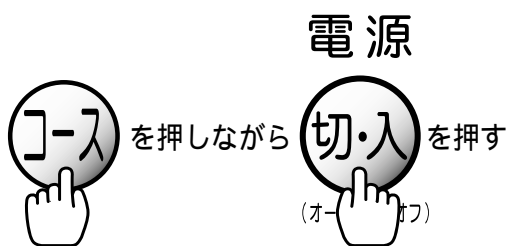

**1**  を押しながら電源を入れる

**2** ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了

終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴りません。

1度設定すると記憶しています。

# のりづけをするとき

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）

それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる量：1.5kg以下

のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

脱水はお好みにより途中で止めてください。


## お願い

のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についたのりを落とすために槽洗浄コースまたは、1番上の水位まで水を入れ、洗い12分、脱水5分を行ってください。

のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れしないでください。

**1** 電源を入れ、洗濯物を入れる

**2** 洗い「4分」・脱水「5分」・水位「39L」を選ぶ

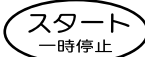**3**  を押す

**4** パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

# ふろの残り湯を使う洗濯

## ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用    ふろ水利用

.....洗濯行程(「おまかせ標準」コース).....

ふろ水利用なし	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
洗いのみふろ水利用	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
すすぎまでふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水


すすぎ回数が1回の場合はふろ水は利用できません。

P 18

## ふろ水用給水ホースの取付かた

- 1 ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても  
抜けないことを確  
認してください。

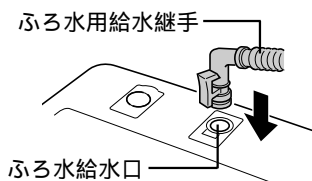


- 2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する  
給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるので、  
長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合  
は別売の「ふろ水給水ホース(7m)」  
をご利用ください。

P 5

- 3 水道の蛇口を開ける

- 4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める  
ふろ水ポンプの給水口からホースの最高点ま  
での高さを1.5m以下にしてください。

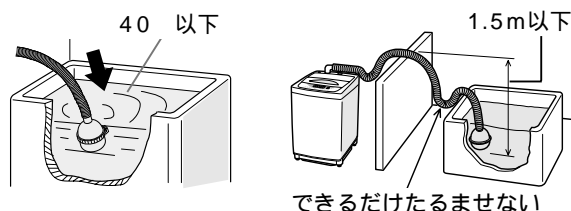

- 5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

- 6 ふろ水用給水ホースフィルターの  
掃除をする

P 26

## ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください  
高い壁を越えるときは、ホースをたるませないで  
ください

ホースにたるみがあると、  
ホースの抵抗が増え、給水  
できない場合があります。



ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください  
ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません


コンクリート角やとがっ  
た金属物(サッシ窓や浴  
室ドア)でこすらないで  
ください。

浴室入口のドアではさみ  
込まないでください。  
ホースを無理に引っ張った  
り、ふまないでください。  
ホースがつぶれることがあ  
ります。

ホースを傷める恐れがある  
場合には、別売の「保護ス  
リーブ」をご利用ください。



P 5

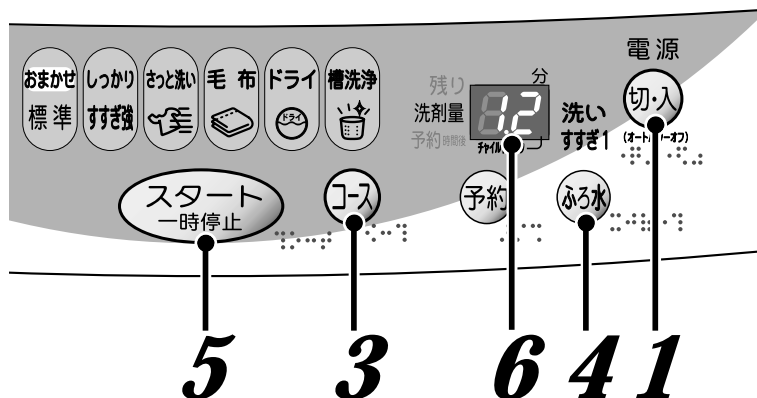

## ふろ水利用について

ふろ水の水温は40℃以下で使用してください。

スタート一時停止を押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。28L以下の水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

\*ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

## ふろ水利用の取り消し

ふろ水を押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

## 給水中にふろ水がなくなったとき

### ふろ水が正しく給水されなかったとき

水道水が給水されます。ポンプは設定水位になるまで運転しますが異常ではありません。ポンプの運転を止めたいときはふろ水を押してください。

## 入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください  
イオウ入りのもの...洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。

# 1 電源を入れる

# 2 洗濯物を入れる

# 3 コースを選ぶ

洗濯内容が変更できます。「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

P 18

# 4 ふろ水 を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

# 5 スタート一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

液体洗剤や粉石けんを使用する場合は P 23

# 6 表示を目安に洗剤を入れふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

# 洗濯用剤について

## 洗剤量の目安

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ	手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
			粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
			水30L / 20g	水30L / 20mL	水30L / 40mL	水30L / 40g	水30L / 20mL	水30L / 6.6mL
6 kg	1.2	49 L	約33g	約33mL	約65mL	約65g	約33mL	約11mL
	1.1		約29g	約29mL	約59mL	約59g	約29mL	約10mL
4	1.0	39 L	約26g	約26mL	約52mL	約52g	約26mL	約9mL
	0.9		約23g	約23mL	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
3	0.8	28 L	約21g	約21mL	約43mL	約43g	約21mL	約7mL
	0.7		約19g	約19mL	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
2	0.6		約16g	約16mL	約32mL	約32g	約16mL	約5mL
	0.5		約13g	約13mL	約25mL	約25g	約13mL	約4mL
1	0.4	15 L	約11g	約11mL	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
毛布コース			—	約36mL	約72mL	—	約36mL	約12mL

「おまかせ標準」「しっかりすすぎ強」の洗剤量（目安）表示はスプーン1杯で40Lの使用水量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

「さっと洗い」の洗剤量（目安）表示は上記の約半分の量が表示されます。

## 粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

洗濯機を使用して溶かす場合は

**1** 「おまかせ標準」コースで水位28L洗い4分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、**スタート**を押す。粉石けんが溶けたのを確認し、電源を切る。

**2** 電源を入れ直し、洗濯物を入れコースを選び、水位を設定し**スタート**を押す。

### 水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

### お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、「しっかりすすぎ強」の設定をおすすめします。

P10

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、石けんカスが洗濯・脱水槽の内側に付着します。この石けんカスは洗濯中に浮きあがると洗濯物を汚すことがあります。

1ヶ月に1度「槽洗浄」コースにて洗濯・脱水槽を掃除してください。

P28


## 液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

### 液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は給水時の水に少しずつ溶かしながら直接洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「液体漂白剤投入口」へ入れてください。

液体漂白剤投入口

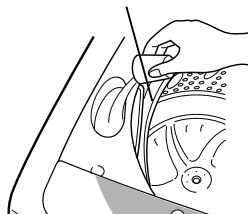

### 粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「粉末洗剤・仕上剤投入ケース」の粉末洗剤の方に入れてください。

### 塩素系漂白剤

塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。

直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布傷み、破れの原因になります。

### お願い


操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

## 柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。


柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に仕上剤投入ケースに入れます。P22

最終すすぎで自動的に槽内へ投入されます。

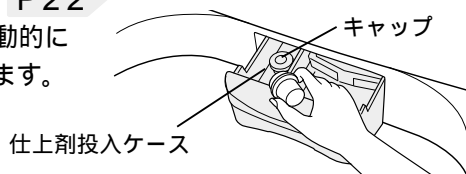

濃縮タイプは入りにくいことがあるため3倍に薄めてから入れてください。

計量キャップ



仕上剤(原液)



### お願い

仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で全部流れ出てしまいます。

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。

仕上剤投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。

# チャイルドロックについて

お子様がいらっしゃるご家庭に



警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロックは、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。


チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定量水がたまるとブザーが鳴り、5秒過ぎると異常と判断し、洗濯液を排水します。

## チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が運転し始めてから次の操作を行ってください。




を押しながら



を押す

ピピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が点灯します。



1度設定すると記憶され、毎回設定する必要がありません。

## チャイルドロックの取り消し




を押しながら



を押す

ピーピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。



運転中でも取り消しできます。

## チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開けブザーは鳴ったまま、すばやく衣類、洗剤を入れて、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。



# 水位を調節したいとき

## 洗濯中に調節する場合

**水位** を押し、設定したい水位を点灯させる

**水位** を押し则表示は水位が高くなる方向に移動します。

1番上の水位のときに**水位** を押し、1番下の水位（15L）になります。


1番上の水位でも水が足りない場合は、**水位** を2秒以上押し続けると押ししている間、水が追加されます。

\*洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねの恐れがあります。

## 自動設定の水位を微調節する場合

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。


1度設定すると記憶しています。

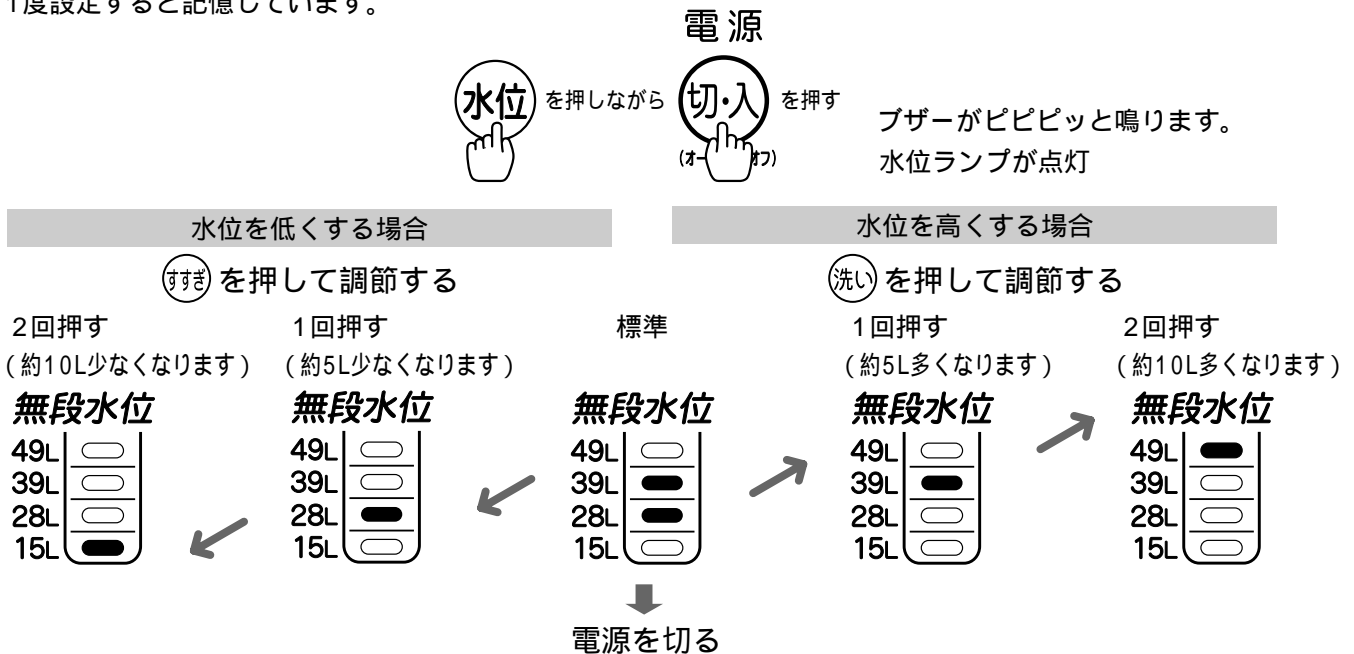

# 凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。

ふる水用給水ホースは、浴槽から出し、ふる水給水継手はずし、ホース内の水は十分抜いてください。ふる水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。

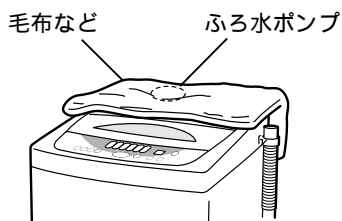

## もし凍結してしまったら

給水ホース、ふる水用給水ホースの場合

40℃以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯（40℃以下）をパルセーター（回転板）が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



# お手入れ

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理のお客様ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない

回転部があり、けがをすることがあります。




手などを入れない


## ふろ水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

1 ストレーナーを左の方向に回してはずします。

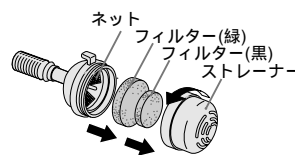


2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。

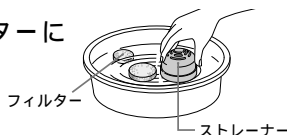

フィルターが目づまりしたときは販売店でお買い求めください。

P5

3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除します。

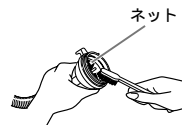


ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ


右記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。



汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

## 給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

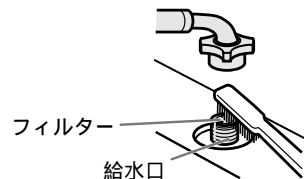


フィルターがはずれないように注意してください。給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます

2 電源を入れ **スタート** を押します。

3 **水位** を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。

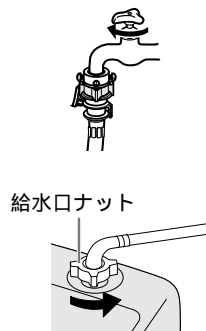

## 糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。  
糸くずがたまのまま使用しますと、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。


糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店で買い求めください。

P5

### フィルター 上


#### はずしかた

フィルター取付け台凹部に指をかけ、フィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

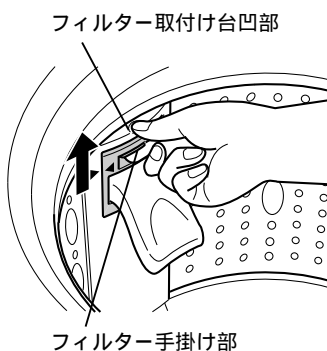

#### 取り付けかた

「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

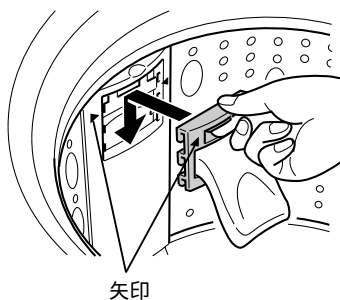

### フィルター 下


#### はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、爪部をななめ奥下に押えながら手前に引きます。

フィルターの裏ふたを開き、たまった糸くずを掃除してください。

#### 取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。

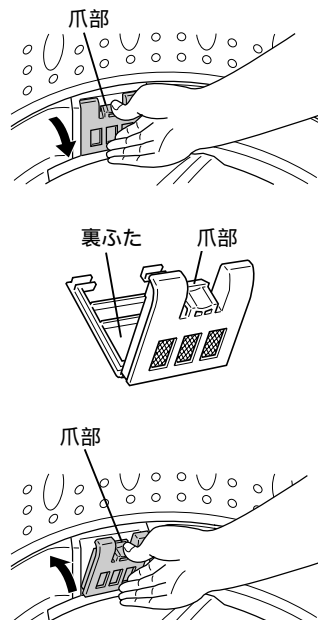


## 粉末洗剤・仕上剤投入ケースは


ケースをはずして水洗いしてください。また注入口の汚れは拭きとってください。

#### はずしかた

1 投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

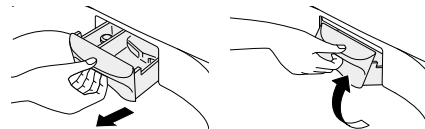

2 仕上剤投入ケースのキャップをはずします。

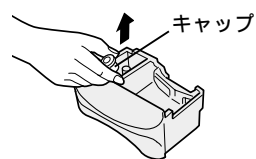


#### 取り付けかた

1 仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。

キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。

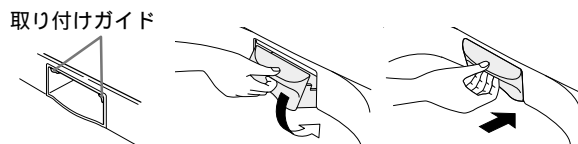

## 洗濯・脱水槽(ステンレス槽)にさび(もらいさび)が発生したら

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

## 本体やパネルの汚れは

やわらかい布で拭きとってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

## 洗濯・脱水槽を掃除したいとき

### 槽洗浄コース

汚れや水質により石けんカスが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した石けんカスが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。約1ヶ月に1度「槽洗浄」を行ってください。

#### 槽洗浄の行程

給水・回転 ( 1 ) 11分

つけ置き 20分

洗い 3分

排水・脱水 ( 2 ) 3分

給水・回転 ( 1 ) 11分

すすぎ 3分


排水・脱水 ( 2 ) 3分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふる水利用の場合は若干動作が異なります。
- 2 排水しながら脱水します。

#### お願い

連続して槽洗浄コースを運転しないでください。

洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（部品コード90004003）**塩素系**をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

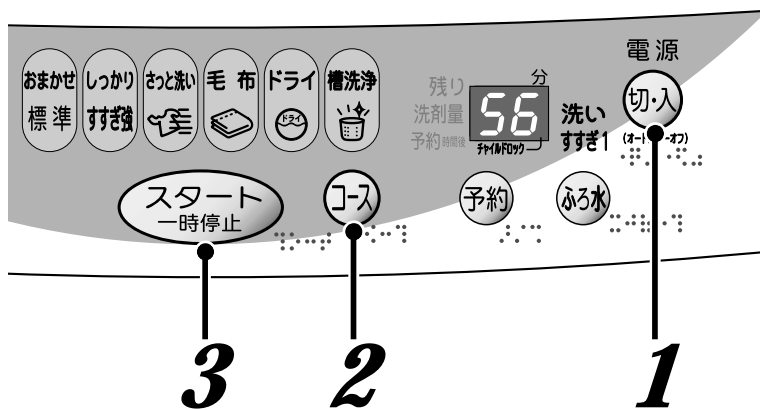

# 1 電源を入れる

# 2 槽-入 を押して「槽洗浄」を選ぶ

# 3 スタート 一時停止 を押す

# 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる

最初の給水時に約300mLの塩素系漂白剤を入れます。  
衣類は入れないでください。

# 5 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

**槽洗浄終了** ブザーで槽洗浄の終了をお知らせ

# 据付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

別紙の **据付け時のお願い** をごらんください。

## 据付け場所

### ⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

### ⚠ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の水もれの無いことを確認する

ねじなどが緩んでいると、水もれして思わぬ被害をもたらします。



水もれ確認

洗濯機底面から手を押し込まない

けがの恐れがあります。脚キャップの取り付けなどは側面底部をさげ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

しっかりした水平な床に据付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。


本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。

異常な振動や音を防ぐためです。

## 据付けかた


脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。本体底部は持たないでください。

- 1** がたつかないように脚を調節します。  
調節した後は必ずナットを(B)に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。

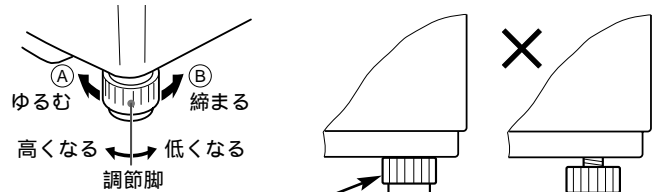


脚ナットをしっかり締め込んで脚を固定してください

- 2** 水準器の気泡の位置を確認する。  
水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない場合は付属の脚キャップで高さを調節してください。  
水準器は、真上から見てください

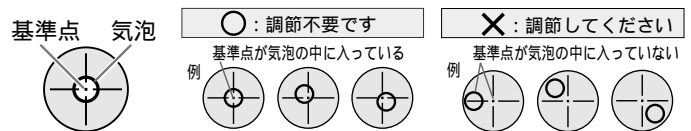

- 3** 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に脚キャップを取り付ける。(調節脚も合わせて調節します)

右側の脚に脚キャップを取り付ける(調節脚は回して高さ調節する)詳しくは別添付の据付け時のお願いをごらんください。

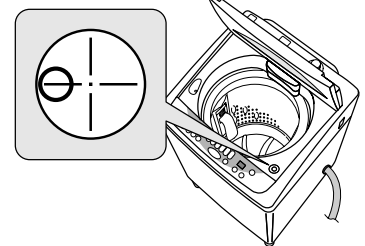

- 4** 洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。

水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っている場合、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。



脚キャップについて

付属の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。必要に応じ、組み合わせて使用してください。積み重ねて使用するとき、高さの高い方を下にしてください。


## 排水ホースの取り付け

排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間がかかったり、途中で止まったり、水もれの原因になります。

排水ホースは洗濯機の排水口にいっぱいまで差し込み、付属の排水ホースバンドでしっかり止めます。

ナットと排水ホースのジャバラ部とのスキマが約25mmになっているか確認します。

排水ホース先端のスリーブは、ホースの先にスキマをもたせるものです。はずさずにご使用ください。

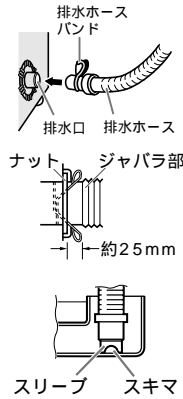


### 排水口への取り付け

排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらしします。

ホースの先にスキマをもたせませす。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。

防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

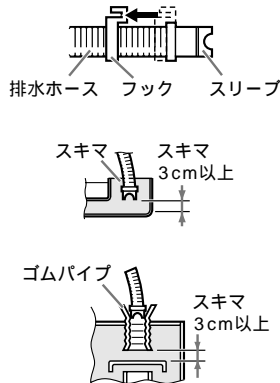

### 排水口が洗濯機の下にあるとき


そのまま使用するとホースに穴があき、水もれします。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。

P5

### 排水ホースの延長

排水ホースを延長したいときは別売の排水延長ホース(部品コード42040679)を使用してください。平たんな場所で3mまで延長することができます。


ホースは水が流れやすいようにしてください。



### お願い

敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。

ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があく恐れがあります。

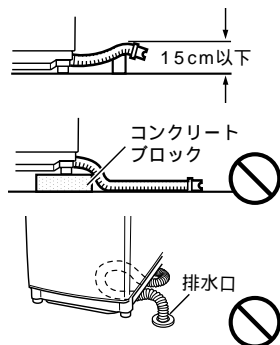


## 排水ホースの付け換え


排水ホース接続口は洗濯機の右側にありますが、排水弁部から内部ホースをはずさずに付け換えることができます。

付け換えを行うときは、外箱の端面にご注意ください。

- 1 前面が下になるようにダンボールなどの上に倒します。
- 2 排水ホース接続口のナットを左に回してはずします。
- 3 内部ホースを洗濯機内側より引っ張り、はずします。
- 4 内部ホースのL字継手をホースが外箱側(本体後側)を通るように約180°右側に回転させ、内部ホースを右側に向けます。
- 5 洗濯機左側のホース穴キャップを内側から2ヶ所の凸部をつまみはずし、洗濯機内側から内部ホースの2つの突起を接続口部分の切り込みにそれぞれ合わせてはめ込みます。上下で切り込みの幅が異なります。上下を間違えないように取り付けてください。外側からナットをはめて右へ回して固定します。

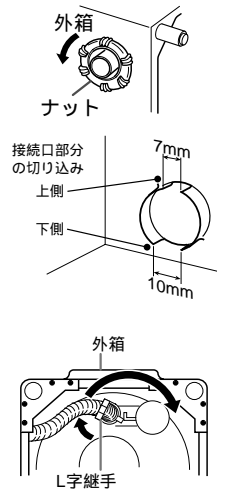

- 6 本体右側のホース穴にホース穴キャップをはめます。
- 7 付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。



## アース線の取り付け

### ⚠ 警告

#### アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。


アース線の接続を確認する



感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。次のようなところにはアース線を接続しないでください(法令等で定められています)。

ガス管、電話線や避雷針、水道管

アース端子がないときは販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)。

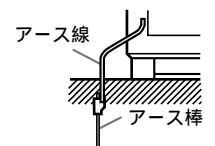


# 給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。

\* 取付けが確実にできなかつたり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電ご相談センターにご相談ください。 P36

## ホース継手の取り付け


**1** 給水ホースのロックレバーを押し そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。

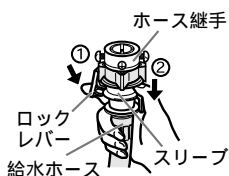

**2** 水栓の直径を確認します。蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。




**3** ホース継手の4本のネジをゆるめ、水栓蛇口に押しあてます。

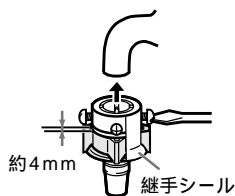


**4** ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。

**5** 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。

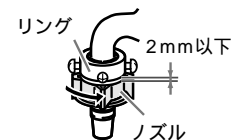

**6** ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。



## 給水ホースのつなぎかた


**1** スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。

**2** スリーブを離し“パチン”と音がするまで押し上げます。

**3** ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けないことを確認します。

**4** 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。

**5** 水栓を開き水もれがないか確認する。

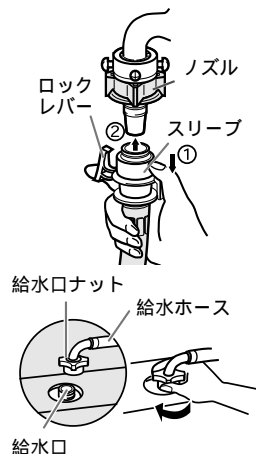

水もれするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。1度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。 P26

給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長ホースを使用してください。 P5

## 水栓の形状


横水栓が適しています。



16mm以上必要です。

自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」(CB-J3)を使用してください。水栓が合わない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。給湯設備には取り付けないでください。

洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11)の利用をおすすめします。水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。

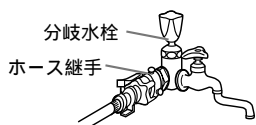


# 乾燥機とセットで使うとき

乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できませんので、乾燥機のご使用前に確認してください。

## 除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

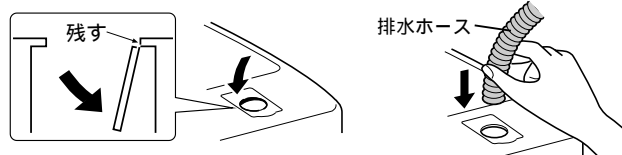


## お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。




直付け式のドライヤースタンドを使用するときは、必ず付属の鎖を取り付けて転倒防止をしてください。

床置き式のドライヤースタンドを使用するときは、補強板を必ず後側に取り付け直してください。

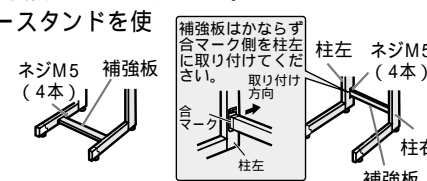

乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる時は、別売のS字フック(部品コード42018326)を排水ホース先端にセットしてから乾燥機の排水口に入れます(一部の乾燥機には付属されています)。



# お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。



**警告**

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

こんなときは	調べるところ
運転しない	<p>停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。</p> <p style="text-align: right;"><b>P16</b></p>
水もれ	<p>水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつかっていませんか。 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。</p> <p style="text-align: right;">点検してください</p> <p style="text-align: right;"><b>P31</b> <b>P31</b> <b>P30</b></p>
異常音が出る 振動が大きい	<p>洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを 付け直して使用してください。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たって いませんか。脱水の振動で音が大きくなります。</p> <p style="text-align: right;"><b>P29</b> <b>P30</b></p>
柔軟仕上剤が流れ出 しまう	<p>仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。</p>
ふる水が減っていない ふる水を給水しない ふる水用給水ホースが縮む	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。 ふる水ボタンを押して、ふる水利用の設定をしましたか。 ふる水用給水継手はふる水給水口に確実に差し込まれていますか。 ふる水給水用ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふる水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふる水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 目詰まりしていると、ふる水用給水 ホースが縮むことがあります。 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの 高さが1.5m以上ありませんか。</p> <p style="text-align: right;"><b>P20</b> <b>P26</b></p> <p style="text-align: right;">1.5m以下 できるだけたませない</p>

点検しても直らない場合はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 **P36**



# こんなときは故障ではありません











行程	状態	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
洗い	洗濯途中で給水する	洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	ブザーが鳴り、洗濯液が排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 <b>P24</b>
	ふる水利用を選んだのに水道水が給水される	ふる水給水の前にふる水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するため、水道水を約15秒～45秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量が合っていない	水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少なくともあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 <b>P25</b>
すすぎ	最終すすぎ水にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは「しっかりすすぎ強」コースで洗濯してください。
	すすぎからスタートすると水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのにためすすぎになる	28Lより少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。
脱水	脱水したのによくしぼれてない	全自動洗濯機は二槽式洗濯機よりやや脱水が弱くなります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない	脱水中にふたをあけたり、一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で突然給水したりすすぎになる洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・搅拌運転を行い、衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「E3」「-1」または「E3」「-2」と表示しブザーが鳴ります。
	脱水中にふたを開けるとブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
	脱水時、モーター音がする	間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。
その他	残時間表示が途中で変わる仕上がり時刻を過ぎているのに運転が終わらない	表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、布質、排水状態、センサー検知によって時間が変わることがあります。
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	鉄さびを多く含んだ水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビに線が入るラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。

→ こんなときは故障ではありません(つづき)

行程	状態	理由
その他	照明がちらつく	「洗い」「すすぎ」のときに照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 <b>P34</b>
	洗剤が衣類や糸くずフィルターに残る	水温が低い(10以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になる場合は、「しっかりすすぎ強」コースで運転したり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 <b>P9</b>
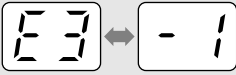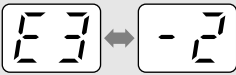
# 表示部にこんな表示が出たら

## エラー表示一覧表


表示	調べるところ
	排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかいていませんか。 砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。 ➡ 点検後ふたを一回閉閉し、スタートボタンを押してください。
	ふたが開いていませんか。 ➡ ふたを閉めてください。
 交互に表示	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ➡ 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。
 交互に表示	 と同じ症状がありませんか。  へ  と同じ症状がありませんか。  へ
	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていますか。 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、「E5」表示が出ます) ➡ 点検後ふたを一回閉閉し、スタートボタンを押してください。
	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。) ➡ 電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 **P36**

# 点字および操作音について

## 点字

操作ボタンには点字を付記しています。  
カタカナで記載しているのが点字内容です。

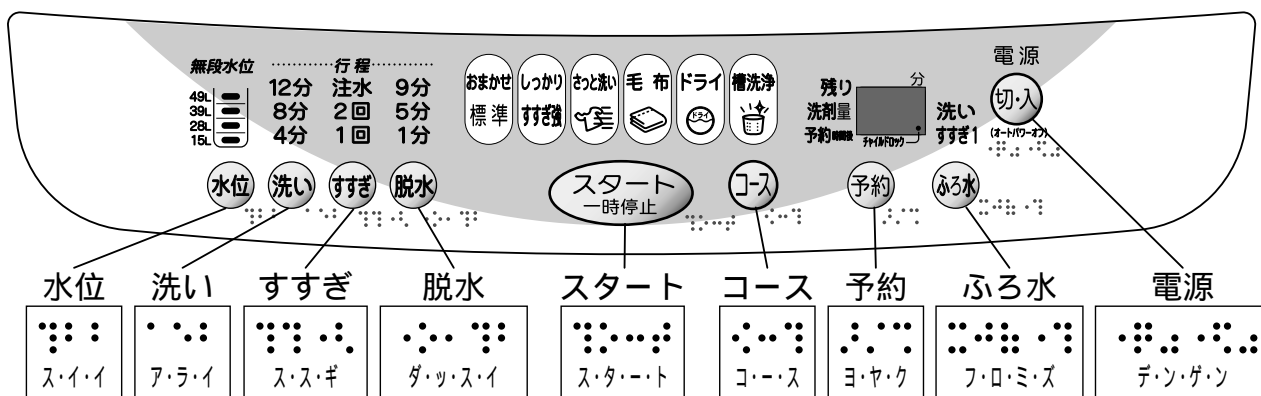

## 操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。  
一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。  
起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右のようになります。

ボタン	水位	洗い	すすぎ	脱水	コース	予約	ふる水
起 点	一番上の水位	設定なしの状態			おまかせ標準	設定なしの状態	

# 仕 様

## 本 体

種 類	全自動電気洗濯機
電 源	100V、50Hz / 60Hz共用
消 費 電 力	445W (50Hz) \ 505W (60Hz)
外 形 寸 法	幅585mm x 奥行552mm x 高さ928mm
製 品 の 質 量	36kg
標 準 洗 濯 容 量	6.0kg
標 準 水 量	高水位...49L
標 準 使 用 水 量	111L
水 道 水 圧	0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm <sup>2</sup> )
洗 濯 方 法	うず巻式

## ポンプ(本体に内蔵)

消 費 電 力	40W
電 源	AC100V/0.4A

揚水量12L/分(実揚程1m、ホース4mのとき)

## 環境情報

1. 製品使用時消費電力量 50/60Hz (Wh/回)	119/127Wh
2. 製品の主要素材構成 (質量構成比%)	
製品質量	36kg
鉄及び鉄合金 (含ステンレス)	45.3%
銅及び銅合金	
アルミニウム	
プラスチック	38.3%
ガラス	
他	24.4%
3. 再生プラスチック使用%	0.5%
4. 取扱説明書等文書類	紙
5. 充電式電池の種類	使用なし
6. プリント基板の鉛半田使用有無	無鉛半田使用
7. 塩ビ (PVC)	給水ホース, 配線類
8. 特定難燃材 (PBBs, PBDEs/PBDEs)	使用なし
9. 包装材の主要素材構成	
包装材質量	2.1kg
プラスチック (発泡スチロール)	19.6%
プラスチック (その他)	
紙	
ダンボール	82.0%
10. 包装材の再生材料使用 (質量%)	
プラスチック (発泡スチロール)	
プラスチック (その他)	
紙	
ダンボール	90%
11. 運転音 (dB)	洗い140dB 脱水50dB
12. 主要生産拠点のISO14001認証取得	1997年3月取得

お手入れ・据付け  
アフターサービス

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

## 保証書 (別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買いあげしていただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、全自動電気洗濯機に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

32~34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
-----	------------------------

部品代	修理に使用した部品代金です。
-----	----------------

出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。
-----	-----------------------

ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-601GP
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 長年ご使用の洗濯機の点検を!



愛情点検

このような  
症状は  
ありませんか。

洗濯・脱水槽が止まりにくい。  
水もれする(ホース、水槽、ホース継手)  
こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。  
本体に触れるとビリビリと電気を感じる。  
据付けが傾いたりグラグラしている。  
スイッチを入れても、動かないときがある。  
電源コード、プラグが異常に熱い。  
その他の異常・故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、  
故障や事故防止のため、電  
源を切り、コンセントから  
電源プラグを抜いて必ず販  
売店に点検・修理をご相談  
ください。

株式会社 **東芝**

家電機器社 ランドリーソリューション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)