

TOSHIBA

東芝全自動電気洗濯機
乾燥機能付（家庭用）

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 **AW-70GC**
AW-60GC




このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書は必ずお受け取りください。

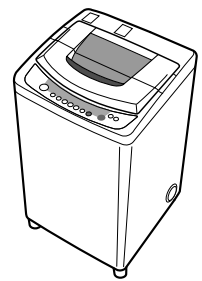

もくじ

安全上のご注意	2
お願い	4
各部のなまえ/別売部品	5
操作パネルのみかた	6
洗濯・風乾燥の前に	8

ご使用の前に

普段のお洗濯	
標準	10
汚れの多いものを洗いたいとき	
つけおき	11
軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき	
スピーディ	12
運転終了時間の予約	13
風乾燥したいとき	
風乾燥（槽乾燥）	14
毛布など大物を洗いたいとき	
毛布	16
デリケートな衣類を洗いたいとき	
ドライ	17
洗濯コースについて	20
お好みの設定にしたいとき	21
ふろの残り湯を使う洗濯	22

いろいろな洗濯・乾燥

洗濯用剤について	24
チャイルドロックについて	26
水位を調節したいとき	27
シャワーすすぎをためすぎにしたいとき	27
運転中に運転内容を変更するとき	28
終了ブザー音を消したいとき	28
のりづけするとき	28
凍結の恐れがあるとき	28

知っている便利

お手入れ	29
洗濯・脱水槽を掃除したいとき	31
槽洗浄	31
据え付け	32
お困りのときは	35
こんなときは故障ではありません	36
こんな表示が出たら	38
点字および操作音について	39
仕様	39
保証とアフターサービス	40

お手入れ・据え付け
アフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される内容”を示します。

注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定される内容”を示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告

改造はしない
修理技術者以外の方は分解したり修理しない
火災、感電、けがの原因となります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝家電製品ご相談センターにご相談ください。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる
ほこりが付着すると火災の原因になります。

電源コードを傷めない
電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

警告

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使う
電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない
感電や漏電による火災の原因となります。

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない
洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。

本体各部に直接水をかけない
感電・ショートすることがあります。

排水不良でないことを確認する
排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。

注意

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。

洗濯機の上へのぼったり、重い物を載せたりしない
変形・破損によりけがをすることがあります。

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない
プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

ご使用前に

⚠️ 注意

運転中の洗濯機の下に手を入れない
回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない

洗濯機底面から手を押し込まない
けがをする恐れがあります。



別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

防水性のシート、マット、衣類() 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。


サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

ふる水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

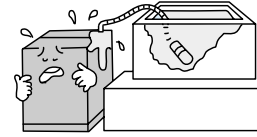

使用禁止

ふる水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふる水用給水継手を外さない

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

浴槽からふる水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふる水用給水継手を外してください。

ホースの残水は、よく抜いてください。



使用禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



洗濯禁止

お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する

修理を依頼してください。
けがの原因になります。

運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

パネル・ふたの透明部などに整髪剤・スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さない
部品の破損や故障の恐れがあります。

後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。

洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。
水をためたまま長時間放置しないでください。

ふたの開閉は手かけ部を持ってください

手かけ部以外を持つと、破損の恐れがあります。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露)、床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

各部のなまえ

手 かけ 部


手かけ部を持って開閉します。

衣類乾燥機用排水口

P34

糸くず取りネット

フィルター上 フィルター下

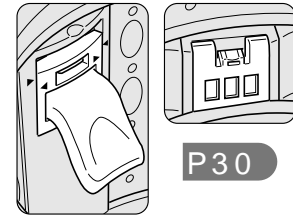

P30

液体洗剤・
液体漂白剤投入口
(予約洗濯時)

P25

操 作 パ ネ ル

P6

洗 濯 ・ 脱 水 槽

パ ル セ ー タ ー
(回転板)

形 名 表 示 位 置

調 節 脚
(前脚1脚)

P32


吸 気 口 カ バ ー
吸 気 口

P30

ふ ろ 水 給 水 口

P22

粉 末 洗 剤 ・ 仕 上 剤
投 入 ケ ー ス

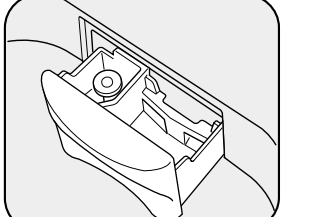

P13

P29

ふ た

給 水 口

P34

安全上の注意ラベル

ホ ー ス 掛 け

ア ー ス 線

P33

排 水 ホ ー ス

P33

電 源 プ ラ グ





ス リ ー プ

P33

水 準 器

P32

付属品

給水ホース・ホース継手 1個 (0.8m)	排水ホース 1個 (0.7m)
	
P34	P33
ふる水用給水ホース 1個 フィルター付(4m)	排水ホースバンド 1個
	
P22	P33


別売部品

糸くず取りネット 上 部品コード42044622 下 部品コード42044623	給水延長ホース 長さ0.5m 部品コード42040662 長さ1m 部品コード42040663 長さ2m 部品コード42040664 長さ5m 部品コード42040665
糸くずフィルターボックス THB-100 付属品:排水ホース1本(長さ0.75m) 排水ホースバンド2個	排水延長ホース 長さ1.2m 部品コード42040679
真下排水パイプ THP-2 長さ0.2m / THP-3 長さ0.4m	洗濯槽クリーナー 90004003
分岐水栓 JB-11	洗濯機トレー TZ-10
給水栓ジョイント CB-J6	毛布洗いネット TMN-42
乾燥機用S字フック 42018326	
ふる水用給水ホースフィルター付 長さ7m	部品コード42040649
ふる水用給水ホースフィルター	部品コード42044562
保護スリーブ	部品コード42040658
脚キャップ	部品コード42006207

操作パネルのみかた

下記の操作パネルはAW-70GCです。
AW-60GCは水量が異なりますが使用方法は同じです。

ご使用前の前に

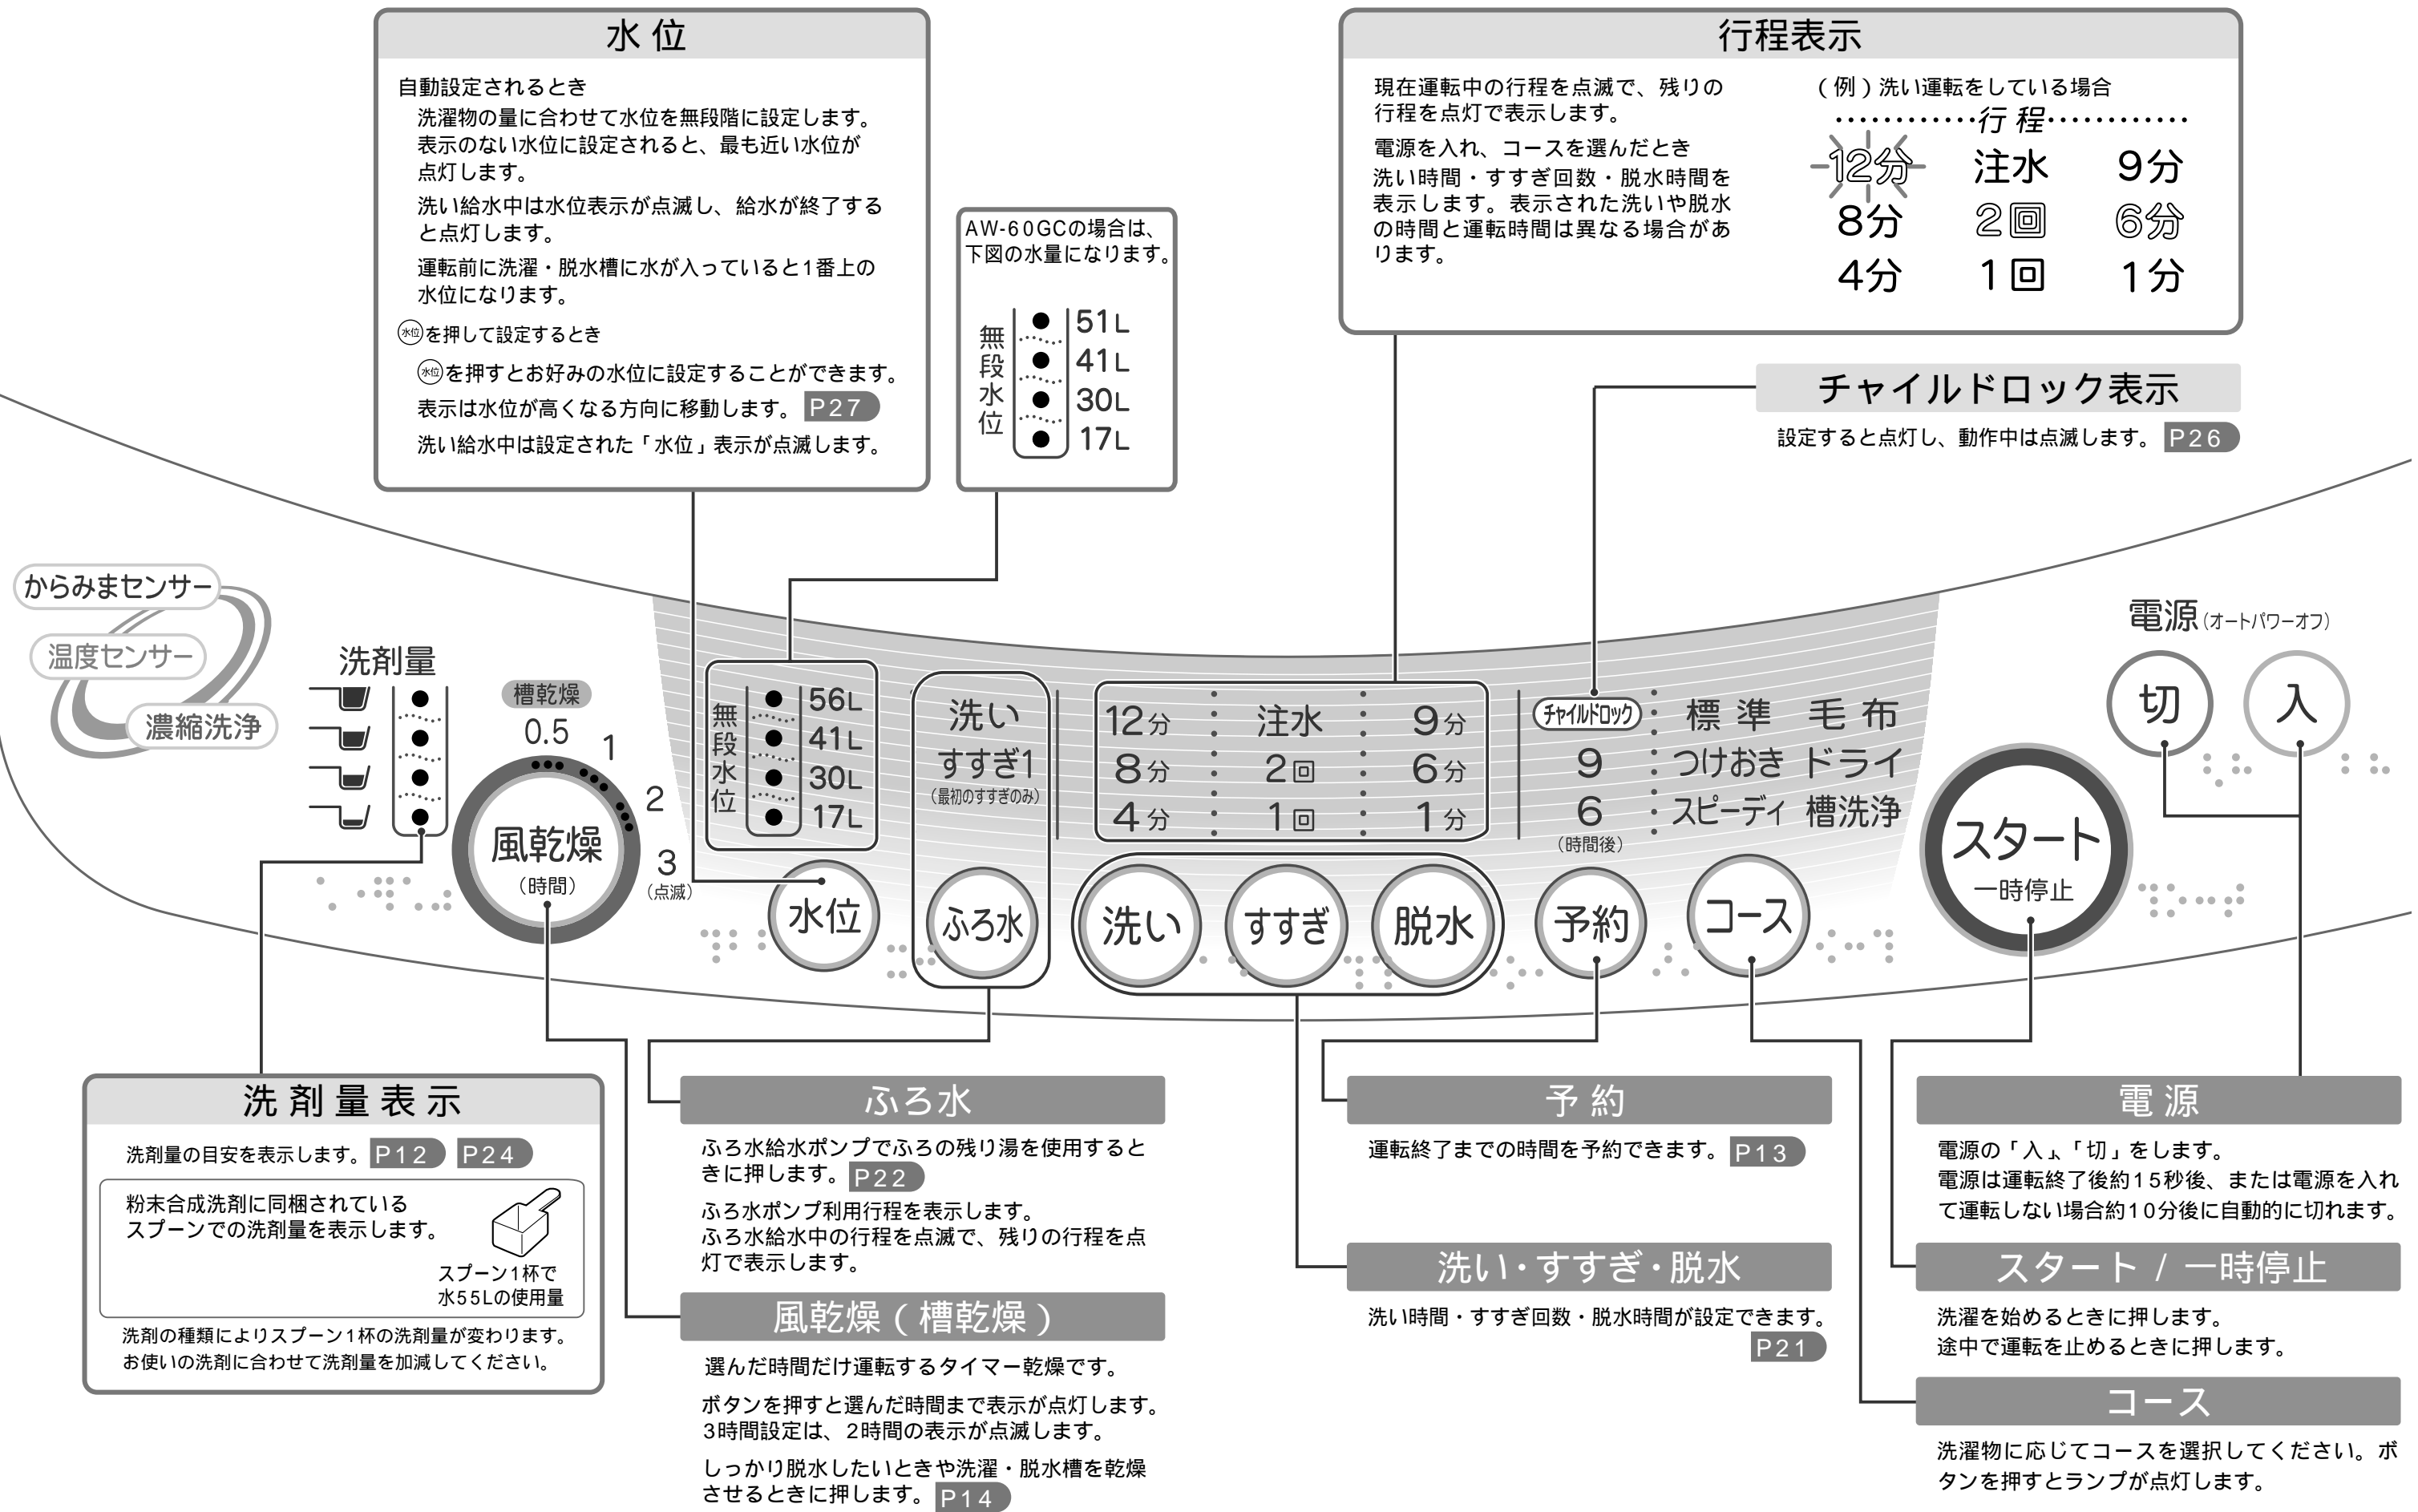

水位

自動設定されるとき
洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示のない水位に設定されると、最も近い水位が点灯します。
洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終了すると点灯します。
運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位になります。

水位を押して設定するとき
水位を押すと好みの水位に設定することができます。表示は水位が高くなる方向に移動します。P27
洗い給水中は設定された「水位」表示が点滅します。

AW-60GCの場合は、
下図の水量になります。

無段階水位

- 51L
- 41L
- 30L
- 17L

行程表示

現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

電源を入れ、コースを選んだとき
洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を表示します。表示された洗いや脱水の時間と運転時間は異なる場合があります。

(例) 洗い運転をしている場合

12分	注水	9分
8分	2回	6分
4分	1回	1分

チャイルドロック表示

設定すると点灯し、動作中は点滅します。P26

からみまセンサー
温度センサー
濃縮洗浄

洗剤量

槽乾燥 0.5 1
風乾燥 (時間) 2 3 (点滅)

無段階水位

- 56L
- 41L
- 30L
- 17L

洗いすすぎ1
(最初のすすぎのみ)

12分	注水	9分
8分	2回	6分
4分	1回	1分

チャイルドロック

- 標準 毛布
- 9 : つけおきドライ
- 6 : スピーディ槽洗浄 (時間後)

電源 (オートパワーオフ)

切 入

スタート
一時停止

洗剤量表示

洗剤量の目安を表示します。P12 P24

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。

スプーン1杯で水55Lの使用量

洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

ふる水

ふる水給水ポンプでふるの残り湯を使用するときに押します。P22

ふる水ポンプ利用行程を表示します。ふる水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

風乾燥 (槽乾燥)

選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタンを押すと選んだ時間まで表示が点灯します。3時間設定は、2時間の表示が点滅します。

しっかり脱水したいときや洗濯・脱水槽を乾燥させるときに押します。P14

予約

運転終了までの時間を予約できます。P13

洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。P21

電源

電源の「入」、「切」をします。電源は運転終了後約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

スタート / 一時停止

洗濯を始めるときに押します。途中で運転を止めるときに押します。

コース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

洗濯・風乾燥の前に

警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない
ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を入れない
ください。
爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

注意

防水性のシート、マット、衣類() 水を通し
洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、
などの恐れがあります。
サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキー
スーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

にくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない
洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷
ウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット
洗濯禁止



洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、
洗濯機で洗える表示があっても洗わない
脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、
床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。
洗濯禁止




洗濯禁止

ご使用の前に

洗濯機の準備

- 1 アースと電源
プラグを取り
付ける P33
- 2 給水ホースを取り
付け、水栓を開く
P34

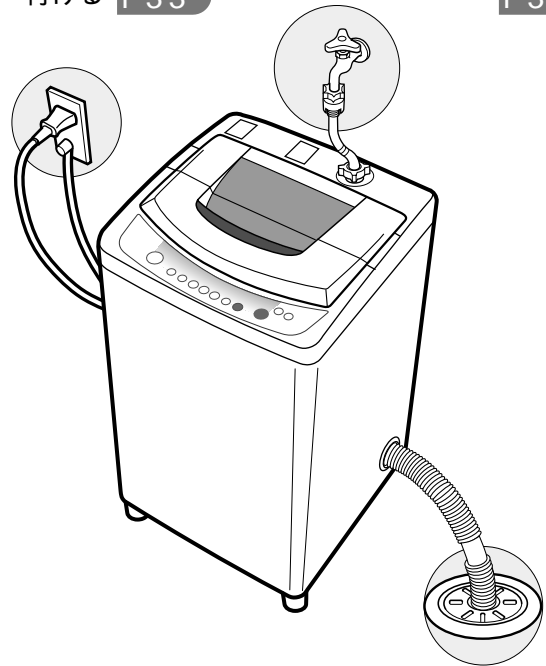


- 3 排水ホースを排水
できる状態にする
P33

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はね
がひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣
類を傷める場合があります。

ふる水を利用するときは「ふるの残り湯を使う
洗濯」の手順に従い、ふる水用給水ホースを準
備してください。 P22

洗濯物について

衣類の取扱い絵表示を確認し、洗濯物にあっ
たコースを選ぶ

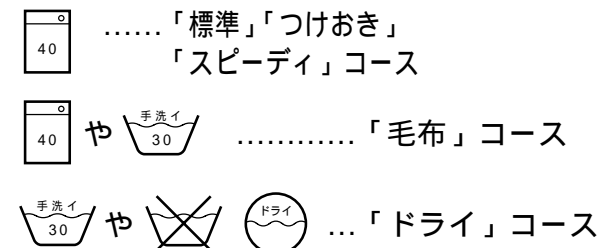

洗濯量について

洗濯量は
JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量
が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物
の入れすぎです。

洗濯量の目安 ()内はAW-60GCの場合
衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ
うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。
普通の洗濯物は7kg(6kg)以下
シーツは9枚・約4.5kg(8枚・約4.0kg)以下
レースのカーテンは約4.0kg(約3.5kg)以下
バスタオルは14枚・約4.2kg(12枚・約3.6kg)以下



洗濯物の準備

- 1 初めて洗濯する衣類は取扱い絵表示をチェッ
クし、取扱いのしかたを確認する
- 2 色物と白物は分けて洗う
*他の衣類への色移りを防ぐためです。
- 3 ポケットの中に何も入っていない
ことを確認する
*排水経路にごみや異物が詰まり
故障の原因になります。
- 4 汚れの箇所をチェックし、汚れのひどい所やシ
ミは部分洗い用洗剤・中性洗剤・漂白剤など用
途に応じて塗布する
- 5 ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落
とす
- 6 ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める
*衣類やファスナーの傷みを防
ぐためです。マジックテープは
止めておかないと糸くず取りネ
ットや衣類にくっつき傷める原因に
なります。
- 7 飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど起
毛素材の衣類は裏返す
*衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

- 8 デリケートな衣類(レースの
ついた衣類、ブラジャー、ス
トッキング、タイツなど)は
洗濯ネットに入れる
- 9 糸くずが気になるものは、タオル、バスタオル
とは分けて洗う
または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

洗濯物の入れかた



大物や水に浮きやすい物から先に入れる
ネットに入れた
デリケートな衣
類を最後に
トレーナーや
パジャマなど
かさばるもの
シャツやブラ
ウスなどやや
軽いもの
綿ズボンやジ
ーンズなど重い物
から入れる
水に浮きやすい衣類の例
ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類
フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
(化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどのことです。)
洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッション
など給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないも
のは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことが
あり、異常の原因となります。



洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む
この下まで
学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着など
かさばる物は単独で洗う
洗濯中に衣類を追加するときは
必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類
を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえ
て十分洗剤液を含ませてください。

普段のお洗濯

標準コース

普段の洗濯物を洗います。
「標準」コースは濃縮洗浄です。
布量・布質・温度センサーが洗濯物の量・質を検知し、水位・水流・時間を自動的に選びます。


洗濯できる量：7.0kg以下
(AW-60GCは6.0kg以下)

濃縮洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤が汚れに効果的にはたります。


洗剤の入れかた

洗剤量表示に従って、給水時の水に少しずつ溶かしながら入れる
入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

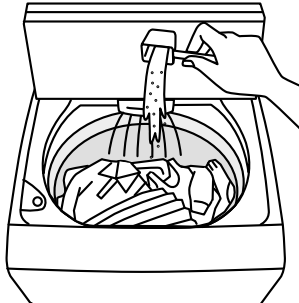

お願い

軽い生地（化繊・混紡・シーツなど）の衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。

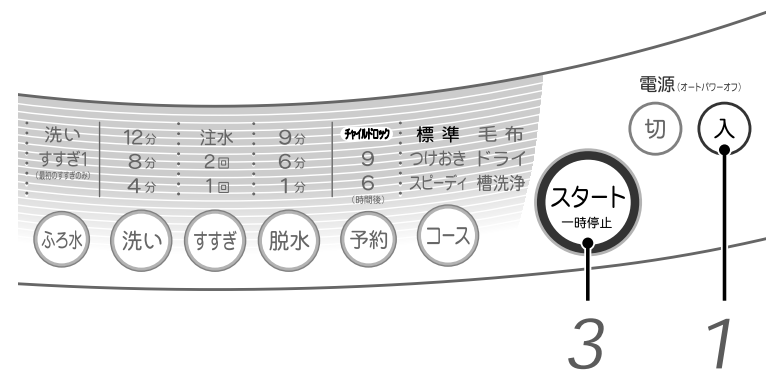

1 電源を入れる

「標準」が点灯します。

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

▶ 風乾燥 (乾燥) を選ぶ場合 P14

▶ 必要に応じて 予約 ふろ水 を選ぶ

P13 P22

3 スタート一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。

4 表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。


汚れの多いものを洗いたいとき

つけおきコース

汚れの多いものをつけおき洗いでしっかり洗ってしっかりすすぎます。
「標準」コースの洗い行程の前に、つけおき洗い60分を行います。
洗いは12分が表示され、すすぎは「標準」コースより1回多くなります。

洗濯できる量：4.0kg以下
(AW-60GCは3.0kg以下)

衣類の黄ばみを防ぐには、月に1度程度使用すると効果的です。
「つけおき」コースはすすぎが3回注水になります。また行程表示は「1回」「2回」「注水」ランプが全て点灯します。
つけおき運転中は「つけおき」コースが点滅します。

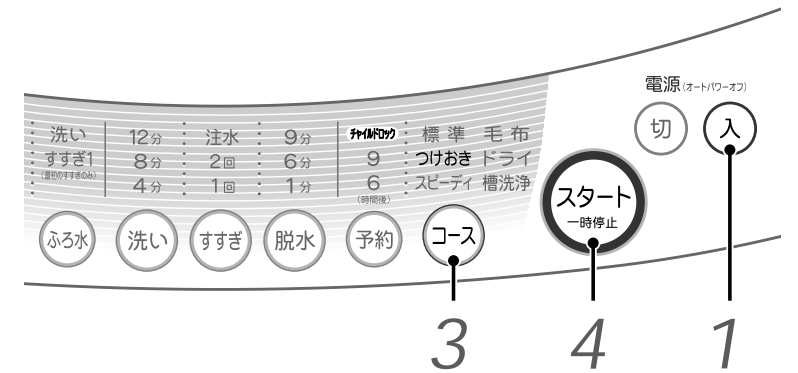

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

3 コース を押して「つけおき」を選ぶ

▶ 風乾燥 (乾燥) を選ぶ場合 P14

▶ 必要に応じて 予約 ふろ水 を選ぶ

P13 P22

4 スタート一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき

スピーディコース

軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。
3kgの洗濯物を約20分、0.5kgの洗濯物を約10分で洗います。

洗濯できる量：7.0kg以下
(AW-60GCは6.0kg以下)

水位は56L(AW-60GCは51L)まで設定できますが、41Lより上の水位はシャワーすすぎ1回+注水すすぎとなりします。

洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースに比べ少ない洗剤量を表示します。


洗剤・洗濯物は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。

柔軟仕上げ剤の使用量は、設定水位に合わせてください。

粉石けんは使用しないでください。

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン	手動設定水量		合成洗剤	
		AW-70GC	AW-60GC	粉末洗剤	液体洗剤
				20g	20mL
7kg	56L	水30L	20mL	16g	16mL
6kg	51L				
5kg	41L	水30L	20mL	11g	11mL
4kg	30L				
1kg	17L				

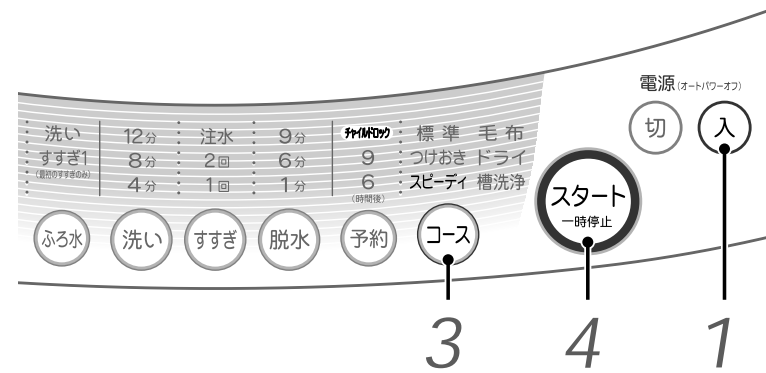

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯物の入れかた P9

3 コースを押して「スピーディ」を選ぶ

▶ 必要に応じて **風乾燥** を選ぶ場合 P14

▶ 必要に応じて **予約** **ふろ水** を選ぶ P13 P22

4 スタートを押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24


洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が予約できます。

「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

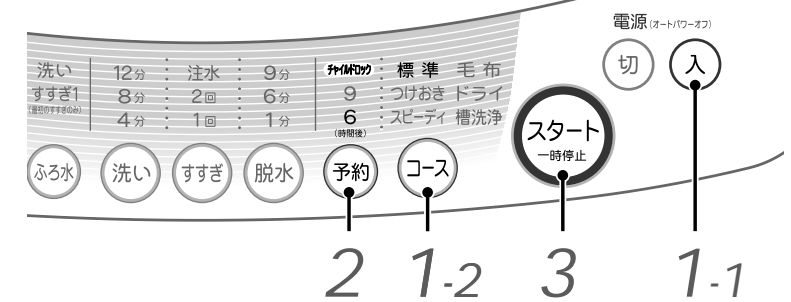

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。P21

▶ 必要に応じて **風乾燥** **ふろ水** を選ぶ P14 P22

2 予約を押して運転終了までの時間を選ぶ

9時間後と6時間後が選べます。


3 スタートを押す

水栓が開いているか確認してください。給水前にパルセーターが回転して洗濯量をはかりそれにに応じて洗剤量（目安）を約30秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると予約内容を表示します。

4 表示を目安に洗剤を入れふたを閉める


粉末洗剤

「粉末洗剤投入ケース」を引き出し、全体に平らに入れ、ケースをしっかりと閉めます。

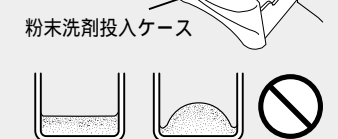

液体洗剤

「液体洗剤・液体漂白剤投入口」へ入れます。P25

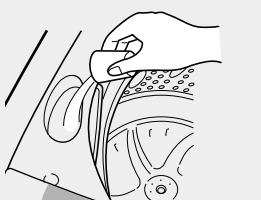

予約内容の確認

予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件により多少異なります。

予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

柔軟仕上げ剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に仕上げ剤投入ケースに入れてください。P25

液体漂白剤を使用するとき

「液体洗剤・液体漂白剤投入口」へ入れてください。P25

粉末洗剤投入ケースを使用するとき

粉石けん、一般合成洗剤（水30Lに40gのもの）は使用しないでください。溶けにくいので、固まることがあります。

洗剤投入ケースや注水口が濡れていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。

給水量が少ない（毎分5L以下）と洗剤が洗剤投入ケースや注水口に残留することがあります。

水栓が閉まっている場合（給水されないとき）は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていることがあります。洗剤投入ケースを洗って、最初からやり直してください。P38

風乾燥したいとき


室内干しの時間を短縮したいときや化繊の衣類を乾燥したいとき

風乾燥（槽乾燥）

「風乾燥」を行うことで洗濯物から水分をとばし、室内干しする時の乾燥時間を短縮することができます。「風乾燥」3時間で、化繊衣類（ポリエステル100%、2.5kg以下）は、ほとんど乾きます。

仕上がり具合は洗濯物の種類・量・室温や湿度などで変わります。風乾燥のため乾いていても衣類が冷たいため、乾いていないように感じる場合があります。

洗濯行程（洗い・すすぎ・脱水）の脱水を「風乾燥」にしたとき

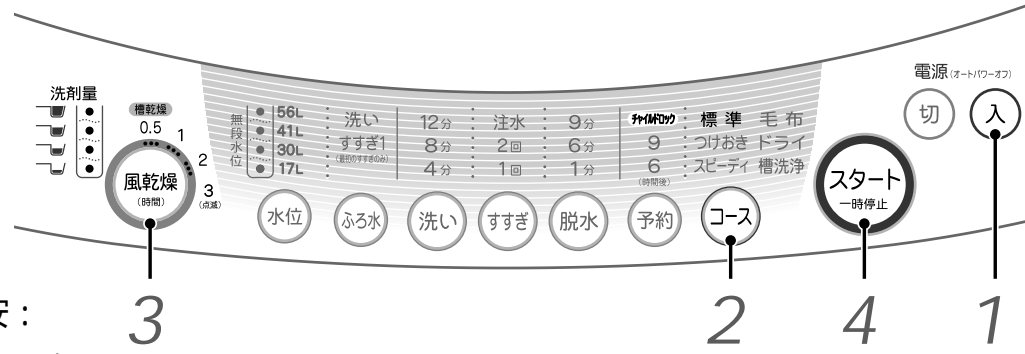

風乾燥できる量の目安：

室内干ししたいとき：4.2kg以下
（AW-60GCの場合は3.6kg以下）

化繊混紡の衣類を乾燥したいとき：
2.5kg以下

風乾燥の設定時間と目安

時間は0.5時間（30分）、1時間、2時間、3時間の設定ができます。下記の目安を参考にお好みに応じてお使い下さい。

室内干しの時間を短縮したいとき：1時間
化繊の衣類を乾燥したいとき：3時間

風乾燥できない衣類

「風乾燥」は高速回転の時間が長く、約30分毎にかくはんして布をほぐすため、次の衣類は「風乾燥」しないでください。

- ・色落ちしやすい衣類
- ・取扱い絵表示 がある衣類
- ・しわが気になる衣類
（ブラウス・綿100%・シャツなど）
- ・型くずれしやすい衣類
- ・防水性の衣類
- ・「ドライ」コースで洗う衣類
- ・掛けふとん・毛布

お願い

フリースなどの軽い衣類は乾燥時に飛び出すことがあり、異常の原因になるため、単独で乾燥してください。乾きが足りないときは、もう1度風乾燥してください。

1 電源を入れ洗濯物を入れる

洗濯量 P8 洗濯物の入れかた P9

2 電源ボタンを押してコースを選ぶ

「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースと脱水行程を含まない設定は「風乾燥」を選ばません。

3 風乾燥ボタンを押して時間を選ぶ

「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」が点灯します。「風乾燥」3時間の時間設定は2時間の表示が点滅します。

必要に応じて予約ボタンを選ぶ

P13 P22

4 スタートボタンを押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

風乾燥運転とは


洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分をとばす運転です。

風乾燥の行程

風乾燥運転は開始する前に衣類をほぐし、衣類の量をチェックしています。衣類によってはかくはんしても布がほぐれない場合があります。

また、次の場合はかくはんを行いません。

- ・0.5時間（30分）の設定にしたとき
 - ・衣類の量が多いとき
 - ・1番上の水位に設定したとき
- 風乾燥時間は、ほぐし行程時間を含みません。

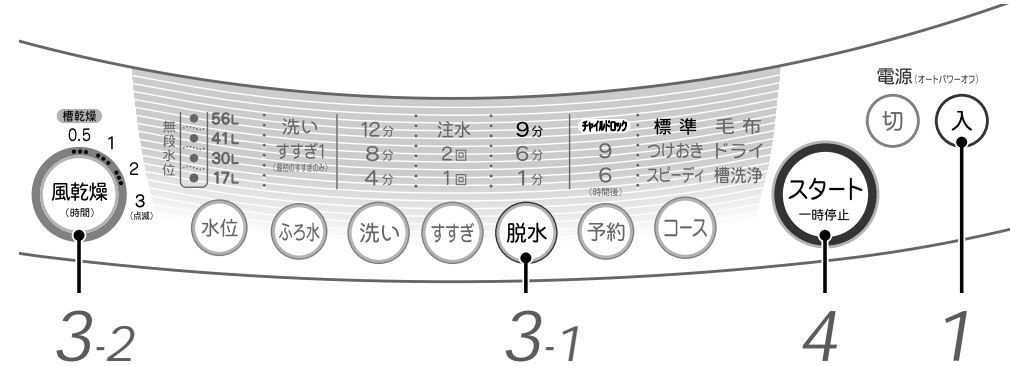

「風乾燥」のみ運転したいとき

「槽乾燥」をしたいとき

「槽乾燥」をしたいとき

「風乾燥」を0.5時間（30分）行くと洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができ、黒カビの発生を抑えることができます。週に1度程度行ってください。衣類は入れないでください。

お願い

洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によって異なります。1度付いてしまった黒カビは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。定期的に「槽洗浄」を行うことをおすすめします。

P31

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

衣類はほぐして片寄らないように入れてください。「槽乾燥」のときは、衣類は入れないでください。

洗濯量 P8 洗濯物の入れかた P9

3 脱水ボタンを押した後、風乾燥ボタンを押して時間を選ぶ

「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」が点灯します。「風乾燥」3時間の時間設定は2時間の表示が点滅します。「槽乾燥」したいときは0.5時間（30分）を設定してください。

4 ふたを閉めスタートボタンを押す

風乾燥（槽乾燥） ブザーで終了をお知らせ
終了

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そでなどのがんな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。


パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。



陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。
衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使用しないでください。

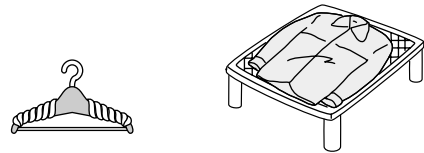

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。


上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ
タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

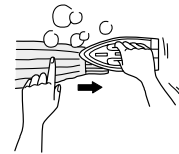


当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。


押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまったときは

乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

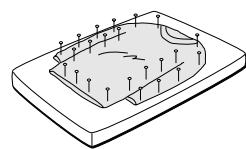

スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

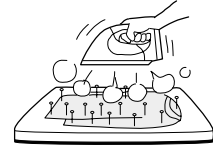

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、この方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を非常にゆるやかな水流でやさしく洗うコースです(ドライクリーニングではありません)。

洗濯できる量と水位の目安

56L(AW-60GCは51L): 1.5kg以下

41L: 1.0kg以下

30L: 0.5kg以下



水位は自動的に41Lに設定されますが、切り換えることができます。

水位が低いと感じたときは、**水位** ボタンで調節してください。

17Lは設定できません。

洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところが表に出るようにたたみます。
- 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型40×50cm)いっぱいになるように入れてください。




のウォッシュブルシルクの衣類を洗うポイント

- 風合いよく仕上げるために柔軟仕上げ剤を使用する。
- 脱水時間は短め(1分程度)に設定する。
- 必ず陰干しする。
天日干しすると黄ばんだり、変色することがあります。
シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

お願い

衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。
ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにしてください。
化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止し、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

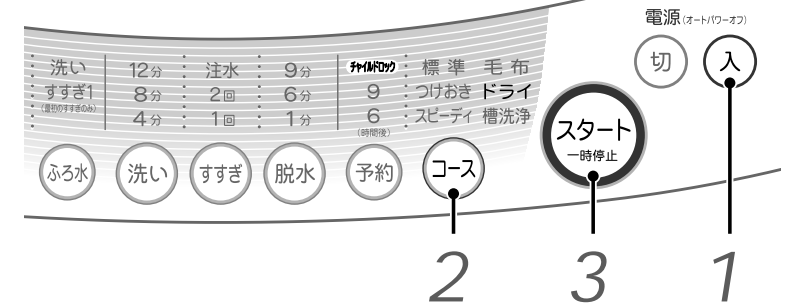

1 電源を入れ洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認して下さい。

P17

表示のものを洗濯するときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。
表示のものは、洗濯ネットに入れる必要はありません。

2 コースを押して「ドライ」を選ぶ

3 スタート一時停止を押す

4 水位表示を目安に洗剤や柔軟仕上げ剤を入れ、ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。
液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用し衣類に直接かけないように入れてください。
運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運転音です。 液体洗剤・柔軟仕上げ剤 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。
衣類はすぐに取り出して形を整えて陰干ししてください。

洗濯コースについて

水位の()内はAW-60GCの場合

印は初期設定です。

こんなときは	取扱い絵表示	コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
普通の洗濯		標準濃縮洗浄	17L~56L (51L)	10分 6分~10分 表示12分	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回 表示2回	6分 4分~6分	20分~42分 (20分~40分)
汚れの多いものの洗濯	40	つけおき	無段階自動設定	68分 66分~70分 つけおき60分+洗い 表示12分	シャワーすすぎ2回 注水すすぎ2回 表示3回注水		90分~120分 (90分~120分)
軽い汚れものの洗濯		スピーディ	17L~56L (51L) 無段階自動設定	4分	注水すすぎ1回 表示1回注水	6分	10分~33分 (10分~31分)
しっかり脱水したい		風乾燥				30~180分	30~195分
毛布の洗濯	40 や 30	毛布	56L(51L) ただし56L以上の水位になる	12分	注水すすぎ2回 表示2回注水	8分 表示9分	55分
デリケートな衣類の洗濯	30 や 30	ドライ	自動設定は41L 30Lと56L(51L)は切り換え可	6分 表示8分	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回 表示2回	6分	20分~25分 (20分~25分)
洗濯・脱水槽の掃除	—	槽洗浄	表示なし 56L(51L)以上の水位になる	給水・回転 約11分	つけ置き 約20分	洗い 約3分	排水・脱水 約3分

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り・水道水圧・排水の状態により実際の所要時間は変わります。


表示時間と実際の洗いや脱水の運転時間は異なる場合があります。

水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。

温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が約5分長くなります。(「標準」(濃縮洗浄)コースのみ)


すすぎについて

シャワーすすぎとは...
次の動作を2回くり返します。
「ドライ」コースは1回になります。

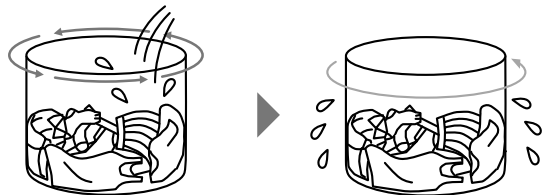

洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、給水します。

ためすすぎとは...

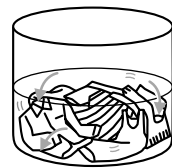

設定水位まで給水し、かくはんしてすすぎます。

注水すすぎとは...



かくはん中も給水しながらすすぎます。

お好みの設定にしたいとき

初めに各コースの標準設定が表示されますが、ボタンを押して各コースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間をお好みに応じて変更できます。

脱水だけ行ったり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流の運転ができます。

「すすぎ」から運転するとき、水位は1番上の水位になります。

「すすぎ」の設定内容は

- 1回
- 1回注水
- 2回
- 2回注水
- 3回
- 3回注水

まで選べます。

すすぎ3回注水の表示は1回と2回と注水のランプが点灯します。

各コースごとの変更について

洗濯コースについて P20

「標準」「スピーディ」コース

洗 い: 4分/8分/12分から選べます

すすぎ: 3回注水まで選べます

脱 水: 1分/6分/9分から選べます

「つけおき」コース

洗 い: 洗い時間は選べません(表示12分)

すすぎ: 3回注水まで選べます

脱 水: 1分/6分/9分から選べます

「洗い」行程を含まない設定はできません。

「毛布」コース

洗 い: 4分/8分/12分から選べます

すすぎ: 3回注水まで選べます

脱 水: 1分/6分/9分から選べます

「毛布」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回

がためすすぎ(「注水」ランプ消灯時)や注水すすぎ(「注水」ランプ点灯時)になります。

「ドライ」コース

洗 い: 4分/8分/12分から選べます


すすぎ: 2回注水まで選べます

脱 水: 1分/6分から選べます

「ドライ」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回がシャワーすすぎ1回になります。

「標準」コース

12分	注水	9分
8分	2回	6分
4分	1回	1分

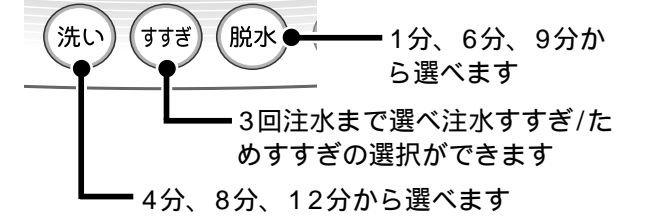

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

2 洗いすすぎ脱水を押して変更する

こんなときは	運転内容	ボタン操作
洗濯液を2度利用する あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ	洗い
すすぎ水を再利用する	洗い~すすぎ	洗いすすぎ
分け洗いする	洗い~脱水	洗い脱水
洗った物をすすぐ (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎのみ	すすぎ
洗濯液をしぼってすすぎ、 脱水する (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎ~脱水	すすぎ脱水
洗濯内容を変更して洗濯し たい	洗い~すすぎ ~脱水	洗いすすぎ脱水
別に洗った物を脱水する (脱水の前に排水を行います)	脱水のみ	脱水
ためた水を排水する (ふたを開けたままにし、エ ラー表示が出たら電源を切り ます)	排水のみ	脱水

必要に応じて予約風乾燥ふる水を
を選ぶ P13 P14 P22

3 スタートを押す

いろいろな洗濯・乾燥

ふろの残り湯を使う洗濯

ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用 ふろ水利用


	洗濯行程(「標準」コース)							
ふろ水利用なし	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
洗いのみふろ水利用	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
すすぎまでふろ水利用	洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水

すすぎ回数が1回の場合はすすぎ行程でのふろ水は利用できません。

ふろ水用給水ホースの取り付けかた

1 ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても
抜けないことを確
認してください。

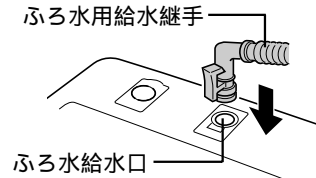

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する


給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース(7m)」をご利用ください。

P5

3 水道の水栓を開ける

4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

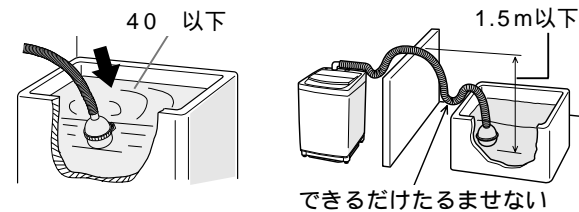

5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

6 ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする

P29

ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください
高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでください

ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、給水できない場合があります。



ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください
ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)でこすらないでください。

浴室入口のドアではさみ込まないでください。
ホースを無理に引っ張ったり、ふまないでください。ホースがつぶれることがあります。

ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。

P5



ふろ水利用について

ふろ水の水温は40℃以下で使用してください。
③を押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。
ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるために水道水を約15秒～45秒給水します。17L以下の水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。


*ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

ふろ水利用の取り消し

③を押す。
ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき
ふろ水が正しく給水されなかったとき
水道水が給水されます。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用
入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください
イオウ入りのもの...洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。

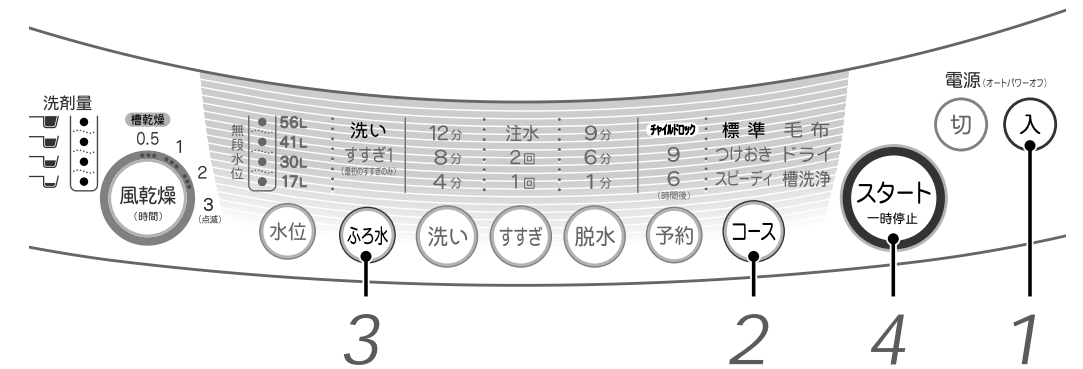

1 電源を入れ洗濯物を入れる

2 コースを選ぶ

洗濯内容が変更できます。P21
「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

3 ③を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

必要に応じて 予約 ④ を選ぶ

P13 P14

4 ④を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

洗濯用剤について

洗濯用剤量の目安

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン	手動設定水量 AW-70GC AW-60GC		合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上げ剤	
				粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
				20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L (濃縮タイプ)
7kg		56L		約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
6kg			51L	約34g	約34mL	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
5kg		41L	41L	約30g	約30mL	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
4kg				約23g	約23mL	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
3kg		30L	30L	約11g	約11mL	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
2kg									
1kg		17L	17L						
毛布コース					約37mL	約75mL		約37mL	約12mL

「標準」「つけおき」の洗剤量(目安)表示は水量55Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。
 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。
 洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。その場合は(水位)ボタンで水位を調節してください。P27
 「スピーディ」コースは「標準」コースに比べ少なめの洗剤量を表示します。P12

お願い

洗剤は入れすぎないでください。(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。)
 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になるだけでなく泡があふれ出て、床面を濡らすなど、思わぬ被害を招くことがあります。

粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。
 洗濯機を使用して溶かす場合は

- 1 「標準」コースで水位30L洗い4分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、(スタート)を押す。粉石けんが溶けたのを確認し、電源を切る。
- 2 電源を入れ直し、洗濯物を入れコースを選び、水位を設定し(スタート)を押す。

水温が低く粉石けんが溶けにくいとき


30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器(バケツなど)に用意し十分かき回しながら(水が少ないと固まる場合があります)粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤

液体洗剤は給水時の水に少しずつ溶かしながら直接洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「液体洗剤・液体漂白剤投入口」へ入れてください。

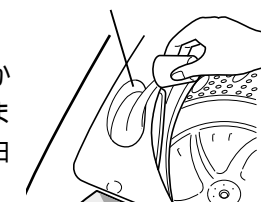

液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいので、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。P31

粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は白いタオルに粉末漂白剤を包み、パルセーターの上に乘せてください。

お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やしたり、シャワーすすぎをためすすぎにすることをおすすめします。

P21 P27

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

1ヶ月に1度「槽洗浄」コースにて洗濯・脱水槽を掃除してください。P31

液体漂白剤・塩素系漂白剤

給水時に「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入れます。塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてください。直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布傷み、破れの原因になります。

お願い


操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

柔軟仕上げ剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上げ剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

柔軟仕上げ剤の使用量は洗剤量表示を目安に仕上げ剤投入ケースに入れます。P24

最終すすぎで自動的に投入されます。投入ケースは確実に閉めてください。

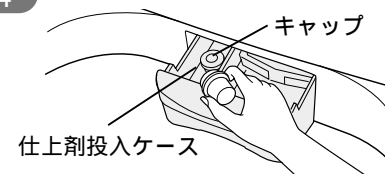

仕上げ剤投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。

濃縮タイプは入りにくいこととがあるため3倍に薄めてから入れてください。計量キャップ + 柔軟仕上げ剤(原液)

お願い

仕上げ剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上げ剤を入れしないでください。入れすぎると洗濯の途中で全部流れ出てしまいます。柔軟仕上げ剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まる場合があります。操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。

チャイルドロックについて お子様がいらっしゃるご家庭に



警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロックは、洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で洗濯運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液がある場合は洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

洗濯運転をふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定量水がたまるとブザーが鳴り、5秒過ぎると異常と判断し、洗濯液を排水します。

チャイルドロックの設定

スタート 一時停止 を押し、洗濯機が洗濯運転を始めてから次の操作を行ってください。

予約 を押しながら **スタート** 一時停止 を押す

ピピピッとブザーが鳴りチャイルド **チャイルドロック** ロック表示が点灯します。

1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はありません。

チャイルドロックの取り消し

予約 を押しながら **スタート** 一時停止 を押す

ピーピピッとブザーが鳴りチャイルド **チャイルドロック** ロック表示が消灯します。

運転中でも取り消しできます。

チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開け、ブザーが鳴ったまま、すばやく衣類や洗剤を入れて、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。

水位を調節したいとき

洗濯中に調節する場合 ()内はAW-60GCの場合

水位 を押し、設定したい水位を点灯させる

水位 を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。


1番上の水位56L(51L)のときに **水位** を押すと、1番下の水位17Lになります。

1番上の水位56L(51L)でも水が足りない場合は、**水位** を2秒以上押し続けると押ししている間、水が追加されます。

*洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねの恐れがあります。


自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例：AW-70GC

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。標準設定は中央の2つのランプが点灯します。1度設定すると記憶しています。

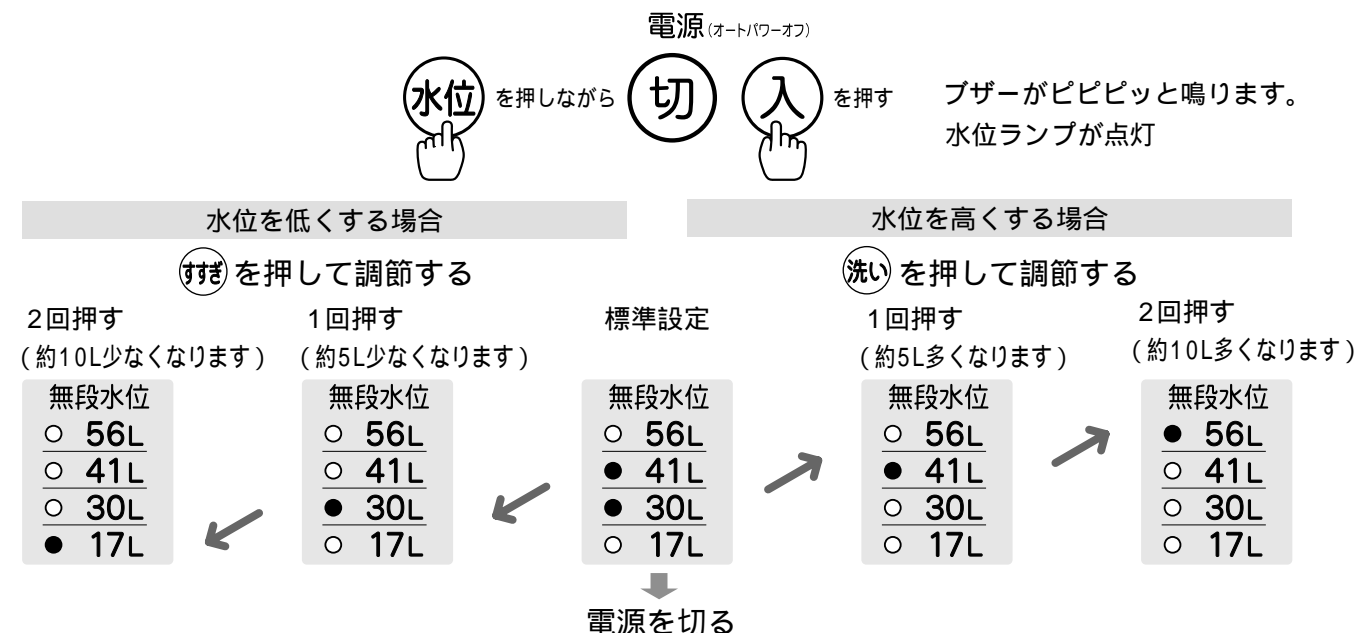

シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎが、ためすすぎになります。

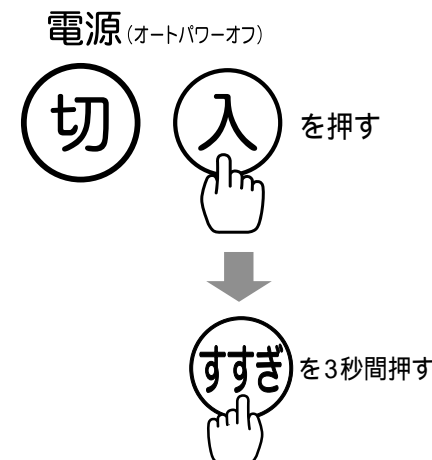

1 電源を入れる

2 **すすぎ** を3秒間押します。ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る。

シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。1度設定すると記憶しています。

知っている便利

運転中に運転内容を変更するとき

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

変更できる内容はお好みの設定と同じです。P21
「槽洗浄」コースは変更できません。

- 1 **スタート** を押す
残りの行程内容が表示されます。
- 2 **変更したいボタン**
洗い **すすぎ** **脱水** を押す
「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。
- 3 **スタート** を押す


のりづけをするとき

使用できるのり
洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）
それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。
のりづけできる量：1.5kg以下
のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。
脱水はお好みにより途中で止めてください。

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 2 洗い「4分」・脱水「6分」・水位「41L」を選ぶ
- 3 **スタート** を押す
- 4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

お願い
のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースまたは、1番上の水位まで水を入れ、洗い12分、脱水6分を行ってください。のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れしないでください。

終了ブザー音を消したいとき

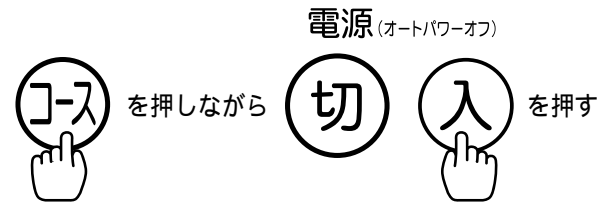

- 1 **スタート** を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了。電源を切る
終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。1度設定すると記憶しています。

凍結の恐れがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。
ふる水用給水ホースは、浴槽から出し、ふる水給水継手ははずし、ホース内の水は十分抜いてください。ふる水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。



もし凍結してしまったら
給水ホース、ふる水用給水ホースの場合

40℃以下のお湯につけます。
凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



本体の場合
洗濯・脱水槽にお湯（40℃以下）をパルセーター（回転板）が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



お手入れ

警告

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない
火災、感電、けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。

本体各部に水をかけない
感電・ショートすることがあります。

注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。

運転中の洗濯機の下に手などを入れない
回転部があり、けがをすることがあります。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつかまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

フィルターがついていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた

- 1 水栓を閉じます。
- 2 電源を入れ **スタート** を押します。
- 3 **水位** を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてははずします。

ふる水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

- 1 ストレーナーを左の方向に回してははずします。
- 2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。
フィルターが目づまりしたときは販売店でお買い求めください。
- 3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除します。
ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

取り付けかた
フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ
右記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。
汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふる水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

粉末洗剤・仕上剤投入ケースは

ケースをはずして水洗いしてください。また注入口の汚れは拭きとってください。

はずしかたとお手入れ

- 1 投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。
- 2 仕上剤投入ケースのキャップをはずします。
- 3 仕上剤投入ケースを水洗いします。洗剤で汚れていたら、濡れた布などで掃除してください。
- 4 注水口を濡れた布などで掃除してください。

取り付けかた

- 1 仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。
- 2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。

知っている便利


お手入れ・据え付け
アフターサービス

吸気口は

吸気口カバーは取りはずすことができます。


はずしかた

- ふたを開け、裏側のフック2ヶ所を内側の方向に押し、吸気口カバーのツメをはずします。
- ふたを半開きにし、手前側のフック(4ヶ所)をはずすように手前上方に引き上げます。

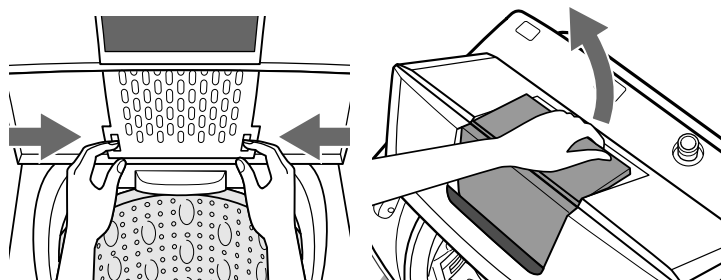

取り付けかた

ふたを半開きにし、吸気口カバーの穴と手前側のフック4ヶ所を合わせ、カチンと音がするようにツメをはめ込みます。

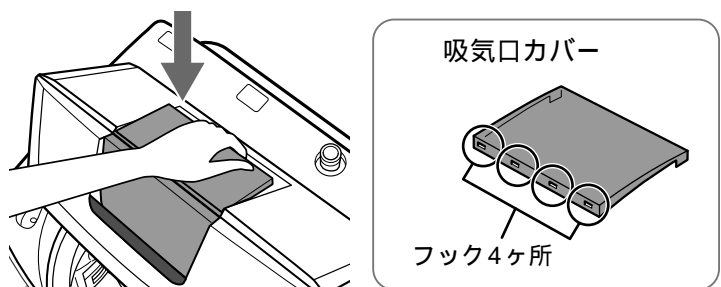

吸気口カバーは必ず取り付けてください。吸気口カバーを取り付けずに運転すると、異物などが機内に入り洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

糸くず取りネットは


お洗濯のつど、きれいにしてください。
糸くずがたまったまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。 P5

フィルター 上


はずしかた

フィルター取付け台凹部に指をかけ、フィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

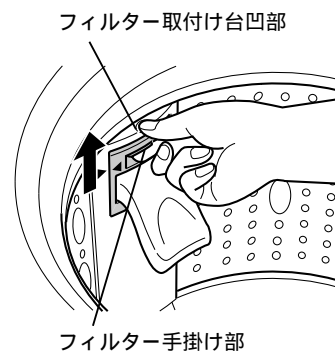

取り付けかた

「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

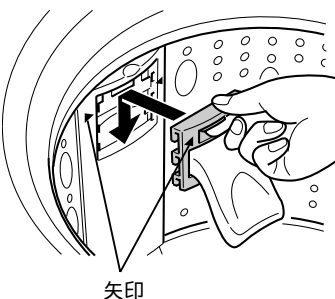

フィルター 下


はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、爪部をななめ奥下に押えながら手前に引きます。

フィルターの裏ふたを開き、たまった糸くずを掃除してください。

取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。

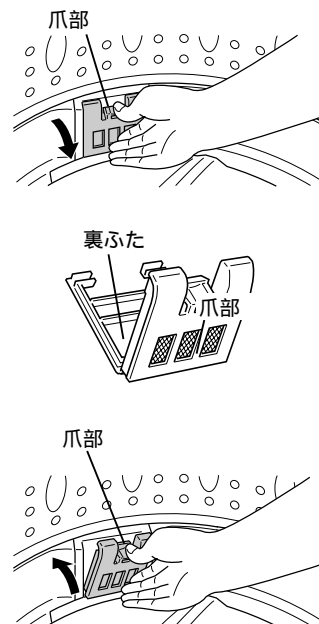


洗濯・脱水槽を掃除したいとき

槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけ」を行った場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために槽洗浄を行ってください。

粉石けんを使用している。
洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

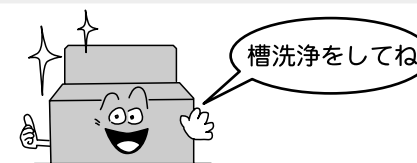

槽洗浄の行程

給水・回転 (1)	約11分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水・脱水 (2)	約3分
給水・回転 (1)	約11分
すすぎ	約3分
排水・脱水 (2)	約3分

- 低い水位から順番に水をためながらパルセーター(回転板)が回転します。ふる水の場合は、若干動作が異なります。
- 排水しながら脱水します。

連続して槽洗浄を行わないでください。
洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 P5


ステンレス槽のさび(もらいさび)は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生(もらいさび)を防ぐため、下の「お願い」をお守りください。

- お願い** ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。

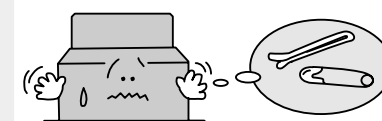

- 電源を入れる
 - Ⓜを押して「槽洗浄」を選ぶ
▶ 必要に応じて(ふる水)を選ぶ P22
 - スタート(一時停止)を押す
行程は表示されません。コースランプが点滅します。
 - パルセーター(回転板)が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる
最初の給水時に入れてください。
衣類は入れないでください。
 - ふたを閉める
ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。
- 槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

本体・パネル・手かけ部は

やわらかい布で拭きとってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お手入れ・据え付け
アフターサービス

据え付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

別紙の「据え付け時のお願い」をごらんください。

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

注意

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると、水もれして思わぬ被害をもたらします。



水もれ確認

洗濯機底面から手を押し込まない

けがの恐れがあります。別売の脚キャップの取り付けなどは側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

据え付け場所の選びかた

しっかりした水平な床に据え付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。


本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。(水栓からも同様に離してください。)

異常な振動や音を防ぐためです。

据え付けかた


脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。本体底部は持たないでください。

- 1 ガタつかないよう脚を調節します。
調節した後は必ずナットを②に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。

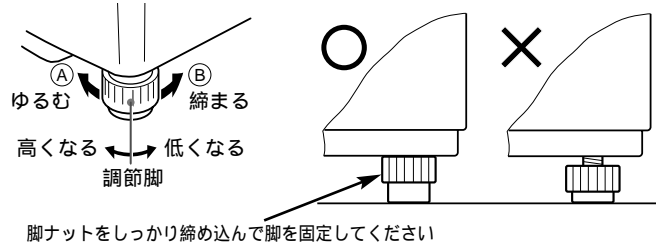

脚ナットをしっかり締め込んで脚を固定してください

- 2 水準器の気泡の位置を確認する。
水準器にある4本の基準線の内、その内側が1本も気泡の中に入っていない場合は別売の脚キャップで高さを調節してください。P5

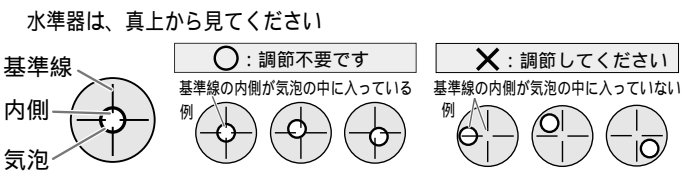

水準器は、真上から見てください


○：調節不要です X：調節してください

基準線の内側が気泡の中に入っている 基準線の内側が気泡の中に入っていない

- 3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付ける。(調節脚も合わせて調節します) P5


右側の脚に別売の脚キャップを取り付ける(調節脚は回して高さ調節する)
詳しくは別添付の「据え付け時のお願い」をごらんください。

(例) 洗濯機が右側に傾いている場合

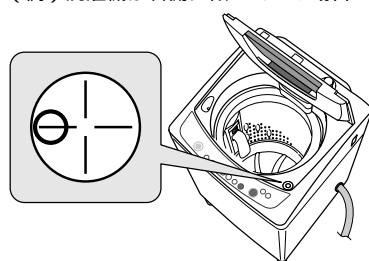

- 4 洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。


基準線の内側が気泡の中に入っている場合、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。

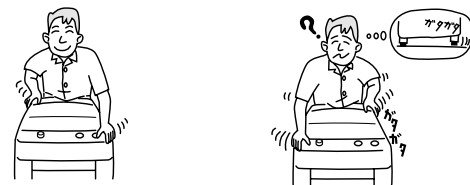

脚キャップについて
別売の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。必要に応じ、組み合わせて使用してください。積み重ねて使用するとき、高さの高い方を下にしてください。

排水口の清掃

洗濯機を据え付ける前に排水口の位置の確認と、清掃をしてください。排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水のエラーや悪臭の原因になります。洗濯機を据え付ける前に排水口の清掃をしてください。

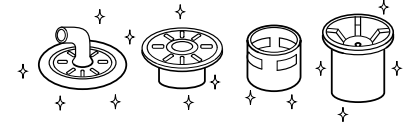


排水ホースの取り付け

排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間がかかったり、途中で止まったり、水もれの原因になります。排水口の位置と排水口にゴミがたまっていないか確認してください。

排水ホースは洗濯機の排水口にいっぱいまで差し込み、付属の排水ホースバンドでしっかり止めます。

ナットと排水ホースのジャバラ部とのスキマが約25mmになっているか確認します。

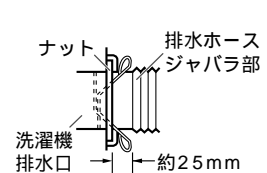


排水口への取り付け

排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらします。

ホースの先にスキマをもたせません。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。

防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

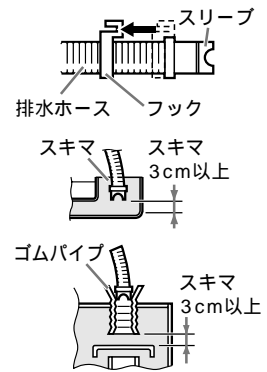


排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれします。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。

排水ホースの延長

排水ホースを延長したいときは別売の排水延長ホースを使用してください。平坦な場所で3mまで延長することができます。P5



ホースは水が流れやすいようにしてください。


糸くずフィルターボックスの取り付け

排水口の糸くずが気になる場合は、別売の糸くずフィルターボックス(THB-100)を使用してください。排水口のつまりを防ぎます。P5

お願い

敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。

ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があく恐れがあります。

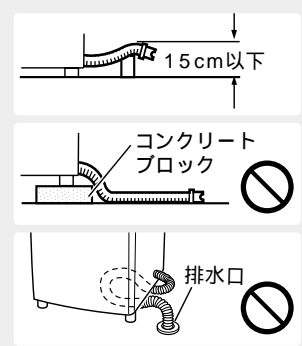


排水ホースの付け換え

排水ホース接続口は洗濯機の右側にありますが、排水弁部から内部ホースをはずさずに付け換えることができます。


付け換えを行うときは、外箱の端面にご注意ください。

- 1 前面が下になるようにダンボールなどの上に倒します。
- 2 排水ホース接続口のナットを左に回してはずします。
- 3 内部ホースを洗濯機内側より引っ張り、はずします。
- 4 内部ホースのL字継手をホースが外箱側(本体後側)を通るように約180°右側に回転させ、内部ホースを右側に向けます。

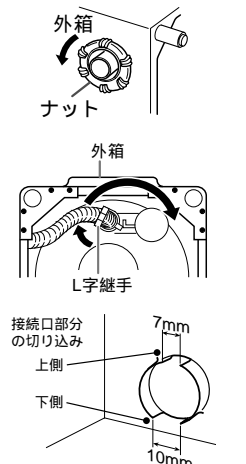

L字継手がホースの溝よりはずれないように注意してください。ホースからはずれると水もれの原因になります。

- 5 洗濯機左側のホース穴キャップを内側から2ヶ所の凸部をつまんではずし、洗濯機内側から内部ホースの2つの突起を接続口部分の切り込みにそれぞれ合わせてはめ込みます。上下で切り込みの幅が異なります。上下を間違えないように取り付けてください。外側からナットをはめて右へ回して固定します。

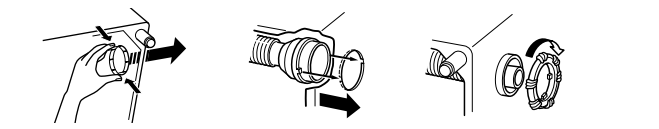

- 6 本体右側のホース穴にホース穴キャップをはめます。
- 7 付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

アース線の取り付け

警告

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。



アース線の接続を確認する

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。次のようなところにはアース線を接続しないでください(法令などで定められています)。

ガス管、電話線や避雷針、水道管

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)。



お手入れ・据え付け
アフターサービス





給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。ホース継手は付属品のホース継手を使用してください。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。交換しないと給水ホースが外れて、思わぬ被害を招くことがあります。 **P5**


*取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電ご相談センターにご相談ください。

ホース継手の取り付け

- 1 給水ホースのロックレバーを押し そのままの状態ですりーブを引き下げて、ホース継手からはずします。
- 2 蛇口の直径を確認します。蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。
- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、蛇口に押しあてます。
- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。
- 6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

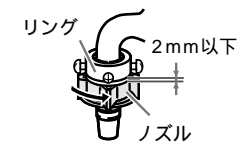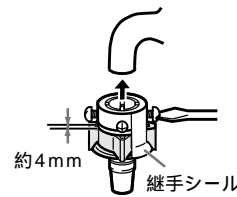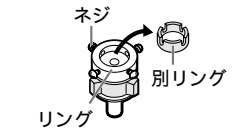
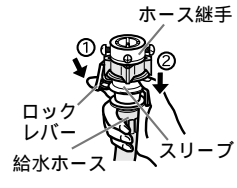


ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。



給水ホースのつなぎかた


- 1 スリブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。
- 2 スリブを離し「パチン」と音がするまで押し上げます。
- 3 ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けを確認します。
- 4 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。
- 5 水栓を開き水もれがないか確認します。

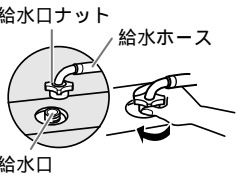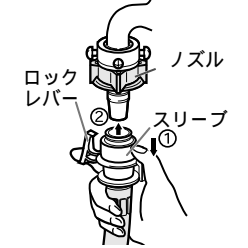

1度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長ホースを使用してください。 **P29**

水栓の形状

横水栓が適しています。16mm以上必要です。自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」を使用してください。水栓が合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。給湯設備には取り付けしないでください。洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」の利用をおすすめします。緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますので、確認してください。水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。




衣類乾燥機とセットで使うとき

衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、衣類乾燥機のご使用前に確認してください。

除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

衣類乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

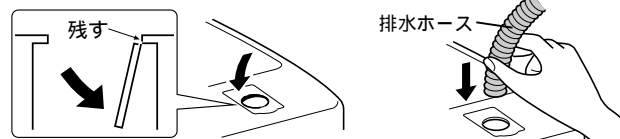


お願い
ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。




直付け式のドライヤースタンドを使用するときは、必ず付属の鎖を取り付けて転倒防止をしてください。

床置き式のドライヤースタンドを使用するときは、補強板を必ず後側に取り付け直してください。

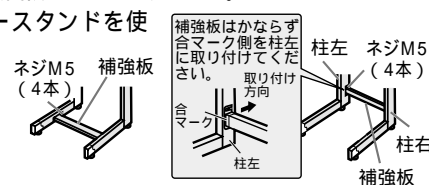

衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる時は、別売のS字フックを排水ホース先端にセットしてから乾燥機の排水口に入れます(一部の乾燥機には付属されています)。



お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。



警告

改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

こんなときは	調べるところ
運転しない	<p>停電していませんか。ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。電源プラグはきちんと差し込まれていますか。電源「入」を押しましたか。「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。 P13</p>
水もれ	<p>水栓の形状は適していますか。 P33 ~ P34 点検してください。ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。給水口にゴミがつかっていませんか。付属品と異なるホース継手を使用していませんか。排水ホースがはずれたり、破れていませんか。排水ホースは正しく付け換えられていますか。</p>
異常音が出る 振動が大きい	<p>洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎる場合は段部を切り、先端にスリブを付け直して使用してください。 P33 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に付けていませんか。マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなります。</p>
柔軟仕上剤が流れ出てしまう	<p>仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。</p>
ふる水が減っていない ふる水を給水しない ふる水用給水ホースが縮む	<p>浴槽の中に残り湯はありますか。ふる水ボタンを押して、ふる水利用の設定をしましたか。ふる水用給水継手はふる水給水口に確実に差し込まれていますか。 P22 ふる水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。ふる水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。ふる水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に洗ってください。 P29 目詰まりしていると、ふる水用給水ホースが縮むことがあります。ホースがたるんでいたたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。</p>
洗濯物に汚れが付着した	<p>粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 P25 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P28 のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P31</p>

点検しても直らない場合はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 **P40**

こんなときは故障ではありません

行程	状態	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
洗い	洗濯途中で給水する	「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	ブザーが鳴り、洗濯液が 排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 P26
	ふる水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふる水給水の前にふる水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約15秒～45秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。水位表示が点灯するまでは、まだ給水が終わっていません。水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、濡れたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少なくともあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 P27
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P27
	すすぎからスタートする と水が入ってこない	衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。
脱水	脱水したのに よくしぼれてない	衣類の種類により脱水性能が変わります。 もう少し、しぼりたいときは、「風乾燥」を行ってください。 P14
	脱水運転が始まらない	脱水中にふたをあけたり、一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・攪拌運転を行い、衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。上記修正を2回繰り返しても直らない場合はエラー表示しブザーが鳴ります。 P37 P38
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
	脱水時、モーター音がある	間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。

行程	状態	理由
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥していない	仕上がり具合は洗濯物の種類・室温などで変わります。 お好みに応じて脱水時間を設定してください。 P14
その他	照明がちらつく	「洗い」「すすぎ」のときに照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P38
	洗剤が衣類や糸くずフィルターに残る	水温が低い(10以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P9 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふるの残り湯を利用するなどしてください。 P21 P22
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	鉄さびを多く含んだ水が出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。	

? 脱水中に給水...?

洗濯物の片寄りについて


脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加されます。



片寄りを検知すると脱水が止まる



給水して片寄りを修正

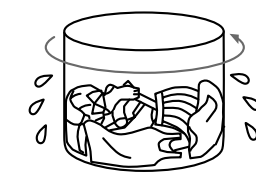

再び排水して脱水

こんな表示が出たら

運転中に不具合が発生すると、洗剤量表示と下記の表示が交互に点滅（エラー表示）し、ブザーでお知らせします。

下記の表示に合わせて点検してください。


表示	調べるところ
	<p>排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかいていませんか。 砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。</p> <p>→ 点検後ふたを一回開閉し、スタートを押してください。</p>
	<p>ふたが開いていませんか。</p> <p>→ ふたを閉めてください。</p>
	<p>洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。</p> <p>→ 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。</p>
	<p>水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていますか。 (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、エラー表示が出ます)</p> <p>→ 点検後ふたを一回開閉し、スタートを押してください。</p>
	<p>ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。)</p> <p>→ 電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。</p>

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。P40

点字および操作音について

点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。カタカナで記載しているのが点字内容です。

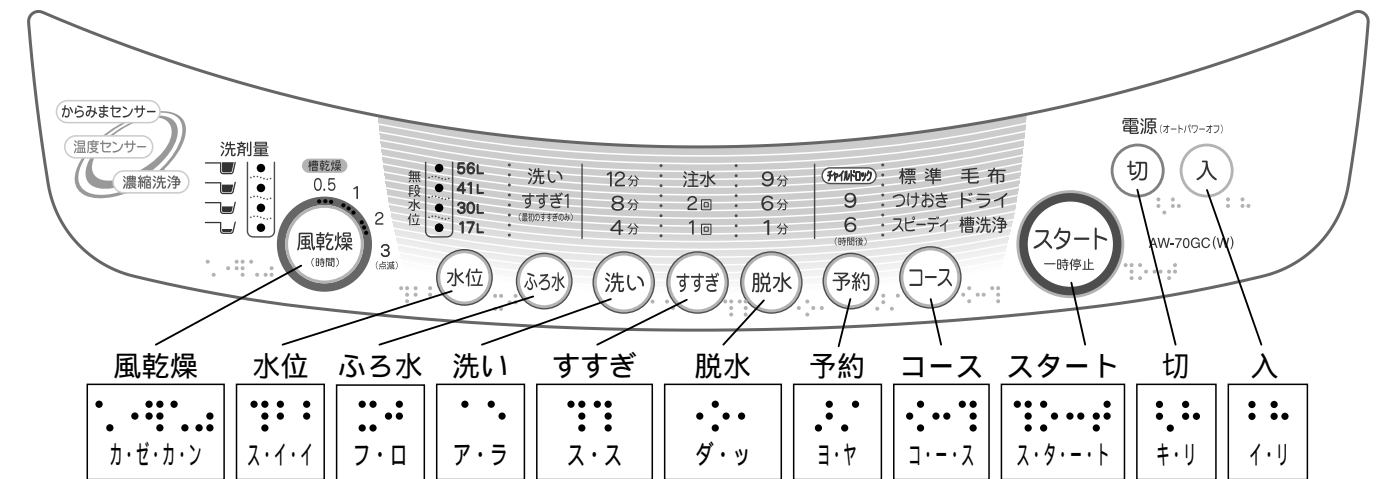

操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

1回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右のようになります。

ボタン	水位	洗い	すすぎ	脱水	コース	風乾燥 (時間)	ふろ水	予約
起 点	1番上の水位	設定なしの状態	設定なしの状態	標準	設定なしの状態			

仕様

本体 ()内はAW-60GCの場合

種類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	7.0kg (6.0kg)
電 源	100V、50Hz / 60Hz共用	標準水量	高水位...56L (51L)
消 費 電 力	50Hz : 510W (445W)	標準使用水量	123L (115L)
	60Hz : 575W (505W)	水道水圧	0.03 ~ 1MPa [0.3 ~ 10kgf/cm ²]
外 形 寸 法	幅585mm x 奥行552mm x 高さ928mm	洗濯方法	うず巻式
製品の質量	36kg		

ポンプ(本体に内蔵)

消費電力	40W
電 源	AC100V/0.4A

揚水量12L / 分 (実揚程1m、ホース4mのとき)

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は
東日本地区(北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県) 044-543-0220
西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で **24時間**
365日 お応えします

お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048
FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

保証書(別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

35~38ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

出張修理

ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-70GC/AW-60GC
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を!



愛情点検

このような症状はありませんか。

洗濯・脱水槽が止まりにくい。
水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。
こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
据え付けが傾いたりグラグラしている。
スイッチを入れても、動かないときがある。
電源コード、プラグが異常に熱い。
その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル)

6248062101