

形名 TA-B75

取扱説明書

東芝スチームアイロン
〈家庭用〉

日本国内専用
Use only In Japan

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

保証書付

ご不明な点は下記にお問い合わせください。

- お買い上げの販売店
- 東芝ライフスタイル
ホームページ お客様サポート



- 東芝生活家電ご相談センター

受付時間：月～土 9:00～18:00
日・祝日 9:00～17:00
*当社指定休業日を除く

フリーダイヤル

 **0120-1048-76**

携帯電話・PHSなど **0570-0570-33**
(通話料：有料)

もくじ

安全上のご注意	2～4
お願い	4
仕様	4
各部のなまえとはたらき	5
お使いになる前に	6
お手入れのしかた	7
使いかた	
スチームアイロン	8
ドライアイロン	8～9
使い終わったら	9
上手な使いかた	10
故障かな?と思ったときは	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。

 **注意** 「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明

 してはいけないこと（禁止）を示します。

 しなければならないこと（指示）を示します。

警告

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために



指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

・すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》


- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・布地が縮んだり、こげたりすることがある。
- ・通電表示ランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- ・いつもより異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

・修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

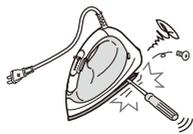

ご使用・取り扱いは



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

けが・やけど・感電の原因になります。



アイロンに損傷や水もれのある場合は使用しない

アイロン通電中はアイロンから離れない

火災の原因になります。

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使わない



ぬれ手禁止

ぬれた手で使用しない

感電やショートによる火災などの原因になります。

電源プラグ・電源コードは



禁止

熱いアイロンに電源コードを巻き付けない

ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない



禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わない

・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

警告

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

電源プラグ・電源コードは



指示

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

・交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使わないでください。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付いている

ときは、乾いた布でふき取る



電源プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く



電源プラグを抜く

使用時以外（給排水時など）は、電源プラグをコンセントから抜く

注意

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

ご使用・取り扱い



接触禁止

高温部（かけ面・カパー・タンク下部など）に触れない



禁止

家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など）では使用しない

故障や発煙・発火などの不具合の原因になります。

常温の上水道の水以外の液体（蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など）をタンクに入れない

衣類をよごしたり、故障・湯滴・やけどの原因になります。

熱いスチームを手やひざにかけない また、衣類を着用したままスチームをかけない

アイロン台によっては、透過した熱いスチームや湯滴でやけどの原因になります。



アイロンを傾けたり、前後に激しく動かしたり、落としたりしない
かけ面先端は細くともがっていますので、床面が傷付いたり、けが・やけど・水もれの原因になります。



禁止

アイロン内部にピンや針金などを入れない また、衣類に縫い針などをさしたまま、アイロンかけをしない
アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

反対方向に持って、アイロンかけをしない

誤操作により、湯もれやスチームが出てやけどの原因になります。

電源コードがねじれたままで保管しない

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因になります。



指示

平らで安定した場所で使用するアイロンを立てるときは、不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど）の上に置かない

転倒して敷物の損傷やけが、やけどの原因になります。

使用後は、排水する

前回使った水が残っているとお湯がもれ、やけどの原因になります。

⚠ 注意

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

ご使用・取り扱いは



指示

アプリケや接着芯などを接着するとき、または布地のテカリを防止するには「あて布」をする温度目盛を「ドライ・高」に合わせ、「あて布」をしてください。説明書が添付されているときは、その説明書に従ってください。

高級品や特殊加工品などには目立たないところにためしかけをするベルベット・アクリル・ナイロン・カシミア、皮革製品、絹などは特に気をつけてください。

濡った衣類（霧吹きした衣類）は「ドライ」でアイロンかけをする「スチーム」でアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどの原因になります。



禁止

衣類の絵表示より高い温度目盛でアイロンかけをしない

布地を傷めたり、かけ面のよごれの原因になります。

脱水直後の衣類はアイロンかけをしない

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。

熱や湿気に弱い壁や家具などの近くでは使用しない

壁や家具を傷める原因になります。

お願い

ボタン、ファスナーなどの固いものにはかけないでください

シルバーチタンコートがはがれる原因になります。

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使い、「ドライ」で仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使ったときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください（7ページ参照）。かけ面にのりが付いていると、衣類のよごれの原因になります。

アイロンに水をかけないでください

故障の原因になります。

市販品のあて布用アタッチメント（かけ面カバー）は使わないでください

故障の原因になります。

本体をベンジン・シンナー・アルコールなどでふかないでください

故障・損傷の原因になります。

仕様

電源	交流 100V 50/60Hz 共用	定格消費電力	1000W
スチーム種類	スチーム・ドライ（自動アイロン）兼用		
蒸気発生方式	滴下式	タンク容量	約 180mL
ランプ	通電表示ランプ付	アイロンの置きかた	自立形
自動温度調節器	温度調節範囲 約 120℃～約 190℃（3段階設定）		
温度過昇防止装置	温度過昇防止器		
大きさ	長さ 約 24.7cm × 幅 約 11.6cm × 高さ 約 13.0cm		
質量	約 1.0kg	電源コード	有効長 約 1.7m


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

各部のなまえとはたらき

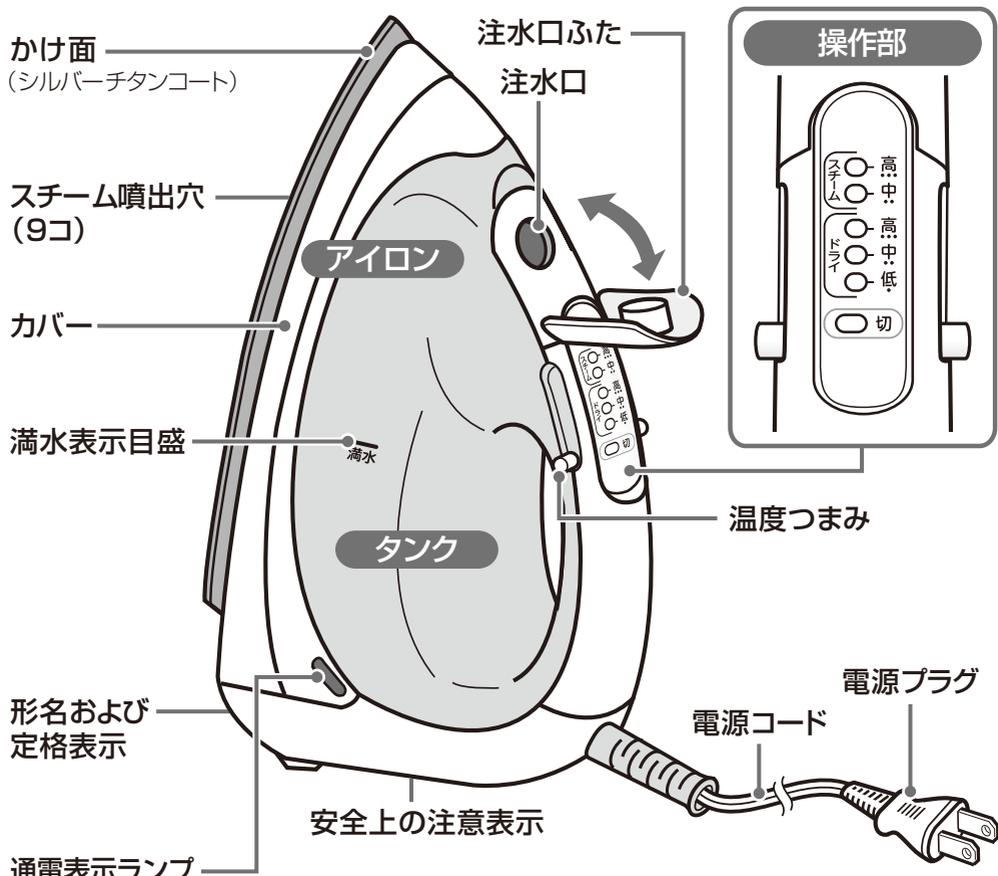

通電表示ランプ

ヒーターに通電されているときに点灯します。温度設定するとランプが点灯し、適温になると消えます(使用開始の合図)。

使用中は温度調節のため、ランプがついたり消えたりを繰り返しますがランプが消えていても使えます。

- タンク内部に水滴が付いていることがありますが、タンクに水を入れて検査したためで異常ではありません。特に問題はなく、そのままお使いいただけますが、気になるようでしたらタンク内を水ですすいでお使いください。

アイロンを長持ちさせるために

「スチーム」を使用した後は通電乾燥をしましょう。排水後、注水口ふたを開けたまま温度つまみを「ドライ・高」に合わせ、約5分通電してアイロン内部(気化室)を乾燥します。このとき、タンクの内部に水滴が付着しますがアイロン内部の腐食には影響ありません。(切り忘れにご注意ください。)




お使いになる前に

1 注水（再注水）する

ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに水を入れなくてもお使いいただけます。

1. お手持ちのカップで満水表示目盛まで上水道の水を入れます。（蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください）
2. 注水口ふたを閉じます。

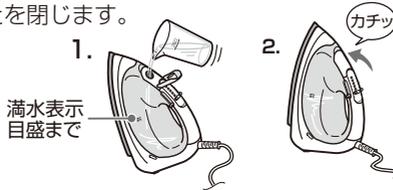


お願い

- 持ち運ぶときは、温度つまみを「切」にし、注水口部を上向きにしてください。（水もれの原因）
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。
- かけ面によれが付着していると衣類がよれます。使う前にかけ面をふいてください。（7ページ参照）

2 電源を入れる

温度つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

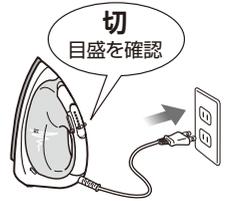

温度設定は繊維に合わせて 衣類の絵表示を確認し、下記をご覧ください。

温度目盛	低	中	高
スチーム	×	○	○
ドライ	○	○	○
絵表示			
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン・ポリウレタン ポリプロピレン	毛・絹・レーヨン（長繊維） ポリエステル・アセテート ナイロン・キュプラ・ビニロン*	麻・綿 レーヨン（短繊維） ポリノジック
かけ面の温度	約 120℃	約 160℃	約 190℃
使えるまでの時間	約 45 秒	約 1 分	約 1 分 15 秒

*ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は繊維名に従い温度目盛を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 「あて布使用」などの表示がある場合はその指示に従ってください。
- 絵表示が「」のものは使用できません。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維（化繊・絹・毛など）にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。

衣類の除菌について 除菌の効果は、周囲環境（温度、湿度）、繊維の種類によって異なります。

試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：かけ面を押し当てた菌付着布の除菌確認
除菌方法：「高」設定による通電したかけ面密着

試験結果：99%の除菌効果。試験は1種類の菌で実施
試験成績書番号：第20041350001-0101号


お手入れのしかた

お願い 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

アイロンのよごれ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてください。


ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどはアイロンを傷めますので使用しないでください。

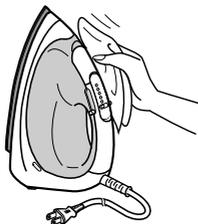

かけ面のよごれ


スプレーのりを使った後やよごれが付着したときは、その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布でふいてください。クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しないでください。

※よごれが取れないときは、目の細かなみがき粉（歯みがき粉など）をぬれた布につけて軽くふいてください。

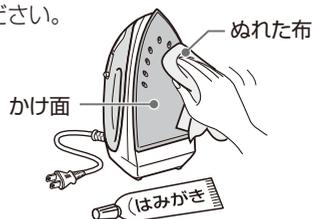

スチーム噴出穴のつまり

1 針やピンなどでゴミを取り除き、ぬれた布でふいてください。

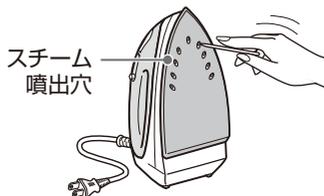

2 ご不用の布の上で数分間スチームを噴出してください。




スチームが出にくいときは

- ・タンク内の水が少ないときは、再注水してください。
- ・アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム↔ドライ」に数回動かしてから「スチーム」に合わせて前後に数回動かしてください。



タンクのパルプ穴近傍に水の中に含まれている空気（気泡）が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。

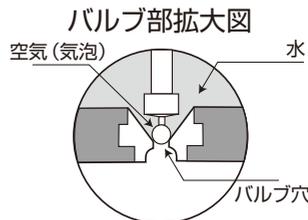


使いかた

スチームアイロン


1 温度設定

温度つまみを布地に合わせ、「スチーム・高」または「スチーム・中」にします。
通電表示ランプが点灯します。

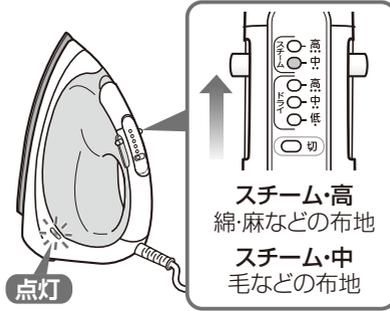

2 使用開始

通電表示ランプが消灯してから使
い始めます。

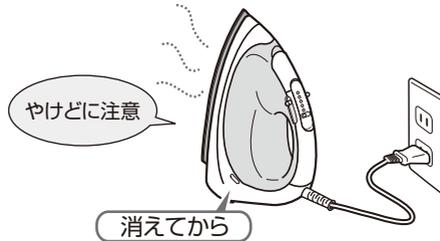

お知らせ

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなりま
 - シルバーチタンコートは長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、そのままお使いい
 - かけ面を布地に強く押しつけた場合、一時的にスチーム噴出穴がふさがれ「ギュー」と音が出ます
 - 「カチッカチツ」音は温度調節のためヒーターが入ったり切れたりするときや内部に使われている部
- で異常ではありません。

お願い

- スチームの出が悪いときは、アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム ↔ ドライ」に数回動かして
 - アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。
 - 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
 - 温度つまみを高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいので適温になるまで時間が掛かりま
- した後消灯してから使用してください。

ドライアイロン

1 温度設定


温度つまみを布地に
通電表示ランプが点

2 使用開始


通電表示ランプが消
使い始めます。

使い終わったら

合った位置に合わせます。
点灯します。

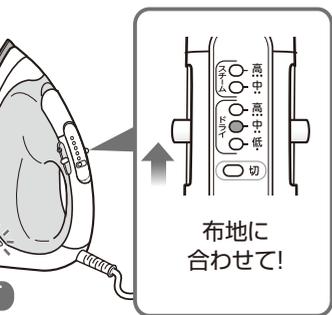

点灯してから

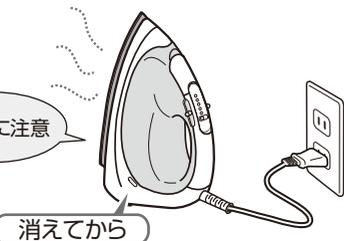


す。
ただけます。
が異常ではありません。
部品が温度変化によって生じる音

してから「スチーム」に合わせてく

ます。通電表示ランプが一度点灯


1 電源を切る

温度つまみを「切」にし、
電源プラグをコンセントから
抜きます。

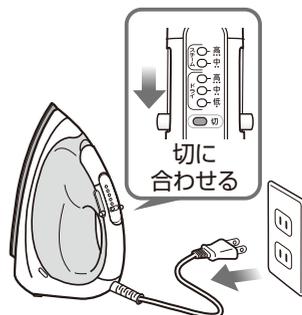

2 保管する

注水口ふたを閉じ、アイロンが
十分に冷えてから、安全な場所
に立てて保管してください。

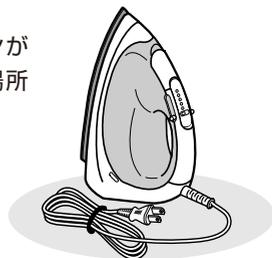

排 水

タンクに水が残っているときは水を
捨ててください。

- 注水口ふたを開け、水を捨てます。



アイロン内部の腐食や水もれを防ぐために

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご
使用後は温度つまみを「切」にし、ただちによく排水し、安全
な場所に必ず立てて保管してください。

タンクに水が残ったままの状態、アイロンを横にして保管
した場合、内部の腐食や水もれの原因となります。

お願い

- 冷えてから排水したときは、温度つまみを「ドライ・高」に
合わせ、約5分間通電してください。(5ページ参照)

上手な使いかた

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。
シルバークロムコートがはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり「ドライ」で仕上げます。

- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり」→「ドライ」でアイロンかけをくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものをお使いください。

洗濯のり のりづけ後、布地が乾いてから「ドライ」で仕上げます。

- シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、そのときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(7ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりが付いていると、衣類のよごれの原因になります。

ガンコなシワが取れにくいときや綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてから「ドライ」でかけるときれいに仕上がります。



効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくとときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。

洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。

調べる ところ	こんなとき				処 置	参照ページ
	熱くならない	スチーム噴出穴から水もれする	スチームが出ない 少ない	布地がこげる		
電源プラグ	○				コンセントに確実に差し込んでください。	6
温度つまみ	○				再度温度目盛の設定をしてください。	8
			○		温度つまみを「スチーム」に合わせてください。	5
			○		アイロンを水平にし、温度つまみを「スチーム↔ドライ」に数回動かしてから「スチーム」に合わせてください。	7
			○	布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	6	
通電表示ランプ	○	○	○	○	アイロンを立てて置き、通電表示ランプが一度点灯した後、消灯してから使用してください。	8
タンク			○		満水表示目盛まで再注水してください。	6
スチーム噴出穴			○		お手入れのしかたを参照してください。	7

●「カタカタ」・「カチッ・カチッ」と音がする場合(8ページ参照)

上記に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

①基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

ホームページの「お客様サポート」に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/>

→ 「アイロン・衣類スチーマー」をクリック

スマートフォン・
タブレット端末



※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

その場合は、お手数ですが、<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/>をご参照ください。

②商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝生活家電ご相談センター」

フリーダイヤル

0120-1048-76

受付時間 月～土 9:00～18:00 日・祝日 9:00～17:00

*当社指定休業日を除く

携帯電話・PHSなど 0570-0570-33 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通話料: 有料)

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理・お取り扱い・お手入れ・部品の購入についてご不明な点は

お買い上げの販売店または、「東芝生活家電ご相談センター」(上記)にご相談ください。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、**無料修理**となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度つまみを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

【廃棄時のお願い】

廃棄はお住まいの市区町村のルールに従ってください。

持込修理

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		



愛情点検

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

こんな症状は
ありませんか。

電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地が縮んだり、こげたりすることがある。
- 通電表示ランプ点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。

ご
使用
中
止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

持込修理

東芝スチームアイロン保証書

形名	TA-B75	
★お 客 様	お名前	ふりがな 様
	ご住所	〒 □□□-□□□□
	電話	
保証期間	本 体	1年 ★お買い上げ日 年 月 日から
★ご販売店	住所・店名 電話	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ライフスタイル株式会社 キッチン・リビング事業部
〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1 電話 (044) 577-0108

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

- (ヘ) 家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用、車両・船舶に搭載など）で使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
 - (チ) 塗装面（シルバーチタンコートも含む）およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」
〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
☎0120-1048-76

なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理 年月日	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ライフスタイル株式会社

キッチン・リビング事業部

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1